



xiaomi

Microwave Oven Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2024 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági óvintézkedések:

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

FIGYELEM: Ha az ajtó vagy az ajtó tömítések sérültek, a sütőt nem szabad működtetni, amíg egy illetékes személy meg nem javította.

FIGYELEM: Az illetékes személyeken kívül bárki más számára veszélyes bármilyen szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.

FIGYELEM: A folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad zárt edényekben melegíteni, mert felrobbanhatnak.

FIGYELEM!

- A termék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt élelmiszer tárolására vagy más célokra főzésen kívül.
- A mikrohullámú sütő belsejében megfelelő konyhai felszerelést használjon, a kézikönyv „Konyhai felszerelés kiválasztása a mikrohullámú sütőhöz” részében leírtak szerint. Ügyeljen arra, hogy a konyha felszerelés ne érjen hozzá a sütőtér belső falaihoz.
- Ne használjon fém konyhai felszerelést – az arany vagy ezüst szegélyűeket is beleértve –, ezek ugyanis károsíthatják a mikrohullámú sütőt, vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
- Ne működtesse a mikrohullámú sütőt üres állapotában, ez ugyanis károsíthatja a mikrohullámú sütőt, vagy biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne használjon gőztisztítót a mikrohullámú sütő tisztításához.
- A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást adott a készülék használatára vonatkozóan, lásd az IEC 60335 szabvány előírásait.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel, lásd az IEC 60335 szabvány előírásait.
- A készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék használatára megtanítja vagy használat közben felügyeli őket.
- Ne játsszanak gyermekek a készülékkel! A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik, lásd az EN60335 szabvány előírásait.

- A mikrohullámú sütőt sík felületen, megfelelően szellőző, száraz és nem korrozív környezetben használja, magas hőmérséklettől és gőztől távol.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő tetejére. A megfelelő légáramlás érdekében helyezze a mikrohullámú sütőt legalább 85 cm-rel a padló fölé, mindkét oldalon legalább 5 cm-re a falaktól, legalább 10 cm-re a hátsó faltól és legalább 20 cm-re a felső szekrénytől.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa a mikrohullámú sütőt 5 méternél távolabb televízióktól, rádióktól és antennáktól.
- A mikrohullámú sütőt olyan helyre helyezze, ahol a tápkábel könnyen csatlakoztatható és kihúzható, és gondoskodjon a megfelelő földelésről, hogy elektromos szivárgás esetén a földelővezeték az áramütés megelőzése érdekében áramhasat képezhessen.
- A mikrohullámú sütő zárt sütőajtóval működtesse.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt szekrényben!
- Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen tűt, vezetékeket vagy más tárgyakat a mikrohullámú sütő nyílásaiba.
- Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a sütőajtó reteszelő kapcsolójába, ez ugyanis mikrohullám-szivárgáshoz vezethet.
- Amikor műanyag vagy papíredényben melegít élelmiszert, tartsa szemmel a mikrohullámú sütőt a gyulladás lehetősége miatt.
- Ne melegítsen magas olaj- vagy zsírtartalmú élelmiszereket, mivel az olaj nagyon felhevülhet, ami ellenőrizhetetlen helyzetekhez vezethet.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket a konnektorból, és tartsa zárva az ajtót a lángok elfojtásához.
- Folyékony élelmiszerek melegítésekor használjon széles nyílású edényeket, és legyen elegendő hely az élelmiszer és az edény pereme között, nehogy forrás közben kifusson.
- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett hirtelen forrást eredményezhet, ezért az edényt óvatosan kell kezelni.
- Kerek élelmiszerek, például burgonya, gesztenye vagy kolbász melegítése előtt szűrja át őket késsel vagy villával, hogy megakadályozza a szétrepedést vagy a fröccsenést.
- A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, még a mikrohullámú melegítés befejezése után is.
- A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell a hőmérsékletüket.
- A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére szolgál. Az élelmiszerek vagy ruhadarabok szárítása, valamint a melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhadarabok és hasonlóak melegítése sérülés, gyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- A mikrohullámú sütőt külön erre a célra szolgáló konnektorhoz csatlakoztassa.

Elektromos biztonsági óvintézkedések

- Csak a mellékelt hálózati tápkábelt használja.
- Mielőtt bármilyen karbantartást végezne vagy áthelyezné a mikrohullámú sütőt, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a sérült vagy hibás tápkábelt a gyártó, hivatalos szerviz vagy hasonló részlegek munkatársainak kell kicserélniük.
- Ne hajlítsa meg, húzza vagy csavarja meg túlságosan a tápkábelt, nehogy szabaddá váljon vagy eltörjön a belső része.
- Ne használja a mellékelt tápkábelt semmilyen más készülékkel.
- A tűz vagy az áramütés elkerülése érdekében kizárólag 220 V AC–230 V AC tápellátást használjon.
- A tápkábelt a hálózati csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból. Az áramütés vagy a rövidzárlat elkerülése érdekében ne húzza meg a tápkábelt.
- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül működtessék a mikrohullámú sütőt.
A balesetek, például az áramütés vagy az égési sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy csecsemők és kisgyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez.
- Az áramütés vagy sérülések elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Ne használjon az előírásoknak nem megfelelő hálózati aljzatokat.
- A tűzveszély megelőzése érdekében ne használjon elosztókat.
- Az EN 61000-3-11 szabványnak való megfelelés érdekében a mikrohullámú sütő legfeljebb $\frac{1}{2}Z_{sys}\frac{1}{2}= 0,297$ ohm impedanciájú rendszerhez csatlakoztatható. Mielőtt a mikrohullámú sütőt a közüzemi hálózathoz csatlakoztatná, egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval, és győződjön meg arról, hogy a villamos hálózat megfelel a fenti követelményeknek.

A használat során

- A mikrohullámú sütő első használatakor a gyártási folyamatból származó maradványok vagy zsír lehet a sütőtérben. Ezért a melegítés során szag vagy akár fehér füst is keletkezhet, ami normális. A mikrohullámú sütő szagtalanításához lásd a tisztítási és karbantartási utasításokat.
- Ne helyezzen gyúlékony vagy éghető anyagokat a mikrohullámú sütő közelébe. A mikrohullámú sütő működése közben mindig figyelje a sütési folyamatot, és megfelelően állítsa be a sütési időt, ugyanis a túlsütés tűzveszélyt okozhat.
- A normál működés biztosítása érdekében ne távolítsa el a csillámlemezt a mikrohullámú sütőből.
- A mikrohullámú sütő felületi hőmérséklete működés közben magas lehet, ezért az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg.

- Óvakodjon a mikrohullámú sugárzástól. Működés közben ne tegyen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe, ez ugyanis befolyásolhatja a megfelelő hővezetést.
- Ne helyezzen hőmérőt a mikrohullámú sütőbe a hőmérséklet méréséhez.

Használat után

- Először nedves ruhával, majd száraz ruhával törölje le az élelmiszer- vagy zsírfoltokat a sütőből minden használatot követően, hogy megakadályozza, hogy fekete füst vagy tűz keletkezzen.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt a főtt ételek eltávolításakor vagy az edények kivételekor, ugyanis a belső hőmérséklet magas.
- Pattogatott kukorica pattogatása után az égési sérülések elkerülése érdekében óvatosan nyissa ki a pattogatott kukoricás zacskót, illetve óvatosan távolítsa el a műanyag fóliát az edényekről.
- A mikrohullámú sütő hosszabb használata után ne indítson azonnal kiolvasztást. Kiolvasztás előtt várja meg, amíg az alsó tálca lehűl.

Tisztítás és karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa meg a mikrohullámú sütőt, és távolítsa el minden ételmaradékot a belsejéből.
- Ügyeljen az ajtótmítések, a sütőtér és az ezek melletti alkatrészek alapos tisztítására.
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet okozhat.
- Ha nedves ruhával letörli az üvegtálcát, várja meg, amíg lehűl.
- Ne tegyen forró élelmiszert vagy edényeket a hűtött üvegtálcára.
- Ne tegyen hideg élelmiszert vagy edényeket a forró üvegtálcára.

Környezeti tudnivalók



- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a falakat és a bútorokat. Használat közben tartsa a mikrohullámú sütőt legalább 30 cm távolságra tőlük.
- Ha úgy tervezi, hogy a mikrohullámú sütőt konyhaszekrénybe vagy hasonló helyre helyezi, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Konyhai felszerelés kiválasztása a mikrohullámú sütőhöz

Csak megfelelő konyhai felszerelést használjon a mikrohullámú sütő belsejében, és ne melegítsen folyadékokat vagy más élelmiszereket zárt edényekben, ez ugyanis robbanást okozhat. Melegítés előtt nyissa fel az élelmiszer csomagolását, és tegye át a tartalmát mikrohullámú sütőben használható edénybe.

Konyhai felszerelés	Ábra	Mikrohullámú sütés	Megjegyzés
Mikrohullámú sütőben használható hőálló kerámiaedények		✓	A „microwave safe” címkével ellátott kerámiaedények, tálak stb. használhatók a mikrohullámú sütőben. Az arany vagy ezüst díszítésű vagy színes mázas edények azonban nem használhatók a mikrohullámú sütőben.
Mikrohullámú sütőben használható hőálló üveg-edények		✓	Üveg-edények, például élelmiszer-tároló edények használhatók a mikrohullámú sütőben.
Hőálló fólia		✓	Hőálló fólia használható zöldségek csomagolására a nedvességvesztés megelőzése érdekében, de nem használható közvetlenül hús vagy sült ételek csomagolására.
Fém konyhai felszerelés		✗	Fém-edények nem használhatók a mikrohullámú sütőben.
Mikrohullámú gőzölőedény Mikrohullámú rizsgőzölőedény		✓	Használat előtt győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a gőzölő vagy rizsgőzölő aljában. Ne melegítse szárazon, víz nélkül.
Mikrohullámú sütőben használható hőálló műanyag konyhai felszerelés		✓	Használjon „microwave safe” címkével ellátott edényeket.

A termék áttekintése

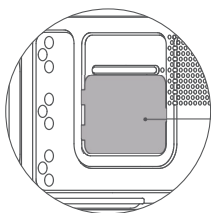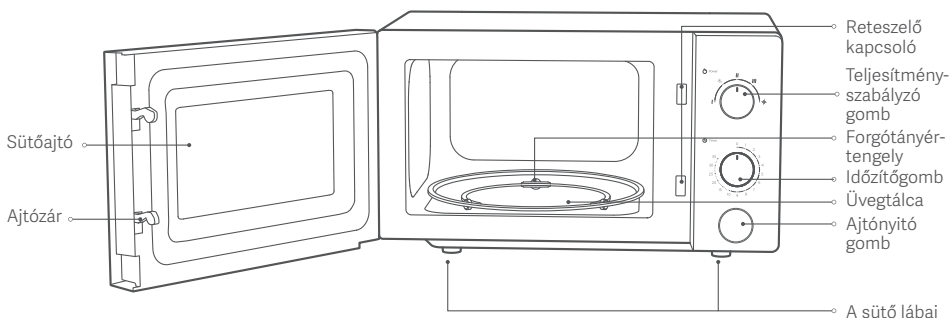


Csillámlemez

Ne távolítsa el a csillámlemez, nehogy a mikrohullámú sütő működése közben víz vagy zsír jusson a hullámvezetőbe, ami veszélyes lehet.

Tartozékok listája



Üvegtálca × 1

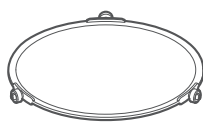


Forgótányértengely × 1

Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termék-fejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

A tartozékok használata

A mikrohullámú sütő tartozéka egy üvegtálca és egy forgótányértengely. Használat előtt helyezze a forgótányértengelyt a sütőtér alsó sínjére, majd helyezze az üvegtálcát a forgótányértengelyre. Ügyeljen arra, hogy a forgótányértengely, az alsó sín és az üvegtálca stabilan illeszkedjenek egymáshoz.

Használat

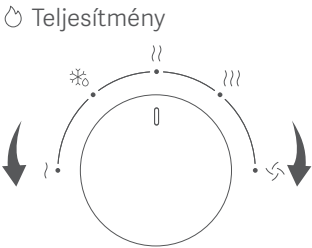

A teljesítmény szabályozása

Ikon	Teljesítményszint	Mikrohullámú teljesítményarány
	Alacsony	17%-os mikrohullámú teljesítmény
❄️	Kiolvasztás	30%-os mikrohullámú teljesítmény
	Közepes	55%-os mikrohullámú teljesítmény
	Közepes-magas	80%-os mikrohullámú teljesítmény
⚡	Magas	100%-os mikrohullámú teljesítmény

Kiolvasztási időtáblázat tömeg alapján

Tömeg	Kiolvasztási idő	Tömeg	Kiolvasztási idő	Tömeg	Kiolvasztási idő
200 g	kb. 4 perc	400 g	kb. 8 perc	600 g	kb. 12 perc



Az időzítő beállításai

Forgassa el a gombot balra vagy jobbra a mikrohullámú sütés idejének beállításához. Az idő legfeljebb 35 perc lehet. Amikor az időzítő gomb „0” állásban van, a mikrohullámú sütő sípszót hallat, és a melegítés leáll.

A használat lépései

1. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt a tápellátáshoz.
2. Helyezze az ételt az üvegtálcára, és zárja be a sütő ajtaját.
3. Válassza ki a teljesítményszintet a mikrohullámú sütéshez.
4. Állítsa be a sütési időt. Ha 2 percnél rövidebb időt szeretne beállítani, forgassa az időzítő gombot körülbelül 3 perces pozícióba, majd forgassa vissza a kívánt idő pozíciójába.
5. A mikrohullámú sütő programja elindul. Ha működés közben kinyitja az ajtót, a mikrohullámú sütő azonnal leáll. Ha bezárja az ajtót, folytatja a működést.
6. A sütés befejezése után a mikrohullámú sütő sípszót hallat, a melegítés leáll, és a sütő világítása kialszik. Ha előbb kiveszi az ételt, kézzel forgassa vissza az időzítőgombot „0” állásba, hogy a mikrohullámú sütő ne járjon üresen.
7. Étel kivételekor vagy megfordításakor erősen ajánlott kesztyűt viselni, és ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a sütő belső falaihoz.

Megjegyzések: A megfelelő hőelvezetés biztosítása érdekében működés közben ne tegyen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásai közelébe. Ne működtesse üresen a mikrohullámú sütőt, ez ugyanis a mikrohullámú sütő károsodását okozhatja.



A mikrohullámú sütő általában gyorsan, 2-3 perc alatt felmelegíti az ételt. Ne melegítse az ételt 5 percnél hosszabb ideig. Főzés során tartsa szemmel a folyamatot, és a túlmelegedés elkerülése érdekében a személyes ízlésének megfelelően állítsa be az időt.

- Ha zabkását vagy hasonló ételt melegít, jól keverje össze, majd fedje le műanyag fóliával (a széleket nyitva hagyja a szellőzéshez) olyan fedéllel, amilyen lyukak vannak.
- A kiolvasztás felénél nyissa ki a sütő ajtaját, és fordítsa meg az ételt az egyenletesebb olvasztás érdekében.

Gondozás és karbantartás

- Rendszeres tisztítás és karbantartás esetén a mikrohullámú sütő hosszabb ideig működőképes marad.
- A mikrohullámú sütő használata után azonnal húzza ki a tápkábelt. Ne helyezze a mikrohullámú sütőt tűzforrás közelébe, és ne merítse vízbe! Ne helyezze a tápkábelt és a csatlakozódugót közvetlenül a készülékház tetejére, nehogy a maradék hő miatt károsodjon.
- A mikrohullámú sütő tisztításához és karbantartásához várja meg, míg lehűl.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket!

A mikrohullámú sütő felülete: Nedvesítsen meg egy puha ruhát meleg vízzel, és tegyen rá megfelelő mennyiségű tisztítószert a mikrohullámú sütő felületének megtisztításához.

A sütő ajtaja: Törölje le az ajtót, az oldalakat, a tömítéseket és az ezek melletti alkatrészeket meleg vízzel megnedvesített puha ruhával.

Kezelőpanel: A panel tisztításakor óvatosan járjon el. Finoman törölje le vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával.

Sütőtér: Minden használat után meleg vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg a sütőtér belsejét és az üvegkerámia lemezt, és távolítsa el az ételmaradványokat, amelyek helyi túlmelegedést okozhatnak. A használat során bizonyos idő elteltével tartós szagok lehetnek a mikrohullámú sütő belsejében. Ezeket a következő három módszerrel szüntetheti meg:

1. Helyezzen néhány citromszeletet egy csészébe a mikrohullámú sütőbe, és melegítse nagy teljesítményen 2-3 percig.
2. Helyezzen egy pohár fekete teát a mikrohullámú sütőbe, és melegítse nagy teljesítményen 2-3 percig.
3. Helyezzen néhány narancshéjat a mikrohullámú sütőbe, és melegítse nagy teljesítményen 1 percig.

Műszaki adatok

Név	Mikrohullámú sütő
Névleges feszültség	220–230 V~
Névleges kapacitás	20 l
Névleges frekvencia	50 Hz
Modell	MWB010-2A
Névleges bemeneti teljesítmény	1100 W
Névleges mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Méret	456 × 343 × 264 mm



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.



Mi, a Chunmi Technology(Shanghai) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
A részletes használati útmutató a következő címen érhető el elektronikus formában: www.mi.com/global/service/userguide

Megbízó gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and
Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Származási hely: Kína
További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.
Használati útmutató verziószáma: V1.0