

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése

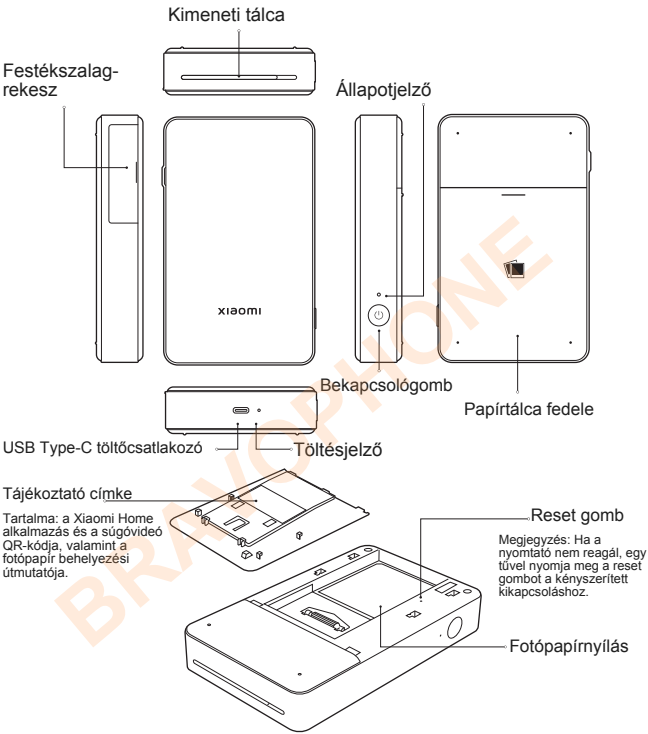


BRAVOPHONE

Tartozékok



USB Type-C töltőkábel



Fotópapírcsomag (10 lap)




Festékszalag-kazetta

Bekapcsolás

A nyomtató bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző fehéren világít. Ezután a nyomtató Bluetooth-eszközzel való párosításra vár, és az állapotjelző kéken villog.

Megjegyzések:
1. Használat előtt teljesen töltse fel a nyomtatót.
2. Ha 10 percig nem végez műveletet, a nyomtató automatikusan kikapcsol. A használathoz kapcsolja be újra.

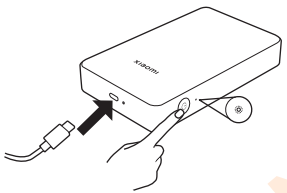

Bekapcsológomb

3 s	Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.	Be- és kikapcsolás
7 s	Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva 7 másodpercig.	Gyári beállítások visszaállítása

Megjegyzés: A gomb megnyomása vagy nyomva tartása nem szakítja meg a firmware frissítését.


BRAVOPHONE

Csatlakozás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

A termék a Xiaomi Home alkalmazással működik. Eszközét ezen keresztül vezérelheti.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha már telepítette, a csatlakozási beállítások oldala nyílik meg. Az alkalmazásboltban is rákereshet a „Xiaomi Home" névre a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban a „+" jelre, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.
Miután a nyomtató sikeresen csatlakozott a telefonhoz, a Xiaomi Home alkalmazással nyomtathat fényképeket.



Xiaomi Home alkalmazás


8FFABDA6

Működik vele:
Xiaomi Home

Súgóvideó: olvassa be a QR-kódot

A fotópapír behelyezése

1. Nyissa ki a papírtálca fedelét.

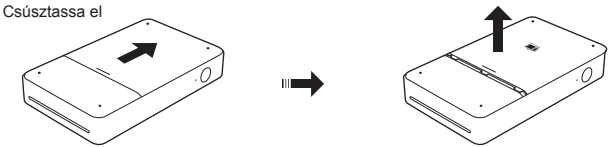


2. Helyezze be a fotópapírt.
Vegye ki a fotópapírt a csomagolásból, és helyezze az egész csomagot a nyomtatóba:

- A perforált vonallal jelölt vég a kimeneti tálca felé nézzen. A vonalat az ábra mutatja.
- A fotópapír fényes oldala lefelé nézzen.

Megjegyzések:
1. A papírtálcába legfeljebb 10 lap fotópapír vagy 5 lap öntapadós fotópapír helyezhető.
2. Ne érintse meg a fotópapír fényes oldalát, mert ez ronthatja a nyomtatás minőségét.
3. Nyomtatás után a fehér szegélyek a perforált vonal mentén lehajthatók és eltávolíthatók.




3. Helyezze vissza a papírtálca fedelét a nyomtatóra, és az ábra szerint zárja le.

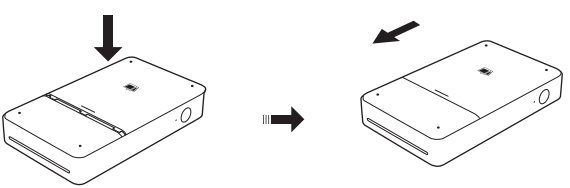

BRAVOPHONE


A festékszalag-kazetta behelyezése

1. Nyissa ki a festékszalag rekeszét.

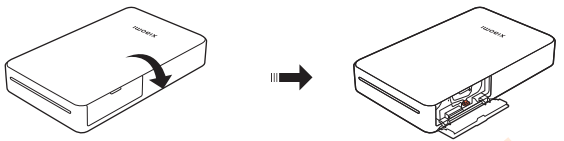


2. Helyezze be stabilan az új festékszalag-kazettát.

Megjegyzések:
1. Ne érintse meg a festékszalag felületét, mert ez ronthatja a képminőséget.
2. A kazetta eltávolításához nyomja le a narancssárga reteszt, és húzza meg a fogófület.

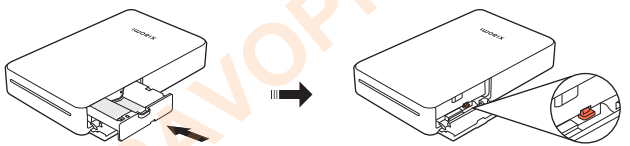

3. Zárja be a festékszalag rekeszét.

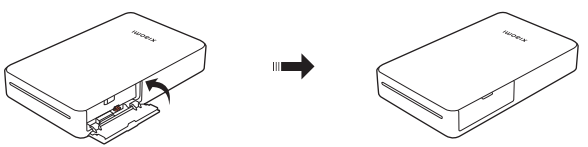


Az útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és kezelőfelület-ábrák csak tájékoztató jellegűek. A termék fejlesztései miatt a tényleges termék és funkciói eltérhetnek az ábrázoltaktól.


BRAVOPHONE

A festékszalag-kazetta cseréje


1. Nyissa ki a festékszalag rekeszét.

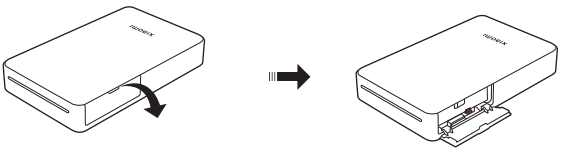

2. Nyomja le a narancssárga reteszt, és a fogófülnél fogva húzza ki a festékszalag-kazettát.

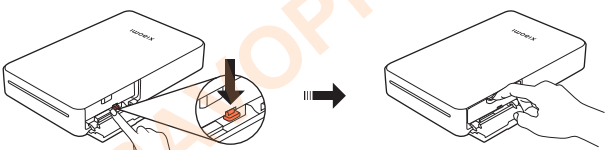

3. Helyezze be az új festékszalag-kazettát. A rekesz bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a kazetta retesze a helyére pattant.

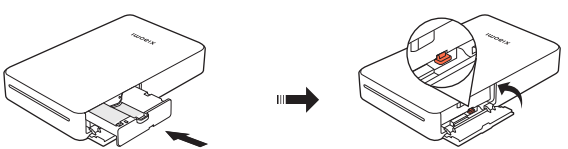

BRAOPHONE

A jelzőfények állapotai

Töltésjelző

○	Fehéren világít	Töltés	
●	Nem világít	Teljesen feltöltve	

Állapotjelző

●	Nem világít	Kikapcsolva	◌	Narancssárgán villog	Alacsony töltöttség
○	Fehéren világít	Készenlét	◌	Fehéren villog	Nyomtatás vagy firmware-frissítés
◌	Kéken villog	Bluetooth-párosításra vár	○	Narancssárgán világít	Nyomtatóhiba

Óvintézkedések

Üzemi környezet

A nyomtató 5-35 °C hőmérsékleten, 20-80% relatív páratartalom mellett működik. A nem megfelelő környezet ronthatja a nyomtatás minőségét, és például papírelakadást vagy hiányos nyomtatást okozhat. A legjobb nyomtatási eredményhez tartsa be az útmutatóban megadott környezeti követelményeket.

Használati követelmények

• A megfelelő nyomtatási minőséghez kizárólag eredeti festékszalag-kazettát és fotópapírt használjon.
• Behelyezéskor ne érintse meg a fotópapír fényes oldalát: az ujjlenyomatok ronthatják a minőséget. A papír síkban feküdjön, fényes oldalával lefelé, a perforált vonallal a kimeneti tálca felé.
• Nyomtatás közben ne takarja el a kimeneti tálcát, és ne érjen a fotópapírhoz, mert ez ronthatja a minőséget.
• Nyomtatáskor a fotópapír többször előre-hátra mozog, majd a nyomtatás végén automatikusan kijön. Várjon türelemmel; a nyomtató sérülésének elkerülése érdekében ne húzza ki erővel a papírt.
• Csak megfelelően minősített gyártótól származó, tanúsított, 5 V egyenfeszültségű, 3 A kimenetű hálózati adaptert használjon.

A fotópapírra vonatkozó követelmények

• A fotópapírt hűvös, száraz helyen tárolja. A magas hőmérséklet és a közvetlen napfény elszíneződést okozhat.
• A fel nem használt fotópapírt eredeti csomagolásában tartsa, hogy védje a portól és a szennyeződésektől.
• Ne érintse meg kézzel a fényes oldalt, mert a bőr zsiradékai és a szennyeződések ronthatják a nyomtatás minőségét.
• A hajlás és gyűrődés elkerüléséhez helyezze be megfelelően a papírt: fényes oldalával lefelé, a perforált vonallal a kimeneti tálca felé.
• Az öntapadós fotópapírt sima, sík felületre ragassza. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert felkunkorodhat vagy elveszítheti tapadását.

A festékszalag-kazettára vonatkozó követelmények

• A festékszalag-kazettát hűvös, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és páratartalomtól védve.

PRAKTIKUS

• A nem használt festékszalag-kazettát eredeti csomagolásában tartsa, portól és sérüléstől védve.
• A használt kazettát megfelelően ártalmatlanítsa, hogy elkerülje a bizalmas adatok kiszivárgását.

Elhelyezési követelmények

• A nyomtató beépített lítiumakkumulátort tartalmaz; ne tárolja magas hőmérsékleten. Legalább 3 havonta töltse fel. Ne használja a nyomtatót, ha víz érte.
• Ne helyezze az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetbe, például közvetlen napfényre, tűzbe, mikrohullámú sütőbe vagy sütőbe. Ez robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
• Ne tegye ki az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak, mert felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivároghat belőle.
• Ha az akkumulátor erősen megduzzadt, azonnal hagyja abba a használatát.
• Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő típusra cserélés hatástalanná teheti a biztonsági védelmet, és robbanást vagy tüzet okozhat.
• Ne szerelje szét, ne üsse meg, ne nyomja össze és ne vágja el az akkumulátort, mert felrobbanhat.
• Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba. A helyi jogszabályok szerint, biztonságosan ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.	Mielőbb töltse fel a nyomtatót.
Nem tölthető	• A nyomtatót régóta nem töltötték. A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy nem megfelelő a töltőkábel vagy a hálózati adapter. • Az akkumulátor felületi hőmérséklete 0 °C alatt vagy 50 °C felett van. • A hosszan tartó folyamatos nyomtatás miatt a nyomtató felmelegedett.	• Rendszeresen töltse a nyomtatót az akkumulátor töltöttségének fenntartásához. Megfelelő töltőkábelt és 5 V egyenfeszültségű, 3 A kimenetű hálózati adaptert használjon. • Szobahőmérsékleten töltse a nyomtatót. • Húzza ki a töltőkábelt; lehűlés után a töltés ismét normálisan működik. A nyomtatót hűvös, jól szellőző helyen használja. Kerülje a magas hőmérsékletet és a hosszan tartó folyamatos nyomtatást.
Nincs Bluetooth-kapcsolat	• A telefon Bluetooth-funkciója nincs bekapcsolva. • A nyomtató messze van a telefontól, vagy ki van kapcsolva. • A nyomtató másik telefonhoz csatlakozik.	• Kapcsolja be a telefon Bluetooth-funkcióját. • A nyomtató legyen bekapcsolva és a telefon közelében. • Újracsatlakozás előtt bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsológombot 7 másodpercig a visszaállításhoz.
Nem nyomtat megfelelően	• Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony. • A felső fedél nincs vagy nem jól van lezárva. • A nyomtató a túlmelegedett nyomtatófej miatt hűl.	• Mielőbb töltse fel a nyomtatót. • Ellenőrizze a felső fedél megfelelő lezárását. • Várja meg, amíg a nyomtató lehűl, és automatikusan folytatja a nyomtatást.

BLUETOOTH PHONE

	• Nincs behelyezve fotópapír. • Nem sikerült behúzni a fotópapírt.	• Tegye be újra a fotópapírt, és koppintson az app „Feldolgozva” gombjára.
Folt vagy függőleges vonal jelenik meg a nyomaton	• Por került a nyomtatóba. • Megérintették a fotópapír felületét.	• Tartsa tisztán a nyomtató használati környezetét. • Ne érintse meg a fotópapír felületét.

Megjegyzés: Ha a hiba a fenti megoldások után is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

Műszaki adatok

Megnevezés: Xiaomi Portable Photo Printer Pro
Méretek: 142,5 × 86,8 × 26,8 mm
Rádiós szabvány: Bluetooth LE/BR/EDR
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.2
Üzemi frekvencia: 2402-2480 MHz

Modell: KDRSHDY03HT
Bemenet: 5 V egyenfeszültség, 3 A
Nettó tömeg: kb. 308 g
Legnagyobb kimeneti teljesítmény: 10 dBm

Szabályozási megfelelőség

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a KDRSHDY03HT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Az ezzel a jellel ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), és nem keverhetők a válogatatlan háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelmében adja le a hulladékká vált berendezést a kormányzat vagy a helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő káros következményeket. A gyűjtőhelyek helyéről és igénybevételük feltételeiről a telepítőtől vagy a helyi hatóságoktól kérhet tájékoztatást.

Az akkumulátor cseréje

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében a termék akkumulátorát a felhasználó is kicserélheti.

Az akkumulátorcsere videójához olvassa be a QR-kódot.

- A nem megfelelő típusú akkumulátorra cserélés hatástalanná teheti a biztonsági védelmet (például bizonyos lítiumakkumulátor-típusoknál).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.
- A rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivároghat belőle.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivároghat belőle.

A hulladék akkumulátorokat elkülönítve, megfelelő csomagolásban tárolja. Szállítás közben védje őket, és mielőbb adja át megfelelő újrahasznosító létesítménynek vagy a kijelölt vevőszolgálatnak ártalmatlanításra.

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI-előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; a Xiaomi Inc. ezeket engedéllyel használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Részletes elektronikus útmutató: www.mi.com/global/support/user-guide

Energiafogyasztás kikapcsolva: ≤ 0,3 W	Kikapcsolt állapotba lépés ideje: ≤ 10 perc

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína
További információ: www.mi.com
Használati útmutató verziója: V1.0