




TANK X2 ULTRA

Használati utasítás

A karkötőről

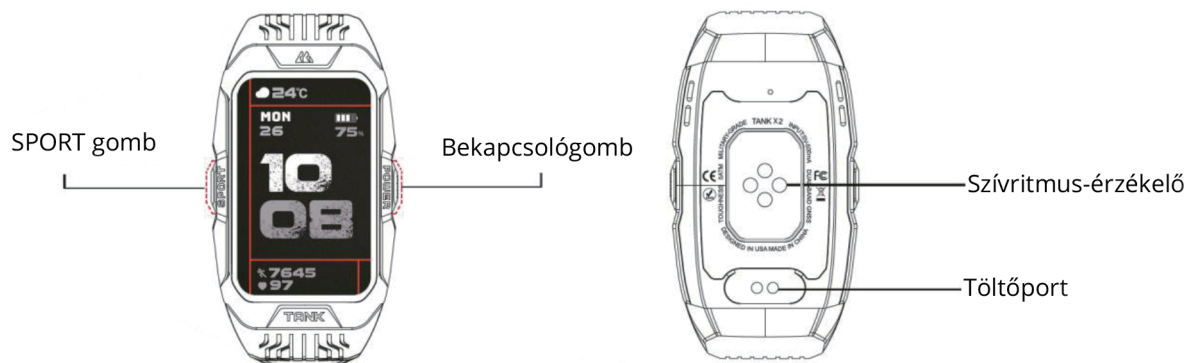

Az óra töltése

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az intelligens karpántot.
- Csatlakoztassa a töltő USB-csatlakozóját egy hálózati adapterhez vagy a számítógép USB-portjához.
- Helyezze a szíjat a töltőre, tartsa a megfelelő irányban és helyzetben, és ügyeljen arra, hogy az óra hátoldalán lévő fémérintkezők szorosan kapcsolódjanak a töltő aljához.

Megjegyzések:

- Használja a KOSPET eredeti mágneses töltőjét az óra töltéséhez, és győződjön meg róla, hogy a töltő száraz, és nincsenek rajta fémes idegen tárgyak.
- Használjon legalább 500mA kimeneti árammal rendelkező hálózati adaptert, amely megfelel a biztonsági előírásoknak.

Alkalmazás telepítése

Töltse le a KOSPET FIT alkalmazást az okosóra használatához, hogy hozzáférjen további sport- és egészségügyi adatokhoz, személyes beállításokhoz és egyéb funkciókhoz, megkönnyítve az egészségesebb, aktívabb életmód felé vezető utat.

Vagy szkennelje be a QR-kódot, vagy keresse a "KOSPET FIT" szót a telefonja alkalmazásboltjában.



App regisztráció és bejelentkezés

Nyissa meg az alkalmazást, engedélyezze a Bluetooth-hozzáférést, a helymeghatározást, és adjon meg egyéb szükséges engedélyeket a telefonon. Regisztráljon és jelentkezzen be az alkalmazásba.

Okoskarkötő párosítás

Kövesse az alkalmazás utasításait az intelligens óra megkereséséhez és hozzáadásához. Amikor a rendszer kéri, engedélyezze, hogy az óra csatlakozzon az alkalmazásához.

Megjegyzés: Kérjük, ne párosítsa az órát közvetlenül a mobiltelefon Bluetooth-beállításain keresztül.

Ha engedélyezni szeretné a telefonhívások értesítését az intelligens karkötőjén, miután az alkalmazás csatlakozott a karkötőhöz, koppintson a hívás ikonra a pánton a Bluetooth-hívás engedélyezéséhez.

OTA frissítés

Lépjen be az alkalmazás Eszköz oldalára, majd koppintson a "Firmware Update" (Firmware frissítés) lehetőségre az intelligens pánt legújabb firmware verziójához.

Watch gesztusok



Rövid menü

Húzza lefelé az óralapon, hogy belépjen a parancsikon menübe, amelyet a [+] ikon megérintésével testreszabhat.




Értesítési központ

Húzza felfelé az óralapot az értesítési központba való belépéshez, amelyet az alján található [Szerkesztés] koppintással testre szabhat.



Rövidített kártyák

A gyorsbillentyűkártyák megnyitásához húzzon balra az óralapon. További információkért húzzon lefelé az oldalon.

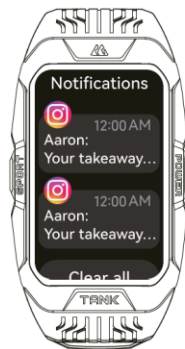


Olvasatlan értesítések

Az olvasatlan értesítések megtekintéséhez húzza jobbra az óralapon.

Óralapok cseréje

Nyomja meg hosszan az óralapot, majd húzza balra vagy jobbra az aktuális óralap lecseréléséhez. Lépjen be a KOSPET FIT alkalmazásba, és töltsön le további óraszámlapokat a Watch Face Galériából, beleértve a mindig bekapcsolt kijelzőre szántakat is.

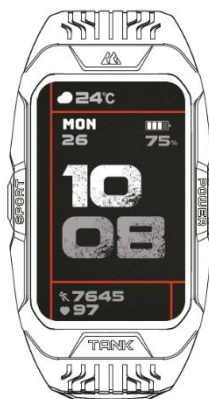

Fizikai gombok használata

Bekapcsológomb

Rövid megnyomás:

- A képernyő bekapcsolásához nyomja meg röviden.
- Az alkalmazáslistába való belépéshez nyomja meg röviden az óralapot.
- Más funkcióoldalakon rövid megnyomásával térhet vissza az óra számlapjára.
- Bejövő hívás esetén nyomja meg röviden a némító gombot.
- Az edzés közbeni rövid megnyomással szüneteltetheti/ folytathatja/feloldhatja az aktuális edzést.
- A stopperóra/időzítő rövid megnyomásával szüneteltetheti/újrakezdheti a stopperórát vagy az időzítőt.



Hosszan nyomja meg:

- Három másodpercig nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, újraindításhoz vagy SOS vészhelyzet aktiválásához.
- Nyomja meg hosszan 12 másodpercig az újraindítás kikényszerítéséhez.
- Az edzések befejezéséhez és az adatok mentéséhez nyomja meg hosszan három másodpercig.
- Nyomja meg hosszan öt másodpercig az energiatakarékos üzemmód letiltásához, ha az engedélyezve van.


Sport gomb

Rövid megnyomás:

- A képernyő bekapcsolásához nyomja meg röviden.
- Nyomja meg röviden az óra számlapját az edzéslistába való belépéshez. Nyomja meg újra röviden a gombot, hogy visszatérjen az óralapra.
- Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg röviden a gombot más oldalakon.
- Az edzés közbeni rövid megnyomással szüneteltetheti/ folytathatja/feloldhatja az aktuális edzést.


Hosszan nyomja meg:

- Az edzés befejezéséhez és az edzés adatainak mentéséhez nyomja meg hosszan három másodpercig az edzés közbeni gombot.

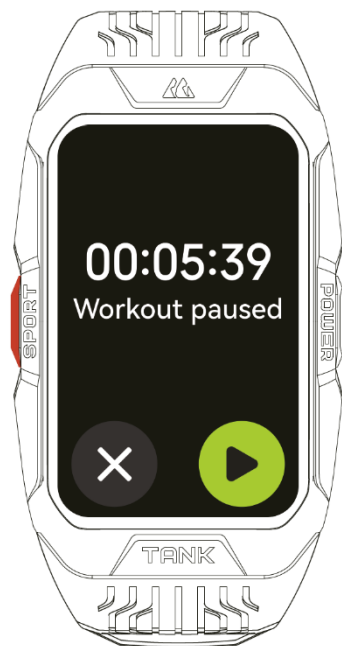

Sport felismerés

Ha engedélyezve van, az óra egy felugró emlékeztető segítségével emlékezteti Önt, hogy a megfelelő sportmódba lépjen-e, amikor elkezd valamelyik sportágat - gyaloglás, kerékpározás, ellipszis tréner vagy evezőgép.

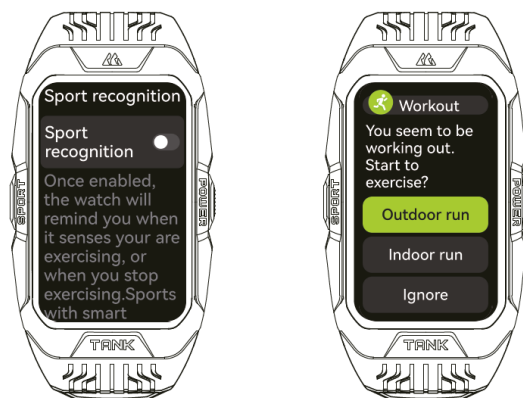

Műszaki specifikációk

Frekvencia	2402~2480MHz
Teljesítmény (EIRP)	Bluetooth: Bluetooth: 5,23dBm Bluetooth LE: 2,46dBm

Biztonsági tippek

- Kérjük, ne tegye ki az órát rendkívül magas hőmérsékletű környezetnek vagy magas hőmérsékletű berendezések, például sütők, mikrohullámú sütők vagy vízmelegítők közelében. A magas hőmérséklet az akkumulátorok felrobbanását vagy más biztonsági baleseteket okozhat.
- Az óra eltávolíthatatlan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. A nem szakemberek számára tilos szétszerelni a lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ez az óra több vízálló teszten is átesett, mielőtt elhagyta volna a gyárat. A mindennapi használat során a belső alkatrészek kopása befolyásolhatja a tömítettséget. Kérjük, úszás vagy búvárkodás közben óvatosan viselje az órát, de kerülje a szaunában vagy forró zuhany alatt történő viselését.
- Ez a termék nem professzionális orvostechnikai eszköz. A pulzusszám, a vérnyomás és a pánt által érzékelt egyéb egészségügyi adatok csak referenciaként szolgálnak, és nem használhatók klinikai alapként.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

