

xiaomi Okos kamera C100 Felhasználói Kézikönyv



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg a jövőbeni hivatkozás céljából.

Termékáttekintés

A csomag tartalma:



Xiaomi Smart Camera C100



Töltőkábel



Fali rögzítőkészlet




Rögzítő sablonmatrica




Felhasználói kézikönyv


Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések függvényében eltérhetnek.

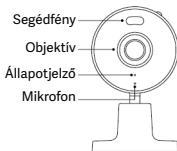

Előlnézet

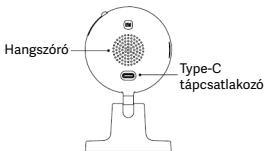

Hátnézet

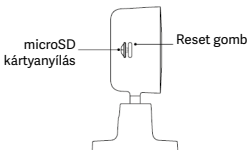

Bal oldali nézet



Jobb oldali nézet

Csatlakoztatás a tápellátáshoz

- Kamera bekapcsolása:
Dugja be a töltőkábelt a kamera hátoldalán található Type-C tápcsatlakozóba. A kamera automatikusan bekapcsol, az állapotjelző gyorsan narancssárgán villog.
Megjegyzés: Bekapcsolás után a kamera dőlésszögét előre-hátra és balra-jobbra állíthatja.
- Állapotjelző jelentése:
Folyamatos kék: Sikeres csatlakozás / normál működés
Villogó kék: Hálózati hiba
Gyorsan villogó narancssárga: Csatlakozásra vár
Lassan villogó narancssárga: Frissítés alatt

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással működik. Vezérelje eszközét a Xiaomi Home app segítségével.

Szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Ha már telepítve van, az alkalmazás közvetlenül a csatlakozási oldalra irányítja.



2ADD6F37

Vagy keressen rá a „Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazásboltban. Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra, és kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója változhat, kövesse a legfrissebb utasításokat. A csatlakozás során a kamera legyen bekapcsolva, és stabil hálózati kapcsolattal rendelkezzen. A gyorsan villogó narancssárga fény jelzi a csatlakozási módot. A sikeres csatlakozást követően a jelzőfény folyamatos kékre vált.

- Gyári beállítások visszaállítása
Ha a kamerát másik hálózathoz vagy Xiaomi-fiókhoz szeretné csatlakoztatni:
Tartsa lenyomva a 'Reset' gombot körülbelül 7 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan narancssárgán nem kezd villogni.
Ez jelzi, hogy a gyári beállítások visszaállítása sikeres volt.

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a microSD kártya tartalmát.

Telepítés

- microSD kártya behelyezése
Húzza ki a kamerát az áramforrásból. A microSD kártyát érintkező felével jobbra nézve helyezze be.


FIGYELEM:

A microSD kártya be- vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a kamerát az áramforrásból. Használjon megbízható gyártótól származó microSD kártyát (8 GB – 256 GB), legalább U1/Class 10 olvasási/írási sebességgel.



- A kamera felszerelése

A kamera elhelyezhető sík felületeken (pl. asztalon, dohányzóasztalon), vagy falra is szerelhető.


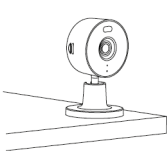


Fali rögzítés:


1. Ragaszd fel a rögzítő sablon matricát a kívánt helyre, majd a megjelölt furatok alapján fúrj két lyukat (kb. 6 mm átmérő, 30 mm mélység).

2. Helyezz egy-egy tiplit a kifúrt lyukakba.

3. Illeszd a falitartót (az „UP” felirat legyen kifelé), és csavard fel a falra csavarhúzó segítségével.

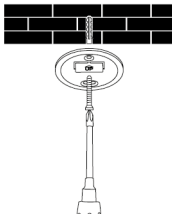

4. Igazítsd a kamera alján lévő vájatokat a falitartó kiemelkedéséhez, majd csúsztasd lefelé, amíg a helyére nem kattannak.



Fali rögzítési figyelmeztetés:

A falnak legalább háromszorosa teherbírással kell rendelkeznie, mint a kamera súlya.



FIGYELEM:

A kamerát biztonságosan kell rögzíteni a falra vagy mennyezetre a sérülések elkerülése érdekében.

Valós idejű megfigyelés

Az alkalmazásban élőképet láthatsz a kameráról, állíthatod a felbontást, készíthetsz képernyőképet vagy videófelvételt, illetve indíthatsz távoli hívást.

Automatikus megfigyelés

Ha az otthoni megfigyelő asszisztens engedélyezve van, a kamera automatikusan rögzít videót, ha mozgást észlel.

Az alkalmazás azonnal értesítést küld.

A megfigyelési idő lehet egész napos, nappali, éjszakai, vagy egyedi beállítású. Az értesítések gyakorisága is testreszabható.

Fizikai objektívtakarás

Amikor nem használja a kamerát, tolja el a fizikai objektívtakaró kapcsolót, így a kamera lencséje elzárásra kerül, és megóvjaa felhasználó magánéletét.



Normál



Blokkolt

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Smart Camera C100

Felbontás: 2304 × 1296

Modell: MJSXJ25CM

Tömeg: kb. 170 g

Méret: 69 × 68 × 115 mm

Videókódolás: H.265

Működési hőmérséklet: -10°C – 45°C

Bemenet: 5 V 1 A

Tárhely: microSD (8–256 GB)

Kompatibilitás: Android™ 8 vagy újabb, iOS 12.0 vagy újabb

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz,

Bluetooth 5.2

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm (2400–2483.5 MHz)

Bluetooth maximális kimeneti teljesítmény: 10 dBm (2402–2480 MHz)

Megjegyzés: A kamera modellparaméterei és biztonsági információi megtalálhatók a kézikönyvben és a kamera alján.

Elővigyázatosság

- Ne használja a kamerát -10°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten.
- Ne helyezze magas páratartalmú környezetbe, és ne engedjen be vizet a kamerába.
- Ne irányítsa fényvisszaverő felületek (ablak, fehér fal) felé – ez torzíthatja a képet.
- A kamerát a Wi-Fi lefedettségén belül telepítse, lehetőleg erős jelerősségű helyre.

- Kerülje a fémtárgyak és mikrohullámú sütők közelségét.
- Csak a csomagban mellékelt töltőkábelt használja, és megbízható adaptert (5 V 1 A).
- A töltést jól szellőző, beltéri helyen végezze.
- Használat során legalább 20 cm távolságot tartson a kamera antennája és a test között.

Elektromos és elektronikus hulladék (WEEE)



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott termék elektromos vagy elektronikus hulladék (WEEE - 2012/19/EU irányelv szerint), és nem helyezhető a háztartási hulladékba.

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében vigye az eszközt kijelölt gyűjtőpontra, ahol újrahasznosítják az elektromos és elektronikus hulladékokat.



7011AA016168

