

xiaomi Elektromos roller Elite felhasználói kézikönyv

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Copyright ©2025 Ingram Micro. Minden jog fenntartva



Biztonsági figyelmeztetés

Akkumulátor és töltési előírások


- Ne töltse a robogót, ha a töltőport, a hálózati adapter vagy a hálózati aljzat nedves. Töltés előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
- Töltés előtt kapcsolja ki a robogót, vagy győződjön meg arról, hogy nincs használatban.
- Ne használjon harmadik fél által gyártott akkumulátort vagy hálózati adaptert.
- Töltse a robogót 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten. A nem megfelelő hőmérsékleti tartományban történő töltés károsíthatja az akkumulátort.
- Ne bontsa le, ne javítsa meg és ne módosítsa az akkumulátort saját magának, mivel az veszélyes anyagokat tartalmaz.
- Ha nem tervezi hosszabb ideig használni a robogót, kapcsolja ki, töltse fel teljesen, és tárolja hűvös, száraz helyen. A túlmerülés elkerülése érdekében legalább két havonta egyszer töltse fel a robogót.

Környezeti figyelmeztetés

A robogó újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz, amely károsíthatja a környezetet, ha nem megfelelő módon dobják el. A robogó megfelelő ártalmatlanítása érdekében kövesse az alábbi utasításokat, és kérje meg a szakembert, hogy távolítsa el az akkumulátort a robogóból:

1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt eltávolítaná. Húzza le a robogót a hálózatról, majd csavarja le és távolítsa el az alsó burkolatot.
2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját a eltávolításhoz. Ne sértse meg az akkumulátor házát, hogy elkerülje a sérüléseket.
3. Vigye az eltávolított akkumulátort egy szakmai újrahasznosító létesítménybe a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. Ne próbáljon meg veszélyes műveleteket végezni egyedül.

Ne próbáljon veszélyes műveleteket végrehajtani.

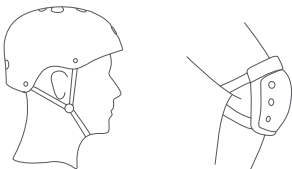


Viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt a használat előtt.



Ne használja az elektromos rollert más személlyel, beleértve a gyermekeket is.



Ne akasszon táskákat vagy egyéb nehéz dolgokat a kormányra.

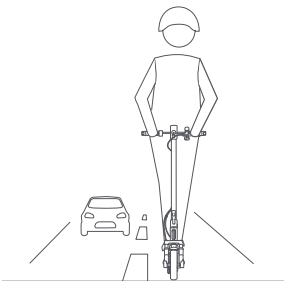

A helyi törvények kivételével tilos és illegális az elektromos roller használata közterületeken, autópályákon és gyorsforgalmi utakon.




Ne használja az elektromos rollert egyik vagy mindkét kéz nélkül a kormányon, vagy csak egy lábbal.



Ne használjon mobiltelefont és ne viseljen fülhallgatót az elektromos roller használata közben.




Egyenetlen utakon vagy más rossz állapotú utakon való közlekedéskor lassítson, vagy szálljon le, és gyalogosan vigye a rollert. A balesetek kockázatának csökkentése érdekében mindig sima, kátyúktól mentes felületeken közlekedjen.

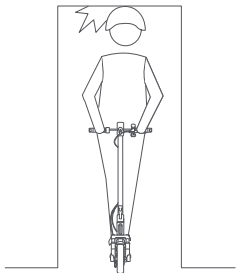


Kerülje el, hogy a fejét ajtókeretekbe, liftbe vagy más magasban lévő akadályokba ütközzön.




Ne használja az elektromos rollert esőben. Ne közlekedjen pocsolókban vagy más víz akadályokban.

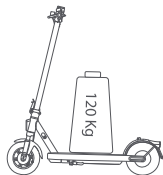


Ne lépje túl a roller maximális teherbírását (120 kg).

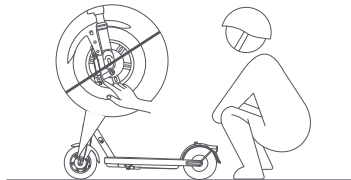

Ne érintse meg a mechanikai féket.

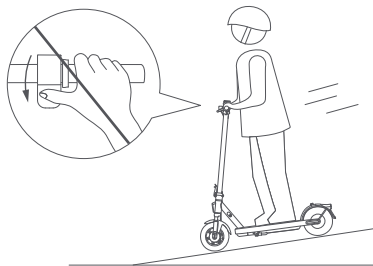

Ne gyorsítson, amikor lejtőn halad, és fékezzen időben a lassításhoz. Meredek lejtőn lépjen le a rollerről, és tolja azt.

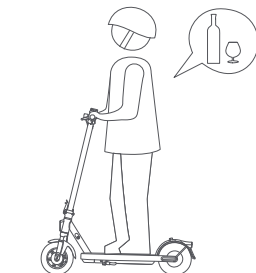

Ne igyon és ne vezessen. Az elektromos roller ittas vagy bármilyen más szerek hatása alatt történő használata szigorúan tilos.



Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn.




Ne próbáljon lépcsőn fel- vagy lemenni, és ne próbáljon akadályokat átvágani.



Ne nyomja meg a gyorsítót, miközben gyalogosan a roller mellett sétál.

Csomag tartalma

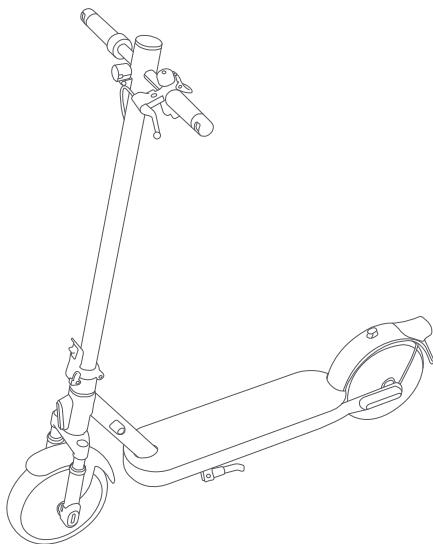

Elektromos roller



Felhasználói kézikönyv



Fontos információk



Specifikációk



Elméleti hatótávolság jelölés


Kiegészítők



Imbuszkulcs



5db csavar
(1db plusz)




Akkumulátortöltő

Megjegyzés:

A felhasználói kézikönyvben található termékek, tartozékok és felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Termékáttekintés

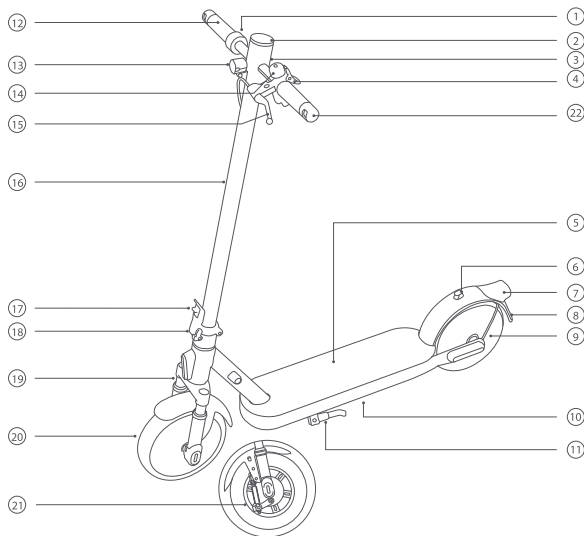

① Gázpedál

② Vezérlőpanel

③ Bekapcsoló gomb

④ Csat

⑤ Fedélzet

⑥ Kampó

⑦ Hátsó lámpa

⑧ Hátsó sárvédő

⑨ Kerékmotor

⑩ Akkumulátortartó

⑪ Támasztó

⑫ Kormány

⑬ Fényszóró

⑭ Csengő

⑮ Fékkar

⑯ Törzs

⑰ Gyorskioldó kar

⑱ Gyorskioldó zár


⑲ Első villa

⑳ Első kerék

㉑ Mechanikus fék

㉒ Oldalsó fényjelző


Vezérlőpanel és bekapcsoló gomb

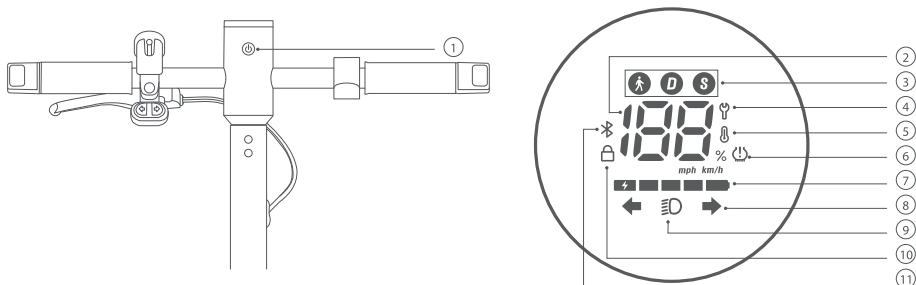


- ① **Bekapcsoló Gomb:** Nyomd meg a gombot a roller bekapcsolásához, és tartsd lenyomva 2-3 másodpercig a kikapcsoláshoz. Ha a roller be van kapcsolva, nyomd meg a fényszóró és hátsó lámpa be- és kikapcsolásához, és nyomd meg kétszer a különböző vezetési módok közötti váltáshoz.
- ② **Sebességmérő:** A jelenlegi sebességet mutatja, amikor a roller működik. Ha probléma van a rolleren, hiba kódot jelenít meg. Amikor a roller töltődik, a jelenlegi akkumulátor szintet mutatja.
- ③ **Vezetési Mód:**
Gyalogos mód: A maximális sebessége körülbelül 6 km/h; a hátsó lámpa villog, amikor ez a mód aktív.
Normál mód (D): A maximális sebessége körülbelül 15 km/h.
Sport mód (S): A maximális sebessége körülbelül 25 km/h. A sport módban a roller nagy sebességgel működik, és ajánlott a használata, miután elsajátítottad a vezetési készségeket.
- ④ **Hibaértesítés:** Ha a szerszám ikon piros, az azt jelzi, hogy a roller hibát észlelt.
- ⑤ **Hőmérsékleti Figyelmeztetés:** Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, a hőmérő ikon világítani fog. Ez csökkentett gyorsuláshoz vezethet, és esetleg töltési problémákat okozhat. Használd a rollert vagy töltsd fel, amikor a akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál működési tartományba.
- ⑥ **Gumiabroncs Nyomás Emlékeztető:** Ha az ikon világít, az azt jelzi, hogy a gumiabroncsok felfújást igényelnek. Miután csatlakoztattad a rollert a Xiaomi Home alkalmazáshoz, beállíthatod a gumiabroncs nyomás emlékeztető gyakoriságát, vagy letilthatod ezt a funkciót. Az alapértelmezett emlékeztető gyakoriság minden 30. napban.

- ⑦ Akkumulátor Szint: Az akkumulátor töltöttsége 5 sávval van jelölve, mindegyik körülbelül 20%-ot jelent a teljes akkumulátorból.
- ⑧ Szárnyfény Jelzés: Amikor a roller be van kapcsolva, nyomd meg a bal vagy jobb szárnyfény gombot, akkor a megfelelő szárnyfén és a vezérlőpanelen lévő jelzőfény villogni fog. Közben a hangjelző is ugyanazon a frekvencián reagál. Nyomd meg újra a gombot a szárnyfény kikapcsolásához.
- ⑨ Fényszóró: A fényszóró ikon akkor világít, amikor a fényszóró be van kapcsolva, és az ikon eltűnik, amikor a fényszóró ki van kapcsolva.
- ⑩ Zár: A zár ikon akkor marad világítva, amikor a roller zárva van, és eltűnik, amikor a roller fel van oldva.
- ⑪ Bluetooth: Amikor a roller sikeresen csatlakozik egy mobil eszközhöz, a Bluetooth ikon világítani fog, és a maximális sebesség feloldódik.


Összeszerelés és beállítás

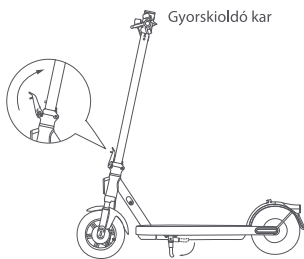


1.) Helyezd le a támasztólábát, és emeld fel a kormányoszlopot, amíg teljesen függőleges helyzetbe nem kerül. Ezután emeld fel a gyorskioldó reteszt, és nyomd be a gyorskioldó kart, amíg el nem éri a végét.

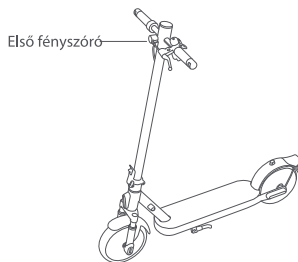

2.) Helyezd a kormányt a kormányoszlopra. Győződj meg arról, hogy a kormány megfelelő irányba van beállítva.

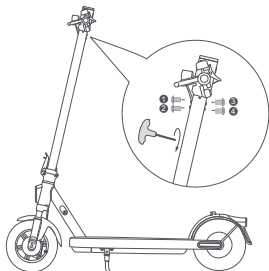

3.) Kövesd a számozott sorrendet, ahogy az illusztrálva van, és először kézzel húzd meg a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal. Győződj meg róla, hogy a kormány helyesen van felszerelve, majd húzd meg a csavarokat alaposan.

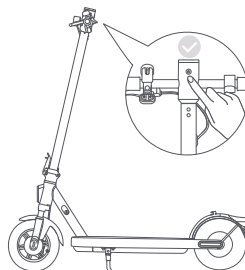


4.) Amikor a roller teljesen össze van szerelve, nyomd meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsold. A vezetés után nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot 2–3 másodpercig, hogy kikapcsold.

Elektromos roller töltése

A roller teljesen fel van töltve, amikor az akkumulátor töltőjén lévő LED fény pirosról (töltés közben) zöldre (teljesen feltöltött) vált.

Megjegyzések:

- Ne töltsd a rollert, ha a töltőport, a tápegység vagy a konnektor vizes.
- Amikor a roller nincs töltve, vagy a töltés befejeződött, győződj meg róla, hogy a gumiömités szorosan be van helyezve a töltőportba, hogy megakadályozza a víz bejutását.

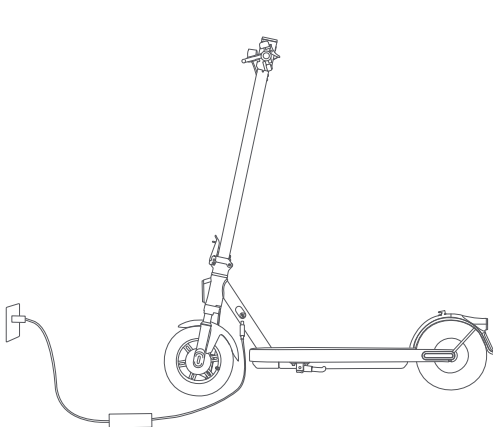

1. Emeld fel a gumiömitést.



2. Csatlakoztasd a töltőt a töltőporthoz.




3. Amikor a töltés befejeződött, válaszd le a töltőt a töltőportról.




4. Helyezd vissza a gumiömitést.


Xiaomi Home App csatlakozás

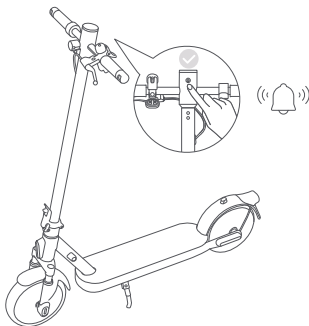



1. A roller folyamatosan sípol, amikor be van kapcsolva, és 10 km/h sebességre van korlátozva, amíg nem aktiválják. Amikor a roller először használatba kerül, aktiválni kell a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

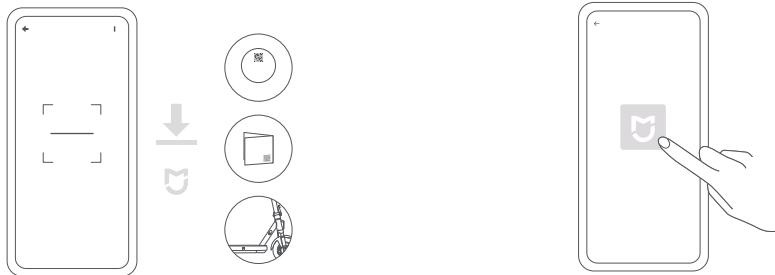

2. Olvasd be a vezérlőpanel jobb oldalán lévő címkén található QR-kódot, a deck oldalán, vagy a felhasználói kézikönyv hátsó borítóján, hogy letöltsd a Xiaomi Home alkalmazást.
3. Nyisd meg a Xiaomi Home alkalmazást.

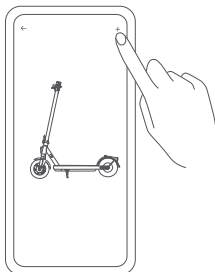


4. Koppints a jobb felső sarokban lévő "+" gombra, és válaszd az "Scan" opciót, hogy beolvasd a vezérlőpanel jobb oldalán, a deck oldalán, vagy a felhasználói kézikönyv hátoldalán található címkén lévő QR-kódot. Ezután kövesd az alkalmazásban található utasításokat a roller hozzáadásához.

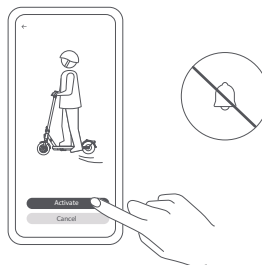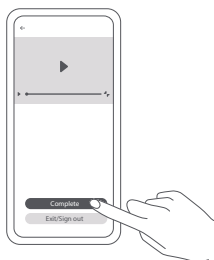

5. Nézd végig a használati útmutató videót. Ne hagyd el a videót, amíg el nem végezted, különben az aktiválás sikertelen lesz.


Megjegyzések:

- A Xiaomi Home alkalmazás megnyitásával különböző funkciókat használhatsz, például egygombos zárolás, energia-visszanyerés, és egygombos hátsó lámpa bekapcsolás.
- Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesd az utasításokat az aktuális alkalmazás verziója alapján.

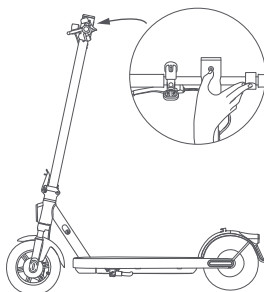


Győződj meg róla, hogy a roller be van kapcsolva. Tartsd lenyomva a gázpedált teljesen, és egyidejűleg nyomd meg ötször egymás után a vezérlőpanelen található bekapcsoló gombot. Ha a Bluetooth sikeresen visszaállt, a roller hangjelzést ad és a Bluetooth ikon villogni kezd.

A roller visszaállítása gyári beállításokra:



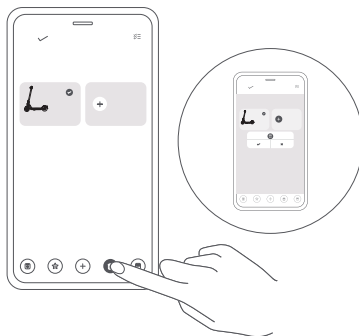


1. Töröld a Xiaomi Home alkalmazásból a hozzáadott rollert.

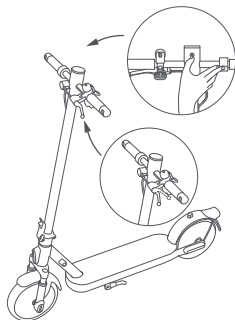


2. Győződj meg róla, hogy a roller be van kapcsolva. Fogd meg a fékkarot, és egyidejűleg tartsd lenyomva a gázpedált és a bekapcsoló gombot 7 másodpercig. Amikor egy hangjelzést hallasz, a roller Bluetooth kapcsolata megszűnt, és a roller visszaállt a gyári beállításokra. Ekkor a vezérlőpanel visszatér a gyári kijelzőre, és a Bluetooth ikon villogni kezd.

Hogyan kell vezetni:

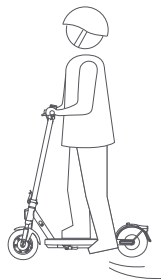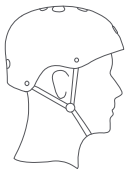


1. Viselj sisakot, könyökvédőt és térdvédőt a vezetés előtt.
2. Állj fel a deckre az egyik lábbal, és lassan rugd be a másik lábbal.


Megjegyzés: A vezetés előtt ellenőrizd a gumibroncsok nyomását. A javasolt gumibroncsnyomás 50–55 psi.

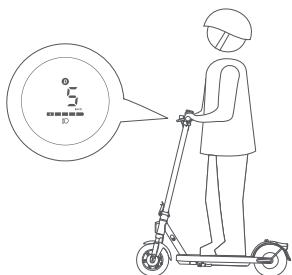

3. Amikor a roller elkezdd gurulni, tedd mindkét lábad a deckre.

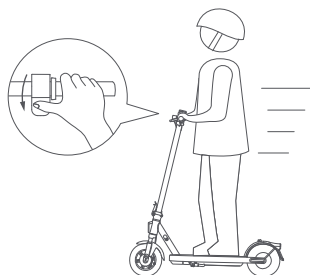


4. Finoman nyomd meg a gázpedált a gyorsuláshoz, és ügyelj arra, hogy ne gyorsulj túl gyorsan. A gázpedál csak akkor használható, ha a roller 5 km/h sebességet elért.

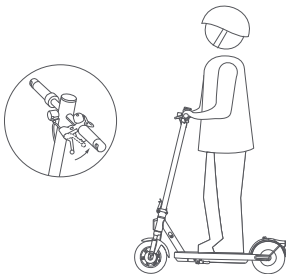


4. Lassan enged el a gázpedált, vagy nyomd meg a fékkart, hogy lelassulj.




Figyelj a közúti viszonyokra vezetés közben, és ügyelj arra, hogy megfelelő sebességet tarts, kerülve a hirtelen fékezést. Ellenkező esetben a gumik elveszíthetik a tapadást, és elérhet a bukás, ami súlyos sérüléseket okozhat.

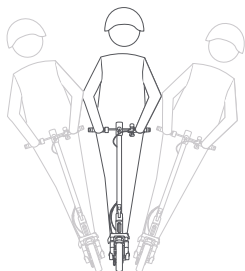

6. Dőlj a kormány irányába, miközben kanyarodsz, és lassan fordítsd el a kormányt.

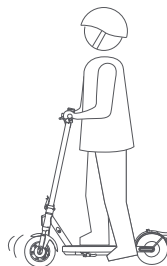

7. Amikor a roller lelassul vagy megáll, tedd az egyik lábad a földre, hogy leszállj a rollerről.

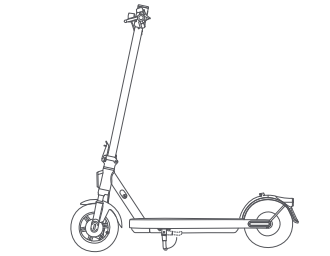


8. Állítsd le a támasztót, amikor leparkolod a rollert.


 Annak érdekében, hogy mások ne használhassák a rollert engedélyed nélkül, lezárhatod a rollert, amikor parkolod.

Roller lezárása és feloldása

A roller lezárásához nyomd meg a  gombot

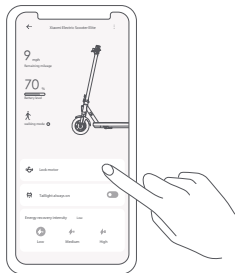

A roller feloldásához nyomd meg a  gombot

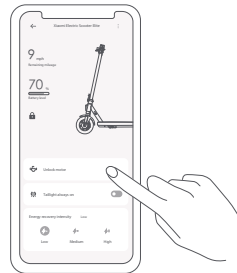

Amikor a roller zárva van, a motor is zárva lesz, és az összes ikon a vezérlőpanelen automatikusan kikapcsol, kivéve a Bluetooth és a zár ikonokat.

Ha a roller túllépi a Bluetooth kapcsolat hatótávolságát, a Bluetooth kapcsolat megszakad, és az ikon is kikapcsol.

Ha a roller zárva van, a motor zárva lesz. Ha előre tolod a rollert, görgőellenállást tapasztalsz, és a sziréna is megszólal.

A roller 24 óra után automatikusan kikapcsol, és a következő bekapcsoláskor továbbra is zárva marad.

A rollert fel kell oldani a Xiaomi Home alkalmazás segítségével.


A roller lezárása energiafogyasztást eredményez, ezért kérjük, megfelelően használja ezt a funkciót.

Összezsukás/kibontás és szállítás



Összezsukás

Gyorskioldó kar zár

Gyorskioldó kar


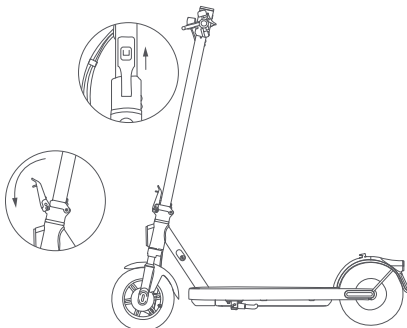


1. Győződj meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva, és nincs töltés alatt, mielőtt összezsuknád. Fogd meg a kormányt, emeld fel a gyorskioldó zárat, és húzd ki a gyorskioldó kart.

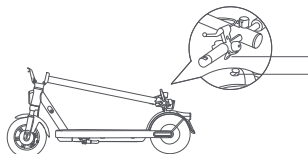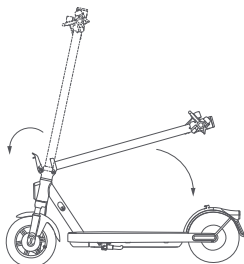


2. Emeld fel ismét a gyorskioldó zárat, és húzd ki a gyorskioldó kart, hogy a lenti összezsukó kampó kiugorjon. Ezután hajtsd össze a kormányt.
3. Illeszd össze a csatot a kampóval, és rögzítsd őket, hogy a roller összezsukott állapotban maradjon.

Szállítás

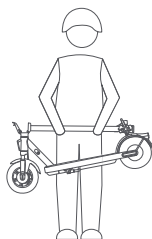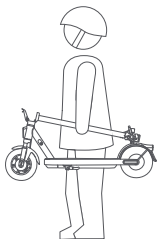


Tartsd meg a kormányt egy vagy mindkét kézzel a szállításhoz.

Kinyitás

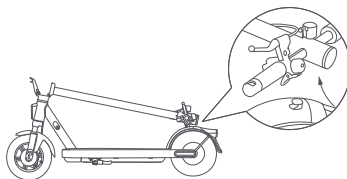


1.) Amikor kinyitod a rollert, húzd felfelé a csatot, hogy eltávolítsd a kampóról.

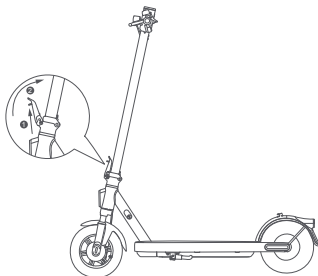


- 2.) Emeld fel a kormányt függőleges helyzetbe, és győződj meg róla, hogy a hajtókar kampója rögzítve van a kormányhoz. Emeld fel a gyorskioldó zárat az 1-es jelzésnek megfelelően, majd nyomd be a gyorskioldó kart a végéig a 2-es jelzésnek megfelelően.


Gumiabroncs felfújása

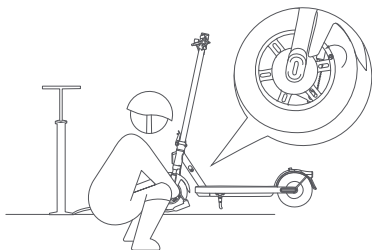

- 1.) Távolítsd el a gumi szelep sapkáját, és csatlakoztasd a fúvófejet a szelepre biztosan.

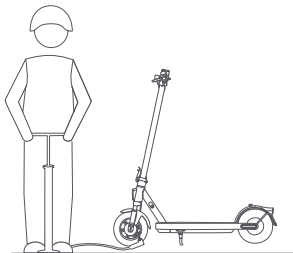

- 2.) Fújd fel a gumit.

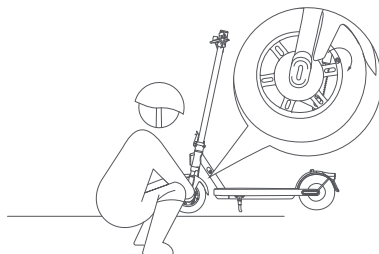


3.) A gumibroncsok felfújása után húzd meg a gumi szelep sapkáját biztonságosan.

Jegyzetek

- Az alapértelmezett gumibroncsnyomás emlékeztető gyakorisága 30 naponként egyszer. Ha a gumi nyomása túl alacsony, időben fújd fel a gumikat. Az ajánlott gumi nyomás 50–55 psi.
- A gumik eltávolítása bonyolult, és szakember végezze el. A helytelen működtetés a roller instabilitásához vagy más problémákhoz vezethet.

Mechanikai fék beállítása

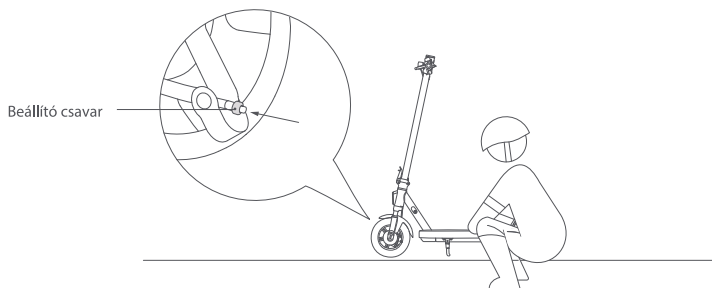

A beállítás előtt győződj meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva és nincs töltés alatt.

Ha a fék túl szoros, használd az eszközt a csavarmentes rúd anyájának balra történő forgatásához, hogy enyhén lerövidítsd a fék kábelének látható alsó részét. Ha a fék túl laza, használd az eszközt a csavarmentes rúd anyájának jobbra történő forgatásához, hogy enyhén meghosszabbítsd a fék kábelének látható alsó részét.

Garanciális Értesítés

Mint Xiaomi fogyasztó, bizonyos feltételek mellett extra garanciális juttatásokban részesülhet. A Xiaomi specifikus fogyasztói garanciális előnyöket kínál, amelyek kiegészítik, és nem helyettesítik az Ön országának fogyasztói jogai alapján biztosított jogi garanciákat. A jogi garanciák időtartama és feltételei a helyi jogszabályokban szereplők. A fogyasztói garanciális előnyökről további információkat talál a Xiaomi hivatalos weboldalon: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Azokban az esetekben, amelyeket a jogszabályok nem tiltanak, vagy amennyiben a Xiaomi másként nem ígérte meg, a szervizszolgáltatások a vásárlás eredeti országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garanciával kapcsolatban, a törvények által megengedett legnagyobb mértékben, a Xiaomi saját belátása szerint javítja, kicseréli vagy visszatéríti a terméket. A normál használat, vis maior események, a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott abúzus vagy károsodás nem tartozik a garanciális szolgáltatások hatálya alá. Az ügyfélszolgálat elérhetősége lehet bárki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazói vagy a végső eladó, aki a terméket Önnek értékesítette. Kérdéses esetben vegye fel a kapcsolatot a releváns személlyel, mivel a Xiaomi azonosíthatja a kapcsolattartót.

A jelen garanciák nem vonatkoznak Hongkongra és Tajvanra.

Jogi nyilatkozat

Azok a termékek, amelyeket nem megfelelően importáltak, nem megfelelően gyártottak a Xiaomi által, vagy nem megfelelő forrástól szereztek be, nem tartoznak a jelen garanciák hatálya alá. A vonatkozó jogszabályok szerint a nem hivatalos kiskereskedőtől vásárolt termékekre is érvényesek lehetnek garanciák. Ezért a Xiaomi arra kéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Felősség Korlátozása

A felhasználói anyagokat a Xiaomi vagy annak helyi leányvállalata teszi közzé. A kiadványokban előforduló nyomdai hibák, a jelen információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy eszközök fejlesztései miatt a Xiaomi bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja és javíthatja az anyagokat. Az ilyen módosítások az új online kiadásokban (lásd a részleteket a www.mi.com/global/service/user-guide oldalon) kerülnek belefoglalásra. Minden illusztráció csak szemléltető célokat szolgál, és nem biztos, hogy pontosan ábrázolják a tényleges eszközöt.

A felhasználói kézikönyvben szereplő termékek, kiegészítők és felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termékek és funkciók eltérhetnek a termékefejlesztések miatt. További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com oldalra.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína
Kínában készült



Eredeti instrukciók
www.mi.com/service
8.01.003.0544

