




Mi TV Stick

Full HD médialejátszó



Felhasználói kézikönyv


A doboz tartalma



Mi TV Stick



Távírányító

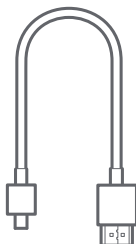


USB tápkábel



Tápegység

Telepítés


Csatlakoztassa a tévékészülékhez!

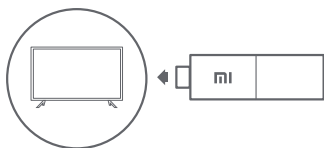

Válassza ki a megfelelő HDMI bemenetet a tévékészüléken!




Csatlakoztassa a tápkábelt az USB hálózati adapterhez!

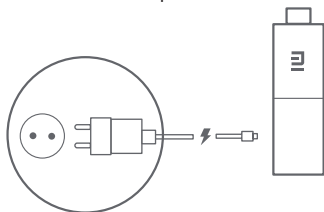

Csatlakoztassa a kívánt Wi-Fi hálózathoz!



Távírányító

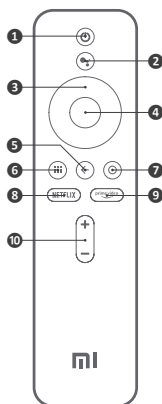

1. Be-, kikapcsoló gomb
2. Google Assistant gomb - hangos vezérlés
3. Vezérlőgombok (↶ ↷ ↵ ↶)
4. OK gomb
5. Vissza gomb
6. Alkalmazások
7. Főképernyő
8. Netflix
9. Prime Video
10. Hangerő

Kezdőlépések

- Csatlakoztassa először a tévékészülék HDMI aljzatához, majd az USB hálózati kábelt!
- Várjon, amíg a készülék automatikusan elindul!
- Helyezzen 2 AAA elemet a távirányítóba! Figyeljen a helyes polarításra!
- Kövesse a tévén megjelenő utasításokat!
- A távirányítót vigye a készülékhez legfeljebb 20 cm távolságra, majd nyomja meg az OK gombot! A távirányító párosítva lett a lejátszóval.
- Válassza ki a kívánt nyelvet!
- Az elérhető Wi-Fi hálózatok közül válassza ki, melyikhez szeretne csatlakozni, majd nyomja meg az OK (4) gombot!
- Lehetőleg 5 GHz-es hálózatot válasszon, ha a nagy felbontású tartalmakat szeretne lejátszani.
- Wi-Fi csatlakozás után adja meg Google fiókjának adatait és fogadja el a felhasználási feltételeket!
- A megjelenő főképernyőről elérhetők a készülék funkciói.

A távirányítót újra kell csatlakoztatni, amennyiben kommunikációs távolságon kívülre kerül, vagy elemet cserélnek benne. Ehhez a távirányítót vigye a lejátszóhoz közelebb, mint 20 cm, majd egyszerre tartsa nyomva a (5) és (7) gombokat pár másodpercig!

Kezelés

A navigáláshoz használja a vezérlőgombokat (3), a kiválasztott alkalmazás elindításához pedig nyomja meg az OK gombot (4)! A főképernyő gombbal (7) visszaléphet a legfelső szintre.

A Google Assistant gomb (2) megnyomásával a hang vezérlésű keresőt indíthatja el.

A Google Chromecast használata

A szolgáltatás segítségével átvihetők a tartalmak mobiltelefonról, táblagépről a tévékészülékre. Ügyeljen rá, hogy a mobilkészítők ugyanarra a hálózatra kapcsolódjon! Indítson el egy kompatibilis alkalmazást (pl. Youtube)! Kezdje el a tartalom lejátszását, majd érintse meg a megjelenő ikont! A lejátszás elindul a tévén.

Figyelem!

A Google fizetős tartalmakért adott esetben pénzt kérhet, így ilyen esetekben elkérheti a bankkártya adatait. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben megadja ezeket az adatokat, továbbá elfogadja a Google szerződési feltételeit, úgy a vásárlások költsége akár automatikus levonásra kerülhet! A bankkártya adatok megadása nem kötelező, az ingyenes tartalmakat anélkül is elérhetők.

A Google Play áruházból letöltött tartalmakért azok fejlesztője felel. Ezek által okozott károkért a készülék gyártója és forgalmazója nem tud felelősséget vállalni.

Műszaki paraméterek

- Kimeneti felbontás:
FullHD 1920×1080@60fps
- CPU: 4-Core Cortex-A53
- GPU: Mali-450
- RAM: 1 GB
- Tárhely: 8 GB
- Operációs rendszer: Android TV 9
Google Play Store
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz
- Bluetooth 4.2
- Videó: 1080p@60fps, VP9-10, H.265,
H.264, MPEG1/2/4, VC-1, Real8/9/10
- Videó formátumok: RM, MOV, VOB,
AVI, MKV, TS, MP4
- Dolby, DTS
- Hangformátumok: MP3, AAC, FLAC,
OGG
- Képfarmátumok: JPG, BMP, GIF, PNG
- HDMI kimenet
- Bluetooth hangvezérléses távirányító
- 5 V, 1 A (micro USB)
- Méret: 92,4×30,2×15,2 mm
- Tömeg: 28,5 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:

Ingram Micro Magyarország Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.