


Mi hordozható fotónyomtató

Használati útmutató




Áttekintés

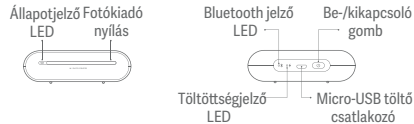

Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Bekapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja 2 másodpercig a bekapcsoló gombot, míg az állapotjelzőfény fehéren kezd világítani. A nyomtató bekapcsolás után Bluetooth párosításra kész állapotba kerül, ekkor a Bluetooth jelzőfény narancsszínnel világít.

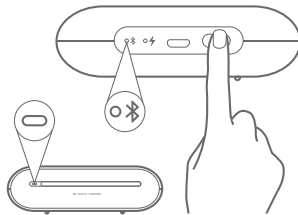

Be- /kikapcsoló gomb használata

	2 másodpercig	Tartsa nyomva	Be- és kikapcsolás
	6-szor	Nyomja meg egymás után 6-szor	Gyári beállítások visszaállítása

Figyelem: A be- és kikapcsoló gomb megnyomásával vagy nyomvatartásával nem szakítjuk meg a szoftverfrissítési folyamatot.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

A termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Eszközét vezérelheti a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg az alkalmazás áruházban, telepítse és nyissa meg. Ha az alkalmazás már telepítve van okostelefonján, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a bal felső sarokban, majd kövesse az utasításokat.

Miután a nyomtatót sikeresen összekötötte a telefonjával, a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül kinyomtathatja fotóit.


* Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközön feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.



Figyelem: Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésére; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.


Fotópapír betöltése

1. Nyissa ki a lapadagoló fedlapot. Kis nyomással tolja el a fedlapot, amíg az a nyitott állapotú helyére kattán.




2. Töltse be a fotópapírt. Távolítsa el a fotópapír csomagolását, és a teljes köteget helyezze a rekeszbe, fényes felével fölfelé. Ügyeljen rá, hogy a fotópapírokat pontosan illessze a rekesz legaljára úgy, hogy a vonalkód a fotópapírok alján lefelé nézzen.

Figyelem: Ügyeljen rá, hogy a fotópapírok a rekesz legalján legyenek.



3. Zárja vissza a lapadagoló fedlapot.



Jelzőfények

Töltöttségjelző		

Bluetooth jelzőfény		

Állapotjelző fény		

Figyelmeztetések

1. A nyomtató optimális működési hőmérséklete 15°C - 35°C között van, az optimális relatív páratartalom pedig 40% - 60% fok között. A nem megfelelő hőmérséklet vagy páratartalom hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatási minőséget, ideértve a papírelakadást vagy a hiányos nyomtatást is.

2. A megfelelő nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak eredeti fotópapírt használjon a hozzá mellékelt Okospapírral (Smartsheet).

3. Ne keverje össze a más csomagból származó fotópapírokat és Okospapírt, mivel ez befolyásolhatja a nyomtatási minőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében minden alkalommal töltsön be egy teljes fotópapír csomagot, amikor a nyomtatóból kifogyott a papír, és mindig használja az ehhez az új fotócsomaghoz mellékelt Okospapírt a nyomtató újralibrálásához.

4. A fotópapír betöltésekor ne érintse meg annak fényes oldalát, mert ez ujjlenyomatot hagyhat és befolyásolhatja a nyomtatási minőséget. A fényes oldal nézzen felfelé, és az Okospapír kerüljön a köteg aljára, vonalkóddal lefelé.

5. A nyomtató megfelelő működésének és a nyomtatási minőségnek a biztosítása érdekében ügyeljen rá, hogy a fotókiadó nyílást ne zárja le akadály; és nyomtatás közben ne érintse meg a papírt. Ne kísérelje meg kihúzni a papírt a nyomtatóból, mert ez károsíthatja a nyomtatót.

6. Ne tárolja a fotópapírt magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfénynek kitéve, mert ez a papír elszíneződését eredményezheti. Ne tegye ki a fotópapírt nedvességnek - víznek és más folyadékok-nak -, mert ez a papír elszíneződéséhez, gyűrődéséhez vezethet. Kerülje a port, mert az a papír karcolódását és a nyomtató károsodását okozhatja.

7. Amikor a fotót felragasztja valahová, válaszon egyenletes, sima felületet. Ne tegye ki a papírt magas páratartalomnak vagy nedvességnek, mert ez a papír gyűrődéséhez és a ragadási képesség gyengüléséhez vezethet.

8. A nyomtató beépített lítium elemmel rendelkezik, ezért nem szabad forró vagy párás környezetben tárolni. Legalább háromhavonta tölts fel a nyomtatót. Ne kísérelje meg szétszerelni, kijavítani vagy cserélni az akkumulátort. Soha ne használja a nyomtatót olyan környezetben, ahol víz érheti.

Termékjellemzők

Név: Mi hordozható fotónyomtató

Modell: XMKDDYJ01HT

Méretek: 124 x 85 x 24,6 mm

Nettó tömeg: Kb. 181 g

Működési hőmérséklet: 15 °C - 35 °C

Bemenet: 5 V≈1 A

RF szabvány: Bluetooth LE/BR/EDR

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0

Maximum kimeneti teljesítmény: 10 dBm

Működési frekvencia: 2402-2480 MHz

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen XMKDDYJ01HT rádiófrekvenciás berendezés megfelel az 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatá-sa során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

- Az akkumulátor működési hőmérséklete 0 °C - 45 °C.
- Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusra károsíthatja a biztosítékot (pl. néhány lítium-akkumulátor esetében);
- Az akkumulátort ártalmatlanítás céljából ne tegye tűzre vagy forró sütőbe, ne próbálja mechanikusan széttörni-felaprítani, mert ez robbanásveszélyes.
- Az akkumulátort ne hagyja extrém magas hőmérsékletű környezetben, mert ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok, gázok szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátort ne hagyja extrém alacsony páratartalmú környezetben, mert ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok, gázok szivárgásához vezethet.

A jelen útmutatóban található termék, tartozék és kezelőfelület bemutató rajzok csak illusztrációk. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztés miatt ettől eltérhetnek.

A Bluetooth® márka és logó a Bluetooth SIG, Inc. védjegye, melyet a Xiaomi Inc. engedéllyel használ. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

Részletes leírásért látogasson el a Xiaomi weboldalára: www.mi.com/global/service/userguide

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, Kína, 100085ű

További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com oldalra.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.