

Mijia Tool Kit használati útmutató




Biztonsági utasítások

- A készletben található szerszámok olyan feladatokra használhatók, mint az ütés, meghúzás, mérés és vágás. Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot! Az utasítások be nem tartása áramütést vagy súlyos sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem kifejezetten a gyártó tervezett vagy ajánlott! Még ha csatlakoztathatók is a szerszámhoz, a biztonságos működés nem garantált.
- A tartozékok külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie a szerszám névleges kapacitásának. A nem megfelelő méretű tartozékok nem rögzíthetők megfelelően.
- A szerszámberetének illeszkednie kell a szerszám tengelyéhez vagy tokmányához. A nem megfelelő tartozékok vagy rögzítőelemek instabilitást, túlzott rezgést és az irányítás elvesztését okozhatják.
- Ne használjon sérült tartozékokat! Minden használat előtt ellenőrizze őket (pl. repedések, törések, túlzott kopás)! Ha a szerszám vagy tartozék leesik, ellenőrizze sérülés szempontjából, vagy cserélje ki! Ellenőrzés és felszerelés után tartson távol mindenkit a forgó alkatrészekről, majd járassa a szerszámot maximális üresjárat fordulatán egy percig! A sérült tartozékok általában ezalatt szétesnek.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést! Az alkalmazástól függően használjon arcvédőt, védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget! Szükség esetén viseljen porálarcot, hallásvédőt, kesztyűt és olyan munkaruhát, amely megvédi a kis részecskéktől! A szemvédelemnek meg kell állítania a különböző műveletek során keletkező törmelékét.
- Tartsa a közelben lévő személyeket biztonságos távolságban! A munkaterületre belépőknek is viselniük kell védőfelszerelést. A munkadarabból vagy sérült tartozékból származó darabok kirepülhetnek és sérülést okozhatnak.
- Indításkor mindig tartsa erősen a szerszámot! A reakciónyomaték miatt a szerszám elcsavarodhat, ahogy a motor felgyorsul.
- Ajánlott a munkadarabot bilincsel rögzíteni. Rögzített munkadarab esetén a szerszám egy vagy két kézzel is biztonságosan használható.
- Ne tegye le a szerszámot addig, amíg a tartozék teljesen meg nem áll! A forgó tartozékok hozzáérhetnek közeli tárgyakhoz, ami az irányítás elvesztését okozhatja.
- A szerszámberétek cseréje vagy beállítás után győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van! A laza alkatrészek váratlanul elmozdulhatnak, vagy kirepülhetnek, ami az irányítás elvesztését okozhatja.

- Ne működtesse a szerszámot, ha az a testéhez ér! A véletlen érintkezés a forgó részekkel beakadhat a ruházatba és sérülést okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa a szerszámot és a töltőportot! A fémpor felhalmozódása elektromos baleseteket okozhat.
- Ne használja a szerszámot gyúlékony anyagok közelében! A szikrák meggyújthatják ezeket.
- Ne használjon folyadékhűtést igénylő tartozékokat! Víz vagy más folyadék használata áramütést okozhat.

Termékáttekintés

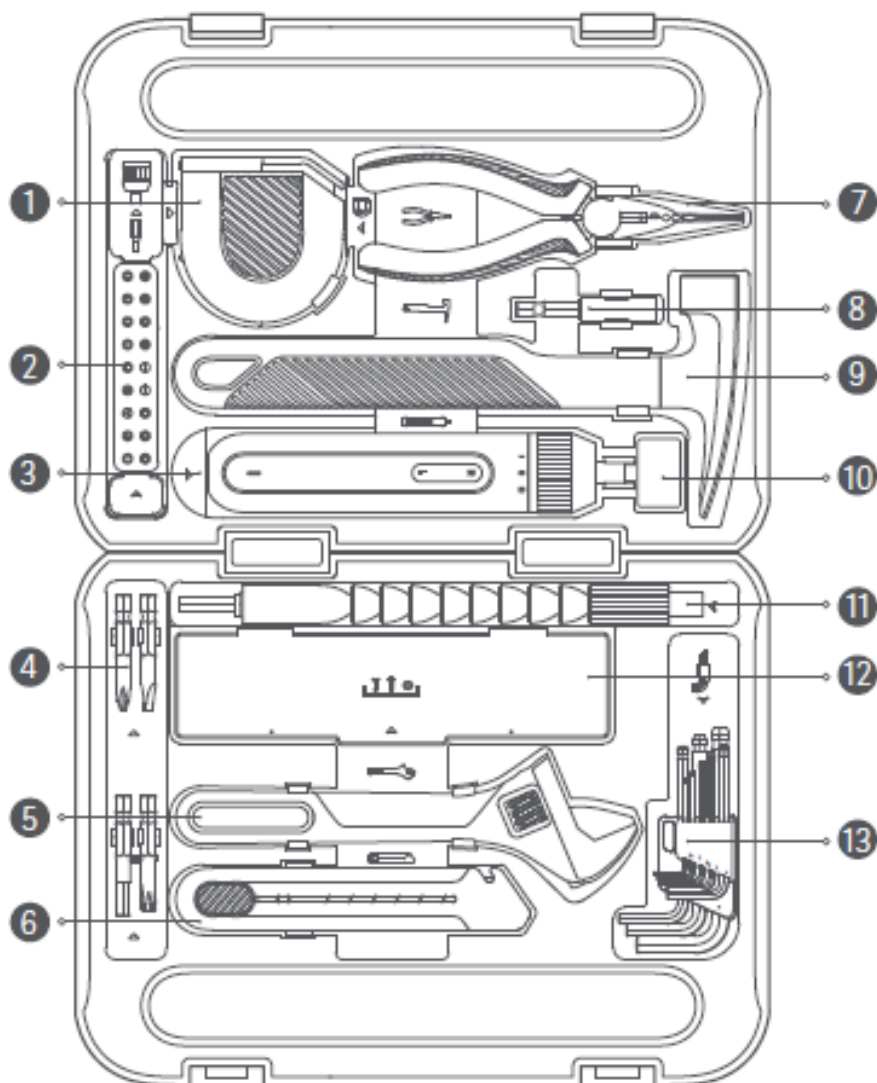

1 Önzáró mérőszalag

8 Hosszabbító rúd

2 Rövid bit készlet

9 Karmos kalapács

3 Elektromos egyenes csavarhúzó

10 Gumikalapács fej

4 Hosszú bit készlet

11 Rugalmas tengely

5 Állítható villáskulcs

12 Tárolódoboz

6 Univerzális kés


13 Imbuszkulcs készlet

7 Többfunkciós kombinált fogó

Megjegyzés: A kézikönyvben található termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.


Elektromos egyenes csavarhúzó

(Méretek: kb. 179 × Ø35 mm)

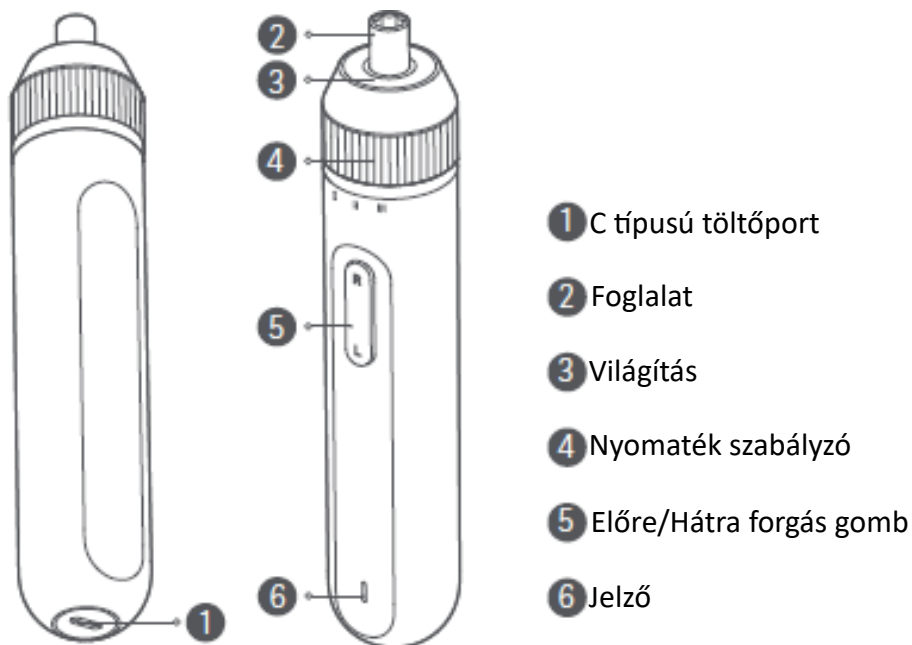


Többfunkciós kombinált fogó

(Méretek: kb. 165 × 56 × 16 mm)

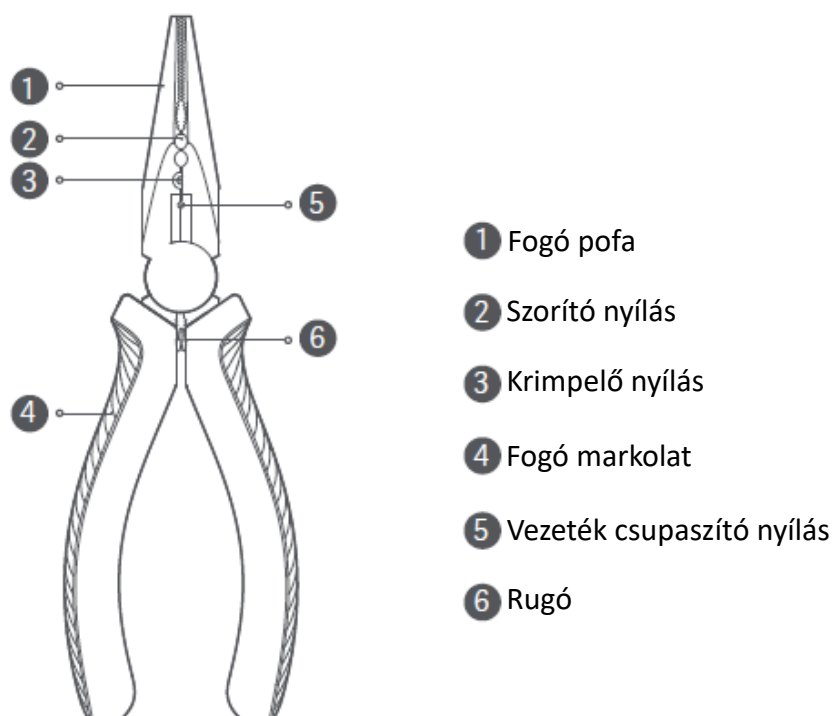

Önzáró mérőszalag

(Méretek: kb. 71 × 70 × 28 mm)

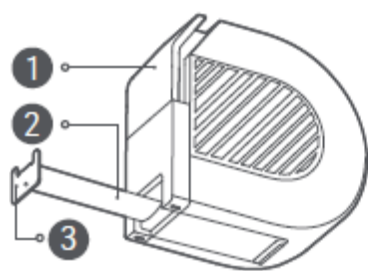


- 1 Visszahúzó gomb
- 2 Mérőszalag
- 3 Mérőszalag kampó
- 4 Víz mérték

Karmos kalapács

(Méretek: kb. 243 × 105 × 24 mm)




2

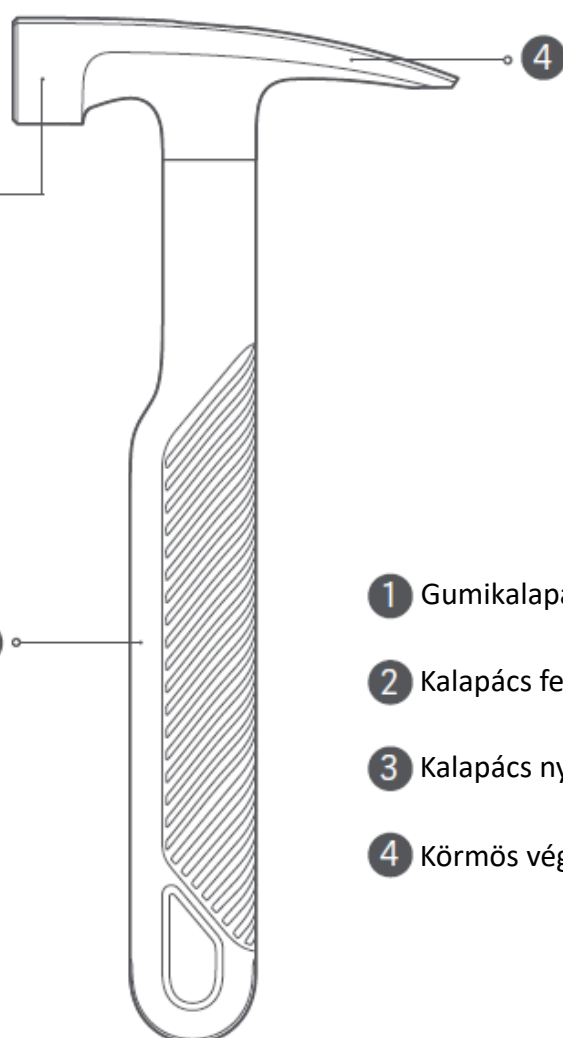

- 1 Gumikalapács fej
- 2 Kalapács fej
- 3 Kalapács nyél
- 4 Körmös vég


Állítható villáskulcs

(Méretek: kb. 200 × 58 × 13 mm)

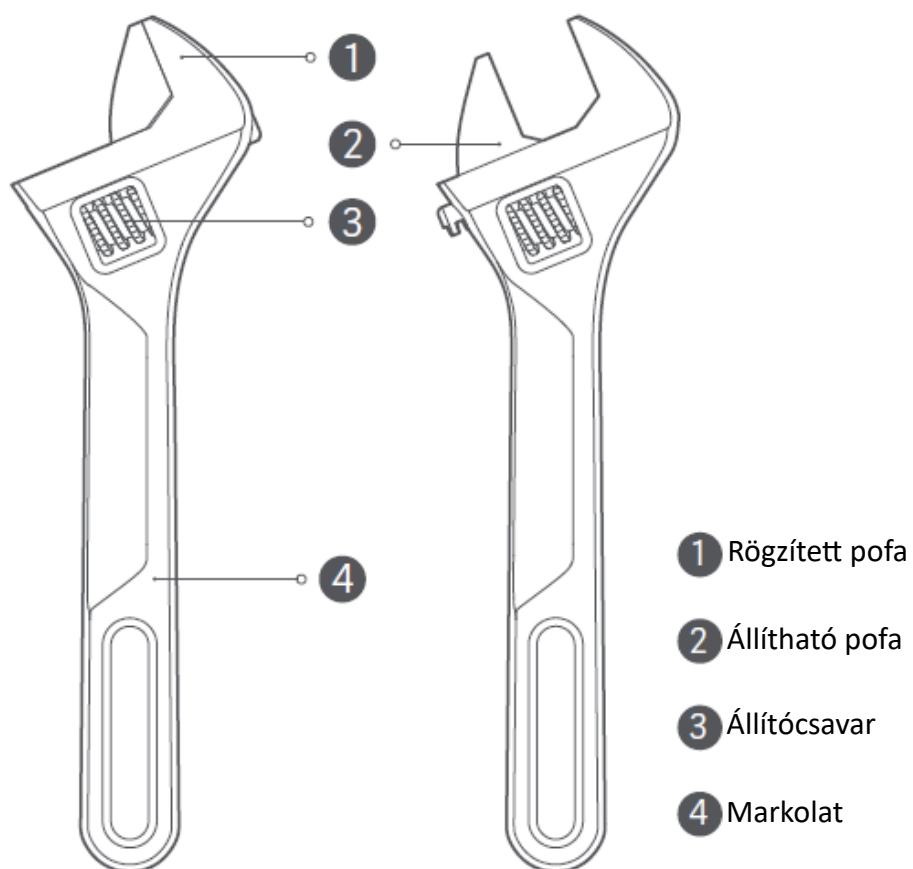


Rugalmas tengely

(Méretek: kb. 220 × Ø16 mm)

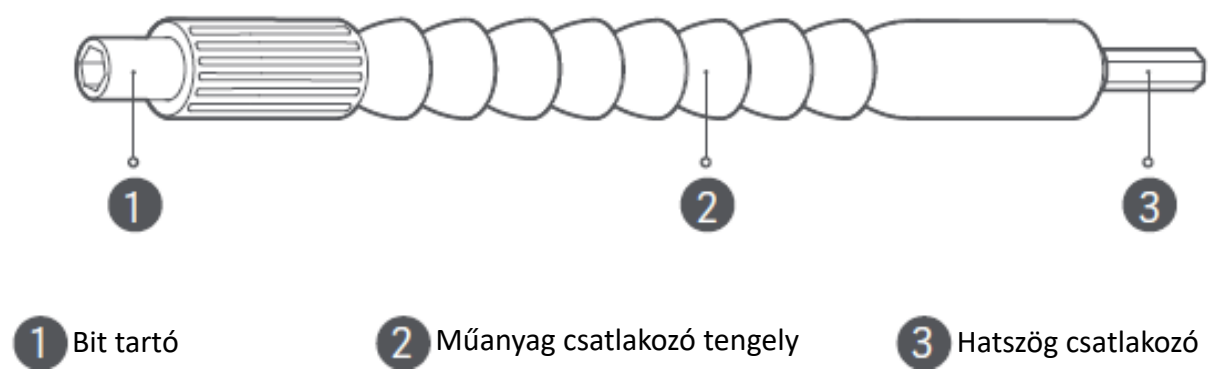

Univerzális kés

(Méretek: kb. 152 × 26 × 16 mm)

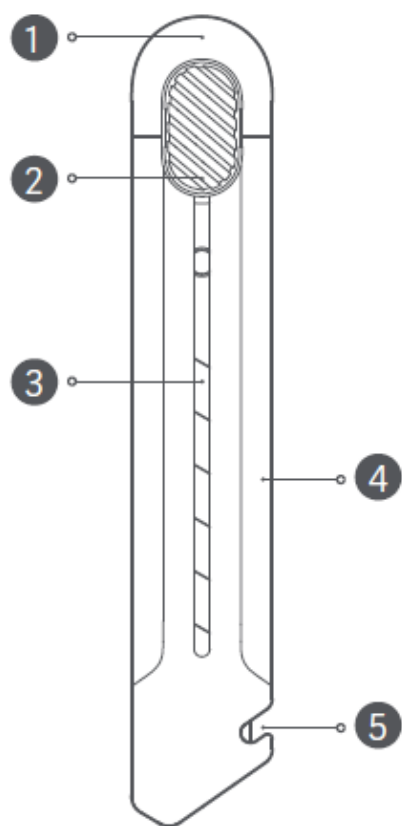

1 Végzáró kupak

2 Nyomógomb



3 Penge

4 Penge tartó

5 Vágónyílás

Imbuszkulcs készlet

(Méretek: kb. 110 × 53 × 21 mm)

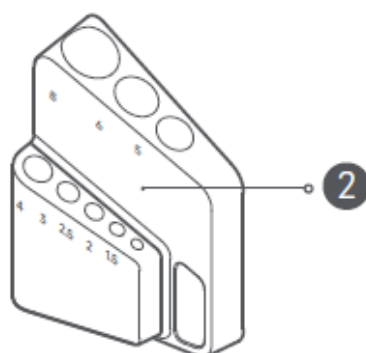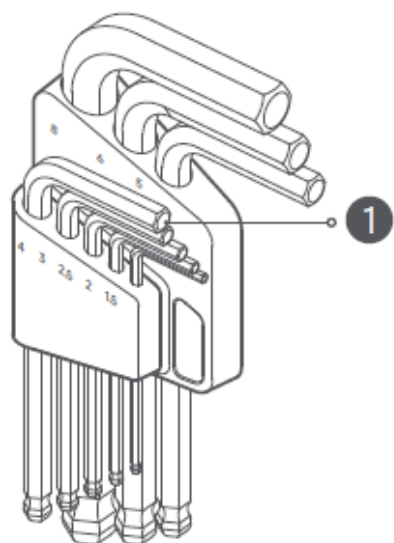

1 Imbuszkulcs

2 Tartó

Használat

Elektromos egyenes csavarhúzó

Be-/kikapcsolás

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg az előre/hátra forgás gombot! A megfelelő gomb megnyomásával a készülék elindul. A működés szüneteltetéséhez engedje el a gombot!

Előre/hátra forgás gomb

- Nyomja meg az előre/hátra forgás gomb R végét a csavar meghúzásához!
- Nyomja meg az előre/hátra forgás gomb L végét a csavar eltávolításához!

Nyomaték szabályzó

- I. fokozat: alacsony nyomaték mód.
- II. fokozat: közepes nyomaték mód.
- III. fokozat: magas nyomaték mód.

Világítás be-/kikapcsolása

- A készülék bekapcsolása után a világítás automatikusan bekapcsol.
- A világítás automatikusan kikapcsol 10 másodperccel azután, hogy az előre/hátra forgás gombot elengedi.

Jelző állapot

- Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá csökken használat közben, a jelző gyorsan villog 5 másodpercig az előre/hátra forgás gomb elengedése után.
- Töltés közben a jelző „lélegző” (lassan pulzáló) fényt ad.
- Teljesen feltöltött állapotban a jelző világítani kezd, majd egy idő után kikapcsol.

Többfunkciós kombinált fogó

A többfunkciós kombinált fogó használható kábelek megfogására és rögzítésére, vezetékek hajlítására és vágására, valamint saruk krimpelésére. Visszahúzó rugója automatikus visszatérést biztosít.



Megjegyzés:

Az elektromos csavarhúzó Type-C töltőporttal rendelkezik. Használat előtt töltsse fel teljesen! A termék töltés közben nem használható.




Óvintézkedések:

- Feszültség alatt álló kábelek vágásakor mindig viseljen védőszemüveget!
- Ne használja a fogót kalapácsként!
- A megfelelő működés érdekében rendszeres karbantartás szükséges! Szükség esetén kenőanyagot vigyen fel a forgó részekre!

Karmos kalapács

A karmos kalapács lapos felülete az ütőfelület, és közvetlenül használható kemény tárgyak ütésére. A karmos vég szögek kihúzására szolgál. A gumikalapács fej külön tartozék. Ajánlott a gumi fej használata olyan felületek ütéséhez, amelyek könnyen karcolódnak.

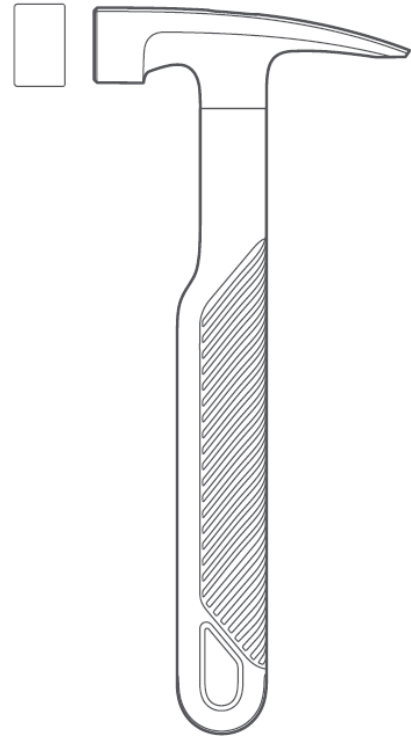

Óvintézkedések:


- Ütés közben tartsa a kalapács fejét a lehető legpárhuzamosabban a felülettel!
- Ne üsse össze a kalapácsokat egymással!
- Ne használja a kalapácsot, ha a feje laza!
- Ne használja a kalapácsot, ha a nyele sérült!
- Ne használja a gumikalapács fejet szögekhez!
- Ne üssön emberekre vagy állatokra!
- A hosszú idejű tárolás miatti rozsdásodás elkerülése érdekében a kalapács feje védőréteggel van bevonva. Ez a bevonat sérülhet vagy nyomot hagyhat fém felülettel érintkezve, de a belső fém továbbra is biztonságosan használható.

Állítható villáskulcs

Az állítható villáskulcs csavarok és anyák szerelésére, illetve eltávolítására használható, legfeljebb 20 mm átmérőig. A pofa mérete állítható a megfelelő rögzítéshez.


Óvintézkedések

- Használat közben állítsa be megfelelően a pofa nyitását! Tartsa merőlegesen a villáskulcsot az anyára, hogy elkerülje a csúszást!
- Ne használja a villáskulcsot kemény tárgyak ütésére!
- Ne növelje az erőt cső ráhúzásával a villáskulcsra, mert ez károsíthatja az eszközt!

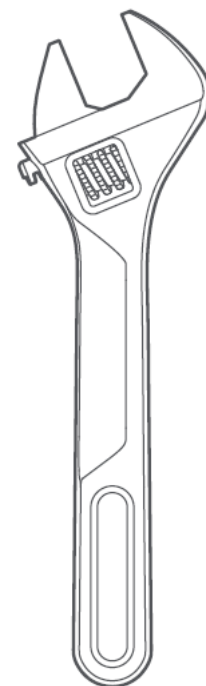

Önzáró mérőszalag

A mérőszalag használatakor húzza ki közvetlenül a szalagot a méréshez! Elengedéskor automatikusan rögzül. Nyomja meg a visszahúzó gombot a szalag automatikus visszahúzásához! Az önzáró mérőszalag mérési és szintezési funkciókkal rendelkezik. Az elülső kampó mozgatható, hogy kompenzálja a kampó vastagsága által okozott mérési hibákat.

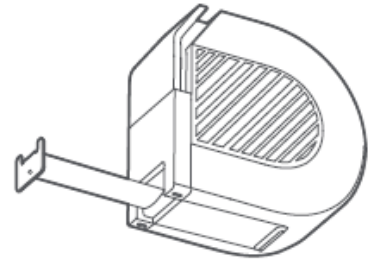


Óvintézkedések:

- A vízmérték buborék csak segédeszköz, nem helyettesíti a professzionális szintező eszközt.
- A maximális mérési tartomány 3 méter. Ne húzza ki a szalagot ezen a határon túl!
- Visszahúzás közben ne tartsa a szalagot, hogy elkerülje a sérüléseket!
- Ne használja a mérőszalagot, ha a szalag sérült vagy eltört!

Imbuszkulcs készlet

Az imbuszkulcs készlet nyolc darabot tartalmaz, és mindkét végük használható. A készlet az alábbi méreteket tartalmazza: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Használat előtt válassza ki a megfelelő méretet!

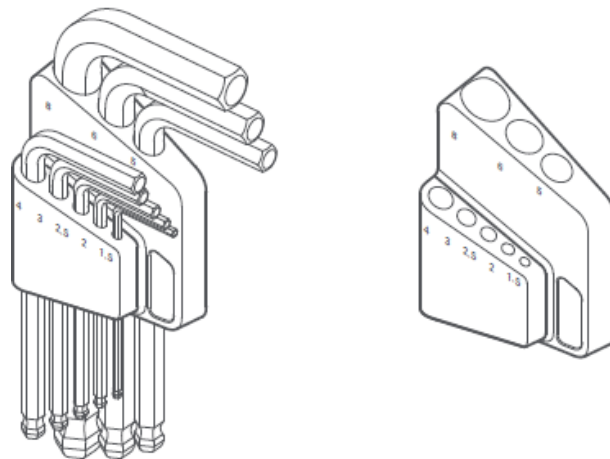

Óvintézkedések:

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az imbuszkulcs mérete megfelel az anyának!
- Használat közben tartsa az imbuszkulcsot vízszintesen az anyával, mielőtt erőt fejt ki, hogy elkerülje a csúszást!
- Ne használja az imbuszkulcsot kemény tárgyak ütésére!
- Ne növelje az erőt cső ráhúzásával az imbuszkulcs végére, mert ez károsíthatja a szerszámot!

Rugalmas tengely

A rugalmas tengelyt az elektromos egyenes csavarhúzóval kell használni a készletben. Használat közben csatlakoztassa a bitet a rugalmas tengelyhez, majd csatlakoztassa a rugalmas tengelyt az elektromos csavarhúzóhoz, így különböző szögekben és pozíciókban végezhető a munka!



Óvintézkedések:

- Csavarok meghúzása előtt győződjön meg róla, hogy a rugalmas tengely biztonságosan csatlakozik az elektromos csavarhúzóhoz! Eltávolítás előtt állítsa le a csavarhúzót a balesetek elkerülése érdekében!
- Használat közben ne hajlítsa vagy csavarja túlzottan a rugalmas tengelyt, hogy elkerülje a belső sérüléseket!
- Használat közben tartsa a rugalmas tengelyt merőlegesen a csavarra a sima forgás és a belső szerkezet védelme érdekében!
- Nagy pontosságot igénylő alkatrészek csavarozásához a rugalmas tengely használata nem ajánlott a pontos és stabil működés biztosítása érdekében!

Univerzális kés


A kés pengéje 18 mm széles, 0,5 mm vastag és 108,4 mm hosszú. A penge nyolc letörhető szakaszra van osztva, és vezetékvágó nyílással van ellátva.

Óvintézkedések:

- A pengeszakaszok letörésekor használja a kés végzáró kupakját! Óvatosan dolgozzon a biztonság érdekében!
- Használat után húzza vissza a pengét a markolatba!
- Nem alkalmas gyermekek számára, mert sérülést okozhat.
- Tárolja a szerszámot gyermekektől elzárva!


Penge szakaszok letörése: Használja a végzáró kupakot a pengeszakaszok letöréséhez a jelzett irány mentén!

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen védőfelszerelést (pl. kesztyűt és védőszemüveget) a pengeszakaszok letörésekor, és tartsa távol az emberektől és állatoktól!

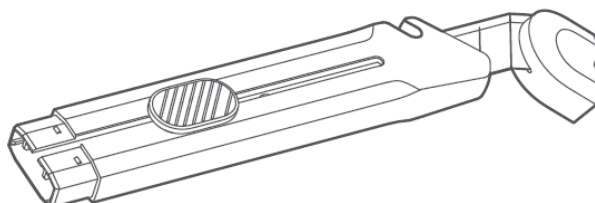

Penge cseréje: Távolítsa el a végzáró kupakot, majd nyomja meg a kupakon lévő gombot a penge cseréjéhez!

FIGYELMEZTETÉS: A pengéket külön kell megvásárolni.

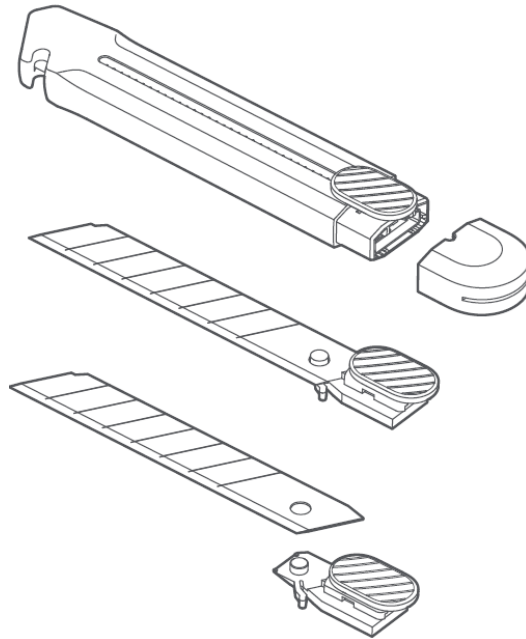

Tárolódoboz

(Méretek: kb. 185 × 43 × 29 mm)

A szerszámkészletben található tárolódoboz csak kisebb alkatrészek tárolására szolgál, és belső rendszerezőként működik.

Óvintézkedések:

- A tárolódoboz csak kis alkatrészek tárolására alkalmas. Nagyobb tárgyakat ne tegyen bele!
- Ne öntsön folyadékot a tárolódobozba!
- Ne távolítsa el a tárolódobozt a szerszámkészletből!

Hosszabbító rúd

(Méretek: kb. 60 × Ø10 mm)

A hosszabbító rudat az elektromos egyenes csavarhúzóval kell használni. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a hosszabbító rúd biztonságosan csatlakozik a csavarhúzóhoz!

Óvintézkedések:

- Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító rudat, hogy nem sérült-e!
- Kerülje a túlzott erő alkalmazását, hogy elkerülje a sérülést!
- Használat után tisztítsa meg a hosszabbító rudat, hogy eltávolítsa a vizet, szennyeződést vagy egyéb maradványokat!

Bit készlet

A bit készlet összesen 22 darabot tartalmaz: 18 rövid és 4 hosszú bitet. Bit specifikációk: rövid bitek: C6.3 × 25 mm; hosszú bitek: C6.3 × 50 mm. Használat előtt válassza ki a megfelelő bitet!

Rövid bit

Hornyolt: SL4, SL6

Phillips: PH2, PH3

Hatlapú: H2, H2.5, H3, H4

Torx: T10, T15, T20

Háromszög: Δ 2.3

Pozidriv: PZ1, PZ2

Négyzet: S1, S2

TW típus: TW1

U típus: 2.6

Hosszú bit

Hornyolt: SL5

Phillips: PH1

Hatlapú: H5

Torx: T25



Általános elektromos szerszám biztonsági figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot! Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra! A „szerszám” kifejezés a figyelmeztetéseken hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámokra utal.

Munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva! A rendezetlen vagy sötét helyek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében! A szerszámok szikrát kelthetnek, amely meggyújthatja ezeket.
- Tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat a szerszám használata közben! A figyelemelterelés az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Elektromos biztonság

- A csatlakozó dugónak illeszkednie kell a konnektorhoz. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon! Ne használjon átalakítót földelt szerszámokhoz! A nem módosított dugók és megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel (pl. csövek, radiátorok, tűzhelyek, hűtőszekrények)! Földelt test esetén nő az áramütés kockázata.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedvességnek! A víz bejutása növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a kábelt nem rendeltetésszerűen! Soha ne használja a kábelt a szerszám hordozására, húzására vagy a konnektorból való kihúzására! Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Elektromos szerszám kültéri használatakor használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt! A megfelelő kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, használjon maradékáram-védő kapcsolóval (RCD) védett áramforrást! Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- Figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét az elektromos szerszám használata közben! Ne használja a szerszámot, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll! Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés (pl. porálarc, csúszásmentes cipő, védősisak, hallásvédelem) csökkenti a sérülések kockázatát.
- Előzze meg a véletlen bekapcsolást! Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt a szerszámot áramforráshoz csatlakoztatja vagy felemeli! A szerszám hordozása ujjal a kapcsolón, vagy a bekapcsolt szerszám áram alá helyezése balesetet okozhat.
- Távolítsa el a beállító kulcsokat vagy villáskulcsokat a szerszám bekapcsolása előtt! A forgó alkatrészhez rögzített kulcs sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire! Tartsa meg az egyensúlyát és a stabil testtartását mindenkor! Ez jobb irányítást biztosít váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket! Tartsa távol a haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről! A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak.
- Ha rendelkezésre állnak porelszívó és -gyűjtő eszközök, csatlakoztassa és használja azokat megfelelően! A por elszívása csökkentheti a veszélyeket.
- Ne hagyja, hogy a gyakori használat miatt elkényelmesedjen és figyelmen kívül hagyja a biztonsági elveket! Egy gondatlan mozdulat egy pillanat alatt súlyos sérülést okozhat.

Elektromos szerszám használata és karbantartása

- Ne erőltesse a szerszámot! Használja a megfelelő szerszámot az adott feladathoz! A megfelelő szerszám hatékonyabban és biztonságosabban dolgozik.
- Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően! Az ilyen szerszám veszélyes és javítani kell.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból és/vagy távolítsa el az akkumulátort, mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél vagy tárolja a szerszámot! Ez csökkenti a véletlen bekapcsolás kockázatát.

- Tárolja az elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva! Ne engedje, hogy hozzá nem értő személyek használják! A szerszámok veszélyesek lehetnek.
- Tartsa karban a szerszámokat és tartozékokat! Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását vagy beragadását, az alkatrészek törését és minden olyan állapotot, amely befolyásolhatja a működést! Sérülés esetén javíttassa meg a szerszámot használat előtt! Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágóeszközöket élesen és tisztán! A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező eszközök kevésbé szorulnak és könnyebben irányíthatók.
- Használja az elektromos szerszámot, tartozékokat és betéteket az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot! A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetet okozhat.
- Tartsa a fogantyúkat és a markolatokat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen! A csúszós felületek nem teszik lehetővé a biztonságos kezelést és irányítást.

Akkumulátoros szerszám használata és karbantartása

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen! Más típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő használata tűzveszélyt okozhat.
- Csak a kifejezetten kijelölt akkumulátorcsomagokat használja! Más akkumulátorcsomagok használata sérülés- és tűzveszélyt jelenthet.
- Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol fémtárgyaktól (pl. gemkapocs, pénzérme, kulcs, szög, csavar), amelyek rövidzárlatot okozhatnak! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő használat esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból! Kerülje az érintkezést! Ha mégis érintkezik vele, öblítse le vízzel! Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz! A kifolyó akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort! A sérült vagy módosított akkumulátor kiszámíthatatlanul viselkedhet, tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek! A tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátort az előírt hőmérsékleti tartományon kívül! A nem megfelelő töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt.

Szerviz

- A szerszámot csak szakképzett javító szakemberrel javíttassa, azonos cserealkatrészek használatával! Ez biztosítja a szerszám biztonságos működését.

- Soha ne javítson akkumulátorcsomagot! Az akkumulátorcsomag javítását csak a gyártó vagy hivatalos szerviz végezheti.

Biztonsági utasítások minden művelethez

- Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt markolatfelületeknél fogva olyan műveletek során, ahol a rögzítőelem rejtett vezetékkel érintkezhet! A feszültség alá került rögzítőelem a szerszám fém részeit is feszültség alá helyezheti, és áramütést okozhat.

További biztonsági információk

- Rögzítse a munkadarabot! A satuval vagy más módon rögzített munkadarab biztonságosabb, mint kézzel tartani.
- Mindig várja meg, amíg a szerszám teljesen leáll, mielőtt leteszi! A forgó tartozék beakadhat a felületbe, és elveszítheti az irányítást.
- Azonnal kapcsolja ki a szerszámot, ha az elakad! Készüljön fel a nagy reakciónyomatékra, amely elakadást okozhat! Az elakadás oka lehet túlterhelés vagy a munkadarabba szorulás.
- Kézi falakban rejtett vezetékek esetén használjon megfelelő érzékelőt, vagy kérje a helyi közműszolgáltató segítségét! Elektromos vezeték érintése tüzet és áramütést okozhat! Gázvezeték sérülése robbanáshoz vezethet! Vízvezeték sérülése anyagi kárt okozhat.
- Tartsa erősen a szerszámot! Legyen felkészülve az ideiglenes nagy nyomatékreakciókra.
- Magas gőz- vagy páratartalmú környezetben robbanásveszély áll fenn! Használat előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről! Rosszullét esetén azonnal hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
- Ne nyissa ki az akkumulátort! Rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Védje az akkumulátort a hőtől (pl. tartós erős napsugárzás), tűztől, víztől és nedvességtől! Robbanás és rövidzárlat veszélye áll fenn.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Az indikátor villog pirosan, amikor megnyomod az elektromos csavarhúzó bekapcsológombját.	Alacsony az akkumulátor töltöttsége.	Töltsd fel!
Az elektromos csavarhúzó nem működik, amikor megnyomod a bekapcsológombot.	Az akkumulátor lemerült.	Töltsd fel!
A bitet nem lehet behelyezni.	A bit mérete nem megfelelő.	Használj megfelelő bitet!
Az elektromos csavarhúzót nem lehet feltölteni.	A töltőkábel nincs csatlakoztatva, vagy nem a mellékelt töltőkábelt használsz.	Ellenőrizd, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik-e, és kompatibilis adaptert használj a töltéshez (a töltőkábel és a hálózati adapter külön vásárolható meg)!

Műszaki adatok

Név: Mijia szerszámkészlet

Modell: MJGJX001QW

Méret: kb. 297 × 230 × 70 mm

Nettó tömeg: kb. 2,48 kg

Bruttó tömeg: kb. 2,76 kg

Az elektromos csavarhúzó adatai:

Név: Mijia elektromos csavarhúzó

Modell: MJDDLSD004QW

Akkumulátor típusa: újratölthető lítiumion-akkumulátor

Névleges kapacitás: 2000 mAh

Töltési paraméterek: 5 V = 1 A

Töltőcsatlakozó: USB-C

Maximális nyomaték elektromos módban: 4 N·m

Maximális nyomaték kézi módban: 8 N·m

Üresjárat fordulatszám: 220 ford./perc

Töltési idő: kb. 180 perc

Bit típusa: C6.3

Üzemi hőmérséklet: 0 °C–40 °C

Töltési hőmérséklet: 5 °C–40 °C

Tárolási hőmérséklet: –10 °C–45 °C

A zajkibocsátási értékeket az EN 62841 szabvány szerint határozták meg (mérési bizonytalanság 3 dB(A)):

Hangnyomásszint: 58,6 dB(A)

Hangteljesítményszint: 66,6 dB(A)

A rezgési kibocsátási értékeket az EN 62841 szabvány szerint határozták meg (mérési bizonytalanság 1,5 m/s²): 2,5 m/s².

Megjegyzések:

- A megadott rezgési összérték(ek)et és a megadott zajkibocsátási érték(ek)et szabványos vizsgálati módszerrel mérték, és felhasználhatók egy szerszám másik szerszámmal való összehasonlítására.
- A megadott rezgési összérték(ek) és a megadott zajkibocsátási érték(ek) a terhelés előzetes felmérésére is felhasználhatók.

Figyelmeztetések:

- A rezgés és a zajkibocsátás a szerszám tényleges használata során eltérhet a megadott értékektől attól függően, hogyan használod a szerszámot, különösen attól, hogy milyen munkadarabot dolgozol meg.
- A tényleges használati körülmények közötti terhelés becslése alapján megfelelő biztonsági intézkedéseket kell meghatározni a kezelő védelme érdekében (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például amikor a szerszám ki van kapcsolva, illetve amikor üresjáratban működik a tényleges használati időn kívül).

Az akkumulátor nem cserélhető.

Szabályozási megfelelési információk

Európa — EU megfelelési nyilatkozat



Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és rendeleteknek, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Az áthúzott kerekes kuka szimbólummal ellátott minden termék elektromos és elektronikus hulladéknak (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint) minősül, amelyet nem szabad a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ehelyett óvd az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy a hulladékká vált berendezést a kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő ponton adod le, amelyet az állami vagy helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros következményeket. További információért ezeknek a gyűjtőhelyeknek a helyéről és feltételeiről fordulj a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz!

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Kína

További információért látogass el a www.mi.com oldalra!

A kézikönyv verziója: V1.0

EU-KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague,

Prinses Beatrixlaan 582,

2595 BM, Hága, Hollandia

contact@support.mi.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÉPVISELETE

Xiaomi Technology UK Limited

C/o Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST

contact@support.mi.com

