

xiaomi

Bluetooth hangszóró felhasználói kézikönyv




Xiaomi HyperOS
Connect



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi felhasználásra.

Termékáttekintés

Figyelem: A kézikönyvben szereplő termék, tartozékok és felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.

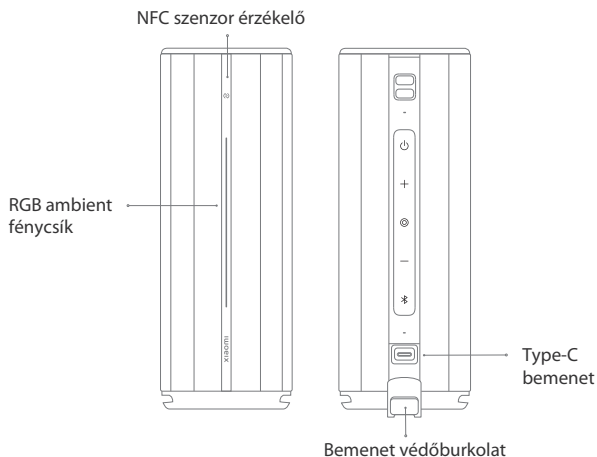

Csomag tartalma



Hangszóró



Nyakpánt



Töltőkábel



Felhasználói
kézikönyv

Használati útmutató

⏻ Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb

- Nyomja meg a hangszóró ki-és bekapcsolásához.
 - Duplán nyomja meg az akkumulátor szint kijelzéséhez.
 - Tartsa lenyomva 10 másodpercig, hogy újraindítsa a hangszórót.
-

+ Hangerő gomb

- Nyomja meg a hangerő felemeléséhez.
 - Tartsa lenyomva a gombot a hangerő folyamatos felemeléséhez.
 - Tartsa lenyomva egyszerre a "+" és "-" gombokat 10 másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat.
-

© Multifunkciós gomb

- Nyomja meg a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
- Duplán nyomja meg a következő zeneszámmra való lépéshez.
- Nyomja meg egymás után háromszor, hogy visszalépjen az előző zeneszámmra.

— Hangerő gomb

- Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
- Tartsa lenyomva a gombot a hangerő folyamatos csökkentéséhez.

✱ Bluetooth gomb

- Nyomja meg a Bluetooth párosítási állapot engedélyezéséhez vagy letiltásához.
- Duplán nyomja meg:
- Kombináció előtt: A kombinált párosítási állapot engedélyezése vagy letiltása
- Kombináció után: Kilépés a kombinációs módból
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a Bluetooth kapcsolat letiltásához.

Megjegyzés: A „kombináció” sztereó lejátszást vagy csoportos lejátszást jelent.

Ambient fénycsík leírás:

- Fehér: Be- vagy kikapcsolás/hangerőtesítés/sztereó lejátszás vagy csoportos lejátszás/normál akkumulátor szintű töltés
- Kék: Bluetooth párosítás/gyári beállítások visszaállítása/rendszerfrissítés
- Narancs: Alacsony akkumulátorszint/alacsony akkumulátorszintű töltés

Töltés

Az első használat előtt nyissa fel a bement védőburkolatát a tetején lévő nyílásból. Ezután használja a töltőkábelt és egy megfelelő minőségű hálózati adaptert (külön megvásárolható) a hangszóró teljes feltöltéséhez.

Bluetooth csatlakoztatás

- Nyomja meg a Bluetooth párosítási mód engedélyezéséhez, majd válassza ki a hangszórót a hangforrás eszközön a Bluetooth párosítás befejezéséhez. Ezután a hangszóró használható a hangforrás eszköz hangtartalmának lejátszására.
- Ha a Bluetooth kapcsolat aktív, tartsa lenyomva 2 másodpercig a Bluetooth kapcsolat letiltásához.

Hívásfogadás

Nyomja meg a gombot a bejövő hívás fogadásához, és duplán nyomja meg a gombot a bejövő hívás elutasításához.

NFC Funkció

- Kapcsolja be a Bluetooth és NFC funkciókat a telefonján, majd érintse hozzá a telefon NFC érzékelő területét a hangszóró ikonhoz, hogy automatikusan létrejöjjön a Bluetooth kapcsolat a telefon és a hangszóró között.
- Amikor a telefon és a hangszóró csatlakozik, érintse meg újra a hangszóró ikonját a telefon NFC érzékelő területével az audio átviteléhez a hangszóróra.

Sztereo/Csoportos lejátszás

- Duplán nyomja meg a gombot a hangszórók kombinált párosítási állapotának engedélyezéséhez.
- Két azonos modellű hangszóró automatikusan párosítható sztereo lejátszáshoz. Ezek külön-külön játsszák a zenét a bal és jobb csatornákon, így térhatású hangélményt nyújtanak.
- Háromtól nyolc azonos modellű hangszóró automatikusan párosítható csoportos lejátszáshoz. Az összes hangszóró szinkronban játssza a zenét, gazdagabb zenei élményt nyújtva.

Megjegyzések:

- Két azonos modellű hangszóró párosítható sztereo lejátszáshoz, és három vagy több (legfeljebb nyolc) azonos modellű hangszóró automatikusan párosítható csoportos lejátszáshoz.
- Több hangszóró együttes használata esetén ajánlott a hangszórókat 1 méteren belül tartani egymástól.
- A kombinációs funkció elsősorban zenelejátszáshoz készült. Videók lejátszása során a készülék és a hálózati feltételek befolyásolhatják, ami az audio és video szinkronját eredményezheti.

Automatikus kikapcsolás

- Ha 15 percig nem történik művelet vagy nem szól zene a hangszórón, az automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ez a funkció az alkalmazásban kikapcsolható vagy testreszabható.

Újraindítás / gyári beállítások visszaállítása:

- Hibák vagy egyéb különleges körülmények esetén tartsa lenyomva 10 másodpercig a hangszóró újraindításához. Vagy tartsa lenyomva egyszerre a "+" és "-" gombokat 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Megjegyzések:

A gyári beállítások visszaállítása után minden kapcsolat és kombinációs rekord, valamint beállítás törlésre kerül. Ha a hangszóró korábban csatlakoztatva volt az alkalmazáshoz, a gyári beállítások visszaállítása után manuálisan törölni kell az alkalmazásból a visszakapcsolódás érdekében. Ezen kívül a hangszórót az alkalmazásból törölve csak akkor lehet újra csatlakoztatni, ha a hangszórót visszaállították a gyári beállításokra.

Rendszer frissítése

Frissítse a rendszert az alkalmazás által jelzett időpontban. A frissítés során győződjön meg arról, hogy a hangszóró bekapcsolva marad és csatlakoztatva van az alkalmazáshoz.

A frissítés alatt a hangszóró nem használható. A frissítés után a hangszóró automatikusan újraindul.

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással:

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Kontrollálja eszközét a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.

Töltse le és telepítse az alkalmazást a QR kód beolvasásával. Ha az alkalmazás már telepítve van, az alkalmazás automatikusan a csatlakoztatási beállítások oldalára irányít.

Vagy keresse meg a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazást az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra, majd kövesse az utasításokat.



6AA9DA9B

Install the Mi Home/
Xiaomi Home app to
access smart features

- Az alkalmazás Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home néven ismert. Az alkalmazás neve a készülékén az alapértelmezett.

Műszaki adatok

Név: Hordozható Bluetooth hangszóró

Modell: ASM02G

Bluetooth: 5.3

Bemenet: (Type-C) 5 V 3 A / 9 V 2.5 A

Akkumulátor névleges energia: 17.28 Wh

Működési frekvencia és rádiófrekvencia teljesítmény:

BT: 2402 MHz–2480 MHz (≤20 dBm)

BLE: 2402 MHz–2480 MHz (≤20 dBm)

A hangszóró sorozatszáma a csomagoláson található, vagy a hangszóró Type-C bemenet védőburkolatán található QR kód beolvasásával ellenőrizhető.

Fontos biztonsági információk

Olvassa el az alábbi biztonsági információkat, mielőtt használni kezdené az eszközt:

- Jogosulatlan kábelek, tápegységek vagy akkumulátorok használata tűz-, robbanás- vagy egyéb kockázatokat okozhat.
- Csak az eszközhöz kompatibilis, engedélyezett kiegészítőket használjon.
- Az eszköz működési hőmérsékleti tartománya 0°C-tól 40°C-ig terjed.
- Ha az eszközhöz beépített akkumulátor tartozik, az akkumulátor vagy az eszköz károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga kicserélni az akkumulátort.
- Az eszközt csak a mellékelt vagy engedélyezett kábel segítségével töltsse.

Töltés után:

A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind az eszközből, mind a hálózati aljzatból.

- Az akkumulátort külön kell gyűjteni vagy ártalmatlanítani a háztartási hulladéktól eltérően. Az akkumulátor helytelen kezelése tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat. Az eszközt, az akkumulátort és a kiegészítőket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
- Ne szerelje szét, ne üssön, ne zúzza össze és ne égesse el az akkumulátort. Ha az akkumulátor deformálódik vagy sérültnek tűnik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne rövidzárasítsa az akkumulátort, mivel ez túlmelegedést, égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.
- Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe.
- A túlmelegedés robbanást okozhat.
- Ne szerelje szét, ne üsse vagy ne zúzza össze az akkumulátort, mivel ez szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ne égesse el az akkumulátort, mivel ez tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.
- Ne helyezze az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomású környezetbe, mivel ez robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátort ne távolítsa el vagy módosítsa. Az akkumulátor eltávolítását vagy javítását csak a gyártó engedélyezett szervizközpontja végezheti el.
- Tartsa szárazon az eszközt.
- Ne próbálja meg saját maga javítani az eszközt. Ha az eszköz bármely része nem működik megfelelően, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Csatlakoztassa a többi eszközt a használati útmutatójuk szerint. Ne csatlakoztasson inkompatibilis eszközöket ehhez az eszközhöz.
- Az AC/DC adapterek esetében az aljzatnak közel kell lennie az eszközhöz és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Tekintse meg a termék részletes műszaki adatokat a címkén az eszközön.

GARANCIA ÉRTESÍTÉS

Xiaomi fogyasztóként bizonyos feltételek mellett további garanciákban részesülhet. Xiaomi kifejezett fogyasztói garanciát kínál, amely kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogi garanciákat. A jogi garanciák időtartamára és feltételeire vonatkozó információkat a helyi törvények határozzák meg. További információkért a fogyasztói garanciákról látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A jogszabályok által tiltott eseteket vagy a Xiaomi által tett ígéreteket kivéve, az ügyfélszolgálati szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia keretében, a törvény által megengedett legnagyobb mértékben, Xiaomi saját belátása szerint javítja, cseréli vagy visszatéríti a terméket. A normál kopás és elhasználódás, vis maior, visszaélés, vagy a felhasználó gondatlansága által okozott károk nem részei a garanciának. Az ügyfélszolgálat elérhetősége lehet bármely személy a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, Xiaomi engedélyezett forgalmazói vagy a végső eladó, aki a terméket Önnek értékesítette. Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az Ön által meghatározott személyekkel, mivel Xiaomi ismerheti az illetékeseket.

Jelen garanciák nem vonatkoznak Hongkongra és Tajvanra. Azok a termékek, amelyek nem megfelelően importáltak, nem megfelelően gyártottak Xiaomi által, vagy nem a Xiaomi vagy egy hivatalos Xiaomi eladó által kerültek beszerzésre, nem tartoznak a jelen garanciák hatálya alá. Az alkalmazandó törvények szerint Ön jogosult lehet garanciákra az adott nem hivatalos kiskereskedőtől, aki a terméket értékesítette. Ezért Xiaomi arra kéri, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



Ezúton nyilatkozik a Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., hogy az ASM02G típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a 2011/65/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

WEEE Információ



Azon termékek, amelyek viselik ezt a szimbólumot, elektronikus és elektromos hulladéknak minősülnek (WEEE, mint a 2012/19/EU irányelvben), és nem szabad őket a rendezetlen háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékot egy kijelölt gyűjtőpontnak kell átadni az elektronikus és elektromos hulladékok újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív következményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőpontok helyével és a feltételeivel kapcsolatban. A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásainak, a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

FCC Szabályozások:

- Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelve lett, és megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek célja, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavaró hatásokkal szemben egy lakóhelyi telepítésben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy zavarás ne lépjen fel egy adott telepítésnél. Ha az eszköz káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióadásokban, amelyet az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót arra bátorítják, hogy próbálja meg korrigálni a zavarokat az alábbi intézkedések egyikével vagy többségével:
- Állítsa át vagy helyezze el újra a vételi antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételnek van alávetve: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

Figyelem!

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó engedélyét az eszköz használatára. • Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási expozíciós határértékeknek, amelyeket nem ellenőrzött környezetre állapítottak meg. Az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ez a sugárzó nem helyezhető el vagy működtethető egyidejűleg más eszközökkel.

Gyártó EU-s képviselője: Név: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia
Gyártó: Név: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Cím: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing, Kína

További információért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra.
Felhasználói Kézikönyv Verzió: V1.0

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja,
és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.