

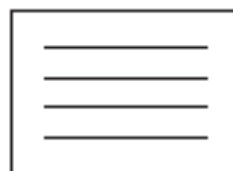
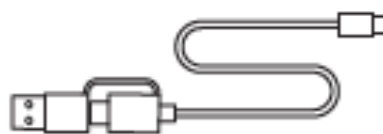
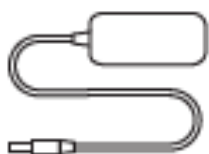


XIAOMI Desktop Speaker Pro Set használati útmutató

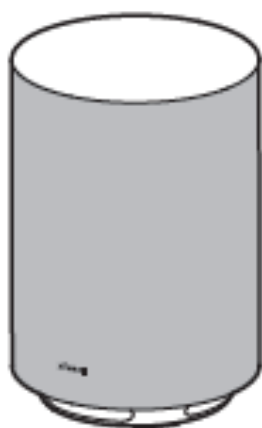


Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbre!

A csomag tartalma

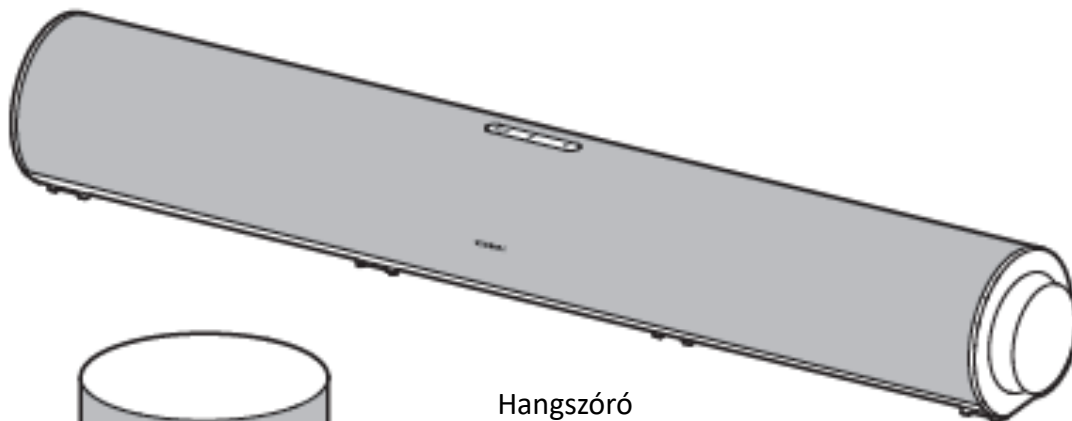

Termékáttekintés

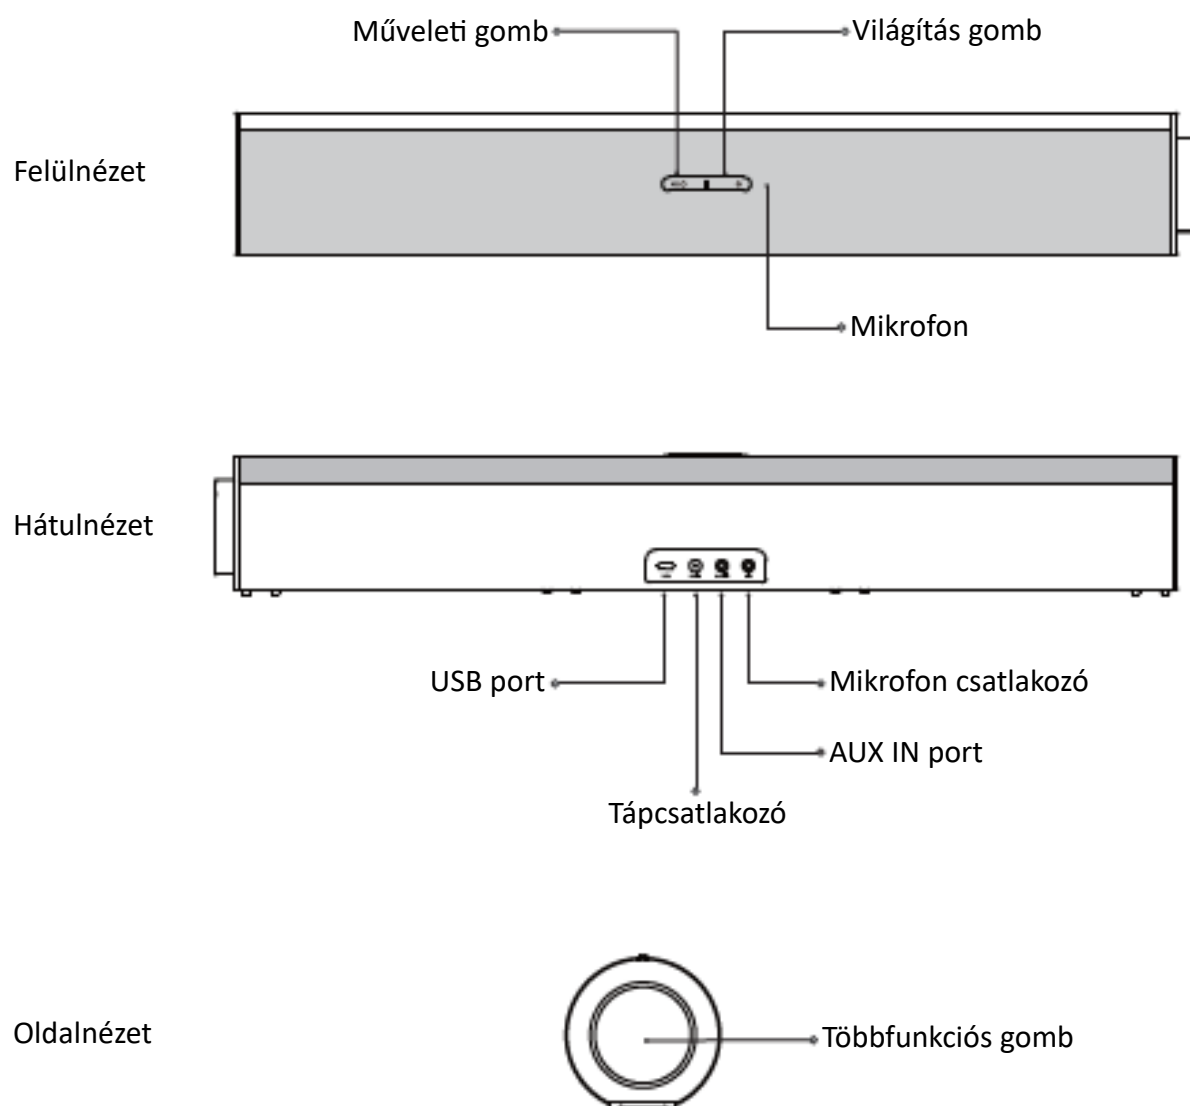

Megjegyzés:

A kézikönyvben található termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a fejlesztések miatt eltérhetnek.

Használat

Hangszóró vezérlés


Gomb	Nyomás	Gyors egymás utáni megnyomás	Lenyomva tartás	Forgatás
Többfunkciós gomb	Bekapcsolás Zene lejátszása / szüneteltetése Hívás fogadása / befejezése	Kétszeri megnyomás: Következő szám Háromszori megnyomás: Előző szám	Tartsa lenyomva 2 másodpercig: Hangszóró kikapcsolása vagy hívás elutasítása! Tartsa lenyomva 7 másodpercig: Gyári beállítások visszaállítása!	Óramutató járásával megegyezően: Hangerő növelése Óramutató járásával ellentétesen: Hangerő csökkentése
Műveleti gomb	Hangmód váltása	Kétszeri megnyomás: Hangcsatorna váltása	Tartsa lenyomva 2 másodpercig: Bluetooth párosítási mód engedélyezése!	-
Világítás gomb	Hangulatvilágítás effekt váltása	-	Tartsa lenyomva 2 másodpercig: Hangulatvilágítás be-/kikapcsolása!	-

LED jelzőfény


LED jelzőfény státusz	Hangszóró státusz
Villogó kék	Bluetooth nincs csatlakoztatva / csatlakozás folyamatban
Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva

Hangulatvilágítás

Hangulatvilágítás státusz	Hangszóró státusz
Villogó fehér	Bejövő hívás Bluetooth-on keresztül
Pulzáló fehér	Hívás folyamatban Bluetooth-on keresztül
Pulzáló narancssárga	Alvó mód

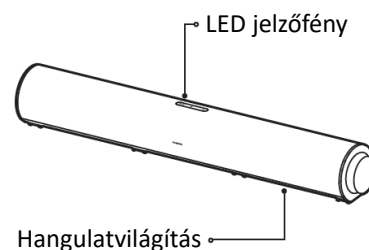

Vezeték nélküli mélynyomó

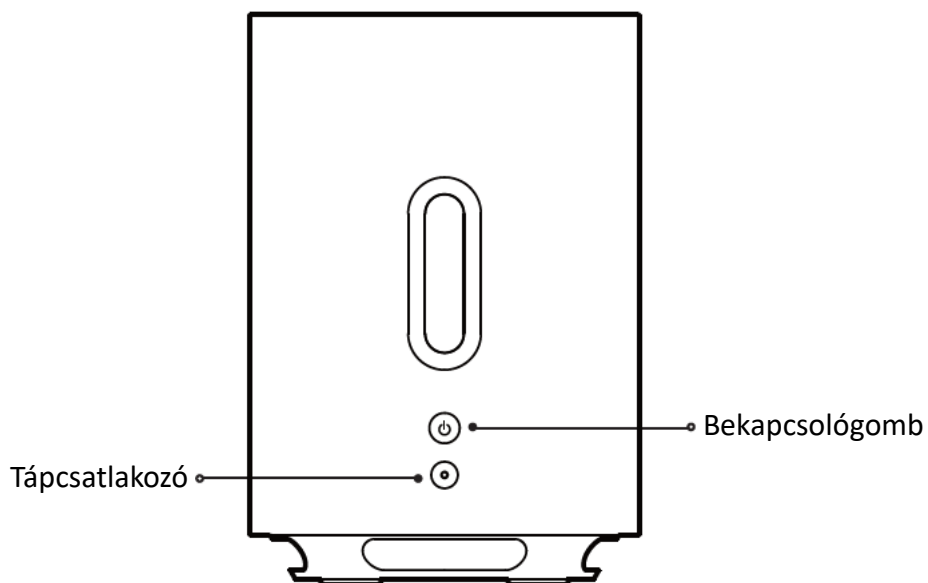

Vezeték nélküli mélynyomó kezelése

Gomb	Nyomás	Nyomva tartás
Bekapcsológomb	A mélynyomó bekapcsolása	Nyomva tartás 2 másodpercig: Kikapcsolás! Nyomva tartás 7 másodpercig: Gyári beállítások visszaállítása és párosítás indítása a hangszóróval!




A vezeték nélküli mélynyomó hangulatvilágítása

Hangulatfény állapota	Mélynyomó állapota
Villogó fehér	Párosításra vár vagy párosítás folyamatban
Pulzáló narancssárga	Alvó mód

A hangszóró használata

Be-/kikapcsolás

- Bekapcsolás: Csatlakoztassa az áramforráshoz, és a hangszóró automatikusan bekapcsol! Normál használat során, ha a hangszóró kikapcsolt állapotban van, de csatlakozik az áramhoz, nyomja meg a többfunkciós gombot a bekapcsoláshoz!
- Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig!

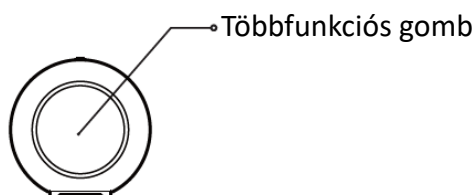


Megjegyzések:

- A hálózati adapter közvetlen kihúzása kényszerített kikapcsolást eredményez. Javasolt ezt nem gyakran végezni.
- Ha a hangszóró csatlakozik az áramhoz, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 7 másodpercig, és a hangszóró visszaáll a gyári beállításokra!


Hangsatornák és váltás

- A hangszóró az alábbi hangsatornákat támogatja: USB, Bluetooth és AUX IN.
- Az USB csatorna alapértelmezetten aktív az első bekapcsoláskor. Nyomja meg kétszer a műveleti gombot a hangsatornák közötti váltáshoz! Sikeres váltás esetén hangjelzés hallható.



USB csatorna

Az USB csatornára váltás után egy adatkábel segítségével csatlakoztassa a számítógép USB portját a hangszóró USB portjához! Ezután a hangszóró számítógépes hangszóróként fog működni, és különböző használati helyzetekhez alkalmas, például hang- és videólejátszáshoz vagy online megbeszélésekhez.

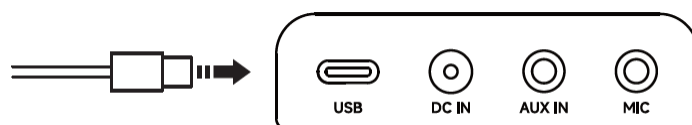


Megjegyzések:

- Javasolt a hangszórót közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztatni a mellékelt kábelrel. USB hub vagy dokkoló használata kompatibilitási problémák miatt lejátszási hibákat okozhat.
- A lejátszási teljesítmény függhet az eszköz kompatibilitásától, a szoftver verziójától és a hangforrás minőségétől. A tényleges élmény eltérhet.
- Adatkábel vagy 3,5 mm-es audiókábel csatlakoztatásakor a hangszóró nem vált automatikusan hangcsatornát, ezt manuálisan kell elvégezni.


Bluetooth csatorna

Tartsa lenyomva a műveleti gombot 2 másodpercig bármely csatornában, hogy a hangszóró Bluetooth csatornára váltson és párosítási módba lépjen! Ezután csatlakoztassa a hangszórót telefonjához vagy számítógépéhez Bluetooth-on keresztül.



AUX IN csatorna

Használjon egy 3,5 mm-es audiókábelt (külön megvásárolandó), és csatlakoztassa a hangforrás eszközt a hangszóróhoz, miután AUX IN csatornára váltott!

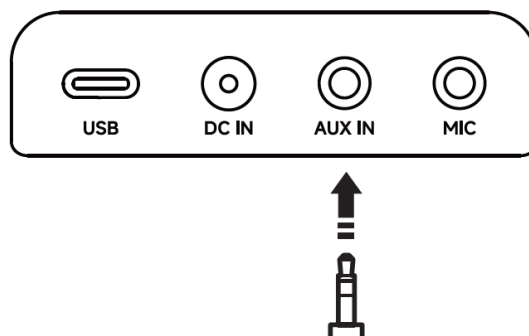

Megjegyzések:


- Az USB és az AUX IN csatorna csak digitális bemenetet támogat, és nem biztosít tápellátást. Használat közben győződjön meg arról, hogy a hangszóró hálózati adapteren keresztül áram alatt van és be van kapcsolva!
- Az AUX IN csatorna csak hanglejátszást támogat. Ha a számítógép hanghívás funkcióját szeretné használni AUX IN csatlakozás mellett, állítsa be a hangbemenetet a számítógép beépített mikrofonjára vagy külső mikrofonra. Ez a készülék nem támogatja a hanghívásokat AUX IN csatornán keresztül.

- AUX IN használatakor a lejátszás, szünet és számváltás funkciók nem vezérelhetők a hangszóró gombjaival. A különböző szoftverek és hardverek miatt a működés eltérhet.

Hangerő beállítása


- Hangerő növelése: Forgassa a többfunkciós gombot az óramutató járásával megegyező irányba!
- Hangerő csökkentése: Forgassa a többfunkciós gombot az óramutató járásával ellentétes irányba!

Megjegyzés: Hangerő állítás közben a hangszóró hangulatvilágítása jelzi a hangerő változását.

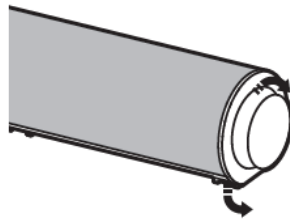

Lejátszás / szünet


Amikor USB vagy Bluetooth csatornán keresztül játszik le hangot, nyomja meg a többfunkciós gombot a lejátszás vagy szüneteltetés vezérléséhez!

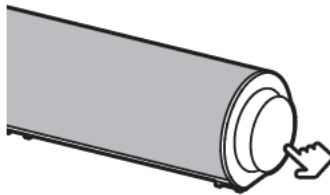

Számváltás

USB vagy Bluetooth csatornán történő lejátszáskor használja a többfunkciós gombot a számok közötti váltáshoz!

- Nyomja meg kétszer: Következő szám!
- Nyomja meg háromszor: Előző szám!

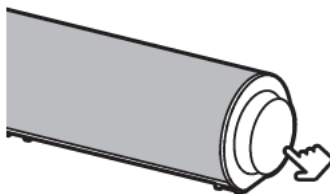

Hívás funkció

- Bejövő hívás esetén (Bluetooth csatornán) nyomja meg a többfunkciós gombot a hívás fogadásához! Tartsa lenyomva 2 másodpercig a hívás elutasításához! Hívás közben nyomja meg a többfunkciós gombot a hívás befejezéséhez!

Mikrofon csatlakoztatása


Csatlakoztasson egy különálló mikrofont 3,5 mm-es csatlakozóval (külön megvásárolandó) a hangszóró hátoldali MIC portjához! Így a hanghívás funkció használhatóvá válik.



Megjegyzés: A hívás élménye függhet a külső mikrofon tulajdonságaitól, kompatibilitásától és a szoftver verziójától. A tényleges működés eltérhet.


Hangmódok váltása

Nyomja meg a műveleti gombot a különböző előre beállított hangmódok közötti váltáshoz!



Hangulatvilágítás be-/kikapcsolása és váltása

- Tartsa lenyomva a világítás gombot 2 másodpercig a hangulatvilágítás be- vagy kikapcsolásához!
- Nyomja meg a világítás gombot a különböző fényhatások közötti váltáshoz!



Alvó mód

- Ha a hangszórót kb. 15 percig nem használja, automatikusan alvó módba lép, és a hangulatvilágítás pulzáló narancssárgára vált.
- Alvó módban, ha kb. 4 percig nincs működés vagy hangbemenet, a hangulatvilágítás kikapcsol.
- Alvó módban a hangszóró újra normál működésbe lép, ha felhasználói művelet vagy hangbemenet történik.


Megjegyzések:

- Az alvó és készenléti idő kissé eltérhet az eszköz kompatibilitásától és a szoftver verziójától függően. A tényleges használati élmény eltérhet.
- Számítógép AUX IN csatornán történő csatlakoztatásakor állítsa a hangerőt 50% fölé, hogy az alvó mód megfelelően működjön!

A vezeték nélküli mélynyomó használata

Be-/kikapcsolás

- Bekapcsolás: Csatlakoztassa az áramforráshoz, és a mélynyomó automatikusan bekapcsol! Normál használat során, ha a mélynyomó kikapcsolt állapotban van, de csatlakozik az áramhoz, nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz!
- Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig!

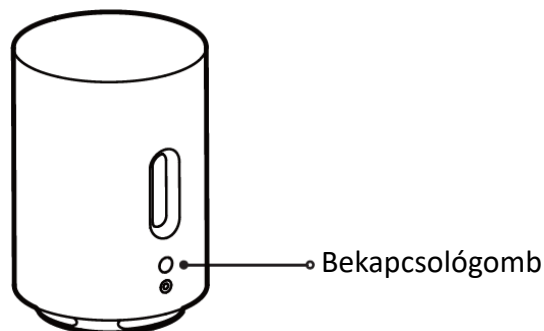

Megjegyzés: A hálózati adapter közvetlen kihúzása kényszerített kikapcsolást eredményez. Javasolt ezt nem gyakran végezni.

A vezeték nélküli mélynyomó párosítása a hangszóróval

- A mélynyomó és a hangszóró gyárilag párosítva van, így bekapcsolás után azonnal használhatók.
- Párosítás után a hangmódok és a hangulatvilágítás szinkronizálódik a hangszóróval.

Megjegyzés: Bekapcsolás után tartsa lenyomva a bekapcsológombot 7 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához! Ez törli a meglévő párosítást, és a mélynyomó párosítási módba lép. Ha a hangszóró be van kapcsolva és 0,5 méteren belül van a mélynyomótól, automatikusan párosodni fognak.

Óvintézkedések

A biztonság érdekében olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat!

Üzemeltetési környezet

- Használja a készüléket száraz, jól szellőző beltéri környezetben!
- Ne használja magas hőmérsékletű, magas páratartalmú vagy poros környezetben, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt és csökkentheti az élettartamot!

Tápellátás biztonsága

- A hangszóró hálózati adapterrel működik. Ügyeljen arra, hogy a konnektor a készülék közelében és könnyen elérhető legyen!
- Csak eredeti hálózati adaptert használjon! A nem eredeti tartozékok károsíthatják a készüléket vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek!

Tűz- és vízvédelem

- Ne helyezzen nyílt lángot (pl. égő gyertyát) vagy gyúlékony tárgyakat a készülékre vagy annak közelébe!
- Tartsa távol vízcseppektől és egyéb folyadékoktól! Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket (pl. vázát) a készülékre vagy mellé!

Biztonsági előírások

- Ez nem játék. Tartsa távol gyermekektől a balesetek elkerülése érdekében!
- Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a készüléket, mert ez rövidzárlatot, károsodást vagy tüzet okozhat! Jogosulatlan módosítás esetén a garancia érvényét veszti.

Elektromos biztonsági információk

A táp- és kommunikációs kábelek veszélyes elektromos áramot vezethetnek. Az áramütés elkerülése érdekében:

- Ne használja a készüléket vihar idején!
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a kábeleket, és ne végezzen karbantartást vihar közben!
- A készüléket megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa!
- Ha nincs másképp megadva, a készülék burkolatának felnyitása előtt mindig húzza ki a tápkábelt és az egyéb kábeleket!
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó vagy hivatalos szerviz cserélje ki!

Műszaki adatok

Név: Multimédiás hangszóró

Modell: OH3IPG

Névleges bemenet: 12 V = 3 A

Csatlakozási típusok: USB, AUX IN, Bluetooth 5.3 (A2DP zenelejátszás támogatott)

Működési frekvencia és rádiófrekvenciás teljesítmény: 2402 MHz–2480 MHz (≤ 13 dBm)

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapot: $\leq 0,3$ W

Készenléti mód: $\leq 0,5$ W

Hálózati készenléti mód: $\leq 2,0$ W

Készenléti állapotba lépési idő

Hálózati készenléti mód: ≤ 1 perc

Megjegyzés:

A hálózati készenléti fogyasztás 1,5 W, ha minden vezetékes és vezeték nélküli port aktív.

Név: Vezeték nélküli mélynyomó

Modell: OH6IG

Névleges bemenet: 12 V = 1,5 A

Működési frekvencia és rádiófrekvenciás teljesítmény: 2402 MHz–2480 MHz (≤ 10 dBm)

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapot: $\leq 0,3$ W

Hálózati készenléti mód: $\leq 2,0$ W

Készenléti állapotba lépési idő

Hálózati készenléti mód: ≤ 1 perc

Megjegyzés:

A hálózati készenléti fogyasztás 1,0 W, ha minden vezeték nélküli port aktív.

Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C

Szabályozási megfelelőségi információk

EU megfelelőségi nyilatkozat



Ezennel a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy az OH3IPG és OH6IG típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU, 2011/65/EU és 2009/125/EK irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

WEEE hulladékkezelési és újrahasznosítási információk



Az ezzel a jellel ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad nem szelektált háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett Önnek védenie kell az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőpontra adja le az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal további információért a gyűjtőpontok helyéről, valamint azok feltételeiről.

FCC szabályozás

- Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelve lett, és megfelel az FCC szabályzat 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben lakókörnyezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz rádió- vagy televízióvételben (ami a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhető), a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg megszüntetni az interferenciát az alábbi módszerek egyikével:
 - Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát!
 - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között!
 - Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz tartozó aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik!
 - Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz!
- Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát. (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- Figyelem!

A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék működtetésére.
- Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási határértékeinek, amelyeket nem ellenőrzött környezetre határoztak meg. A készüléket úgy kell telepíteni és működtetni, hogy legalább 20 cm távolság legyen a sugárzó és az Ön teste között. Ez az adó nem helyezhető el más antennával vagy adóval együtt, és nem működtethető azokkal egyidejűleg.

Jótállás és gyártói garancia

EZ A GYÁRTÓI GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY MÁS JOGOK IS MEGILLETIK A SAJÁT ORSZÁGÁNAK JOGSZABÁLYAI ALAPJÁN. BIZONYOS ORSZÁGOKBAN A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK KIKÖTHETNEK MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT. A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT ESETEK KIVÉTELÉVEL A XIAOMI NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA AZ EGYÉB JOGOKAT, AMELYEK ÖNT FOGYASZTÓKÉNT MEGILLETIK. A JOGAI TELJES MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLJUK, HOGY TANULMÁNYOZZA A SAJÁT ORSZÁGA JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

A Xiaomi garانتálja, hogy a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek a rendeltetésszerű, és az adott termék felhasználói kézikönyvének megfelelő használat mellett, a garanciális időszak alatt. A kötelező jótállás időtartamát és feltételeit a helyi jogszabályok szabályozzák. A fogyasztói garanciális előnyökről további információt a Xiaomi hivatalos weboldalán talál: <https://www.mi.com/global/support/warranty> A Xiaomi az eredeti vásárlónak biztosítja, hogy a Xiaomi termék anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz a fent említett időszak alatt. A Xiaomi nem garانتálja, hogy a termék működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A Xiaomi nem vállal felelősséget a termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából eredő károkért.

2. JOGORVOSLATOK

Ha a hardverhibát a garanciális időszakon belül észlelik és a Xiaomi részére érvényes igény érkezik, a Xiaomi a következők egyikét nyújtja: (1) a termék ingyenes javítása, (2) a termék cseréje, (3) vagy a termék vételárának visszatérítése (kivéve a szállítási költségeket).

3. GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez a terméket az eredeti csomagolásában (vagy hasonló, egyenértékű védelmet nyújtó csomagolásban) kell eljuttatni a Xiaomi által megadott címre. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig a Xiaomi kérheti a vásárlás igazolását és/vagy a regisztráció teljesítését a garanciális szolgáltatás igénybevételéhez.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Xiaomi által nem szabályozott esetekben a korlátozott garancia csak a Xiaomi által gyártott és a „Xiaomi” vagy „Mi” márkajellel azonosítható termékekre vonatkozik.

A korlátozott garancia nem vonatkozik: (a) természeti csapások okozta károkra (pl. villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok), (b) gondatlanságból eredő károkról, (c) kereskedelmi célú használatra, (d) a termék bármely részének módosítására vagy átalakítására, (e) nem Xiaomi termékkel való használatból eredő károkra, (f) balesetből, visszaélésből vagy helytelen használatból eredő károkra, (g) a termék engedélyezett vagy rendeltetésszerű használatán kívüli működtetésből eredő károkra, vagy nem megfelelő feszültség vagy áramforrás használata esetén, (h) a terméken nem Xiaomi márkaképviselő vagy márkaszervíz által végzett javításból, frissítésből vagy bővítésből eredő károk. A

felhasználó felelőssége az adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok biztonsági mentése. A szerviz folyamat során az adatok, szoftverek vagy anyagok elveszhetnek vagy újraformázódhatnak, az ebből eredő károkért a Xiaomi nem vállal felelősséget. Egyetlen Xiaomi viszonteladó, ügynök vagy alkalmazott sem jogosult módosítani, kiterjeszteni vagy kiegészíteni ezt a korlátozott garanciát. Ha bármely rendelkezés érvénytelennek bizonyul, a többi rendelkezés érvényessége nem érintett. A jogszabály által tiltott esetektől eltekintve az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A nem a Xiaomi által importált vagy gyártott, illetve a nem hivatalos Xiaomi viszonteladótól származó termékek, nem tartoznak a garanciális védelem alá. A helyi jogszabályoknak megfelelően ezekre a termékekre a nem hivatalos kereskedő garanciái vonatkozhatnak.

5. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A jogszabály által nem tiltott esetekben minden kellékszavatosság (beleértve a forgalmazhatóság és a különleges célra való alkalmasság szavatosságát) legfeljebb ennek a korlátozott garanciának az időtartamára érvényes. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a kellékszavatosság időtartamának korlátozását, így ott ez a korlátozás nem alkalmazandó.

6. KÁRCSÖKKENTÉS

A jogszabály által nem tiltott mértékig a Xiaomi nem vállal felelősséget a balesetekből, közvetett, különleges vagy következményes károkból (beleértve, de nem korlátozva az elmaradt haszon, bevétel vagy adatok elvesztésére, illetve bármely kifejezet vagy feltételezett garancia megszegéséből eredő károkra), még akkor sem, ha a Xiaomi előzetesen tudott a kár lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását, így ott ez a korlátozás nem alkalmazható.

7. XIAOMI KAPCSOLAT

Fogyasztók számára: <https://www.mi.com/global/support/warranty> A vevőszolgálatért felelős kapcsolattartó lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának, a Xiaomi hivatalos forgalmazóinak vagy az eredeti eladónak bármely képviselője. Bizonytalanság esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba a Xiaomi által megjelölt illetékes személlyel!

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásának, a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és ezek Xiaomi Inc. általi használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosaikhoz tartoznak.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.



Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

További információ: www.mi.com

A részletes e-kézikönyv itt érhető el:

<http://www.mi.com/global/support/user-guide>

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

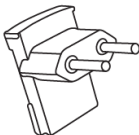Tápegység csatlakozó típus	Használati régiók	Illusztráció
UK	Egyesült Királyság, Szingapúr, Malajzia, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia	
EU	EU tagállamok, Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán, Vietnam, Marokkó, Chile, Egyiptom	
US	Japán, Mexikó, Kolumbia, Fülöp-szigetek	

Megjegyzések:

- A fenti információk csak tájékoztató jellegűek. Használat előtt ellenőrizze az adott ország vagy régió szabványait, válassza ki a megfelelő csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van!
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó tűskéi megfelelően rögzülnek az adapter testéhez, mielőtt a konnektorba helyezi! A helytelen telepítés (például nem megfelelő csatlakozótípus vagy hibás rögzítés) károsíthatja az adaptert vagy az eszközt, rossz érintkezést és túlmelegedést okozhat, ami áramütéshez, rövidzárlathoz vagy tűzhez vezethet!

EU KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Hága, Hollandia

contact@support.mi.com

UK KÉPVISELET

Xiaomi Technology UK Limited

Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, Anglia, E15 2ST

contact@support.mi.com



P020007628