

**XIAOMI Szősz- és rosteltávolító
felhasználói kézikönyv**



Kérjük, olvassa el gondosan a kézikönyvet használat előtt, és tartsa meg a jövőbeli hivatkozás céljából.

Óvintézkedések

- Ez az eszköz 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára használható, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kaptak az eszköz biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- Az eszköz nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy utasítást egy, a biztonságukért felelős személytől.
- A gyermekek felügyelete szükséges annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak az eszközzel.
- A gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
- Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.

⚠ Figyelmeztetések

- Az eszközt csak vágási célokra szabad használni.
- Ne tegye ki az eszközt vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékleteknek.
- Figyeljen a fém tárgyak által okozott rövidzárlatok kockázatára, amelyek az akkumulátort működtető eszközt vagy az akkumulátort érinthetik.
- Az eszköz nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz. Amikor az akkumulátor élettartama véget ér, az eszközt megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Csak az <A520-050100U-EU2> tápegységgel használja.
- FIGYELEM: Csak a készülékkel biztosított tápegységet használja.
- FIGYELEM: Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékkel biztosított leválasztható tápegységet használja.
- FIGYELEM: Tartsa szárazon az eszközt.



Biztonsági utasítások

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az eltávolító megjelenése épségben van-e, és megfelelően működik-e. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
2. Ne használja az eltávolítót olyan ruhán, amit éppen visel, mivel ez károsíthatja a ruhát vagy személyi sérülést okozhat.
3. Ne használjon sűrített gázt, acélgyapjút, abrasív tisztítószereseket vagy korrózív folyadékokat (például benzint vagy acetont) az eltávolító tisztítására.
4. Tartsa szárazon az eltávolítót, és ne öblítse le vízzel.
5. Tartsa az eltávolítót gyermekek, mozgáskorlátozottak és egyéb alkalmatlan személyek elől.
6. Ne használja az eltávolítót, ha az sérült, mivel az személyi sérülést okozhat.
7. Amikor a töltőkábel megsérül, azt ki kell cserélni egy gyártótól vagy ügyfélszolgálatától vásárolt eredeti kábelre.

Övintézkedések

Ha bármilyen anyaggal érintkezik, amely az akkumulátorból szivárog, az érintett területet bő vízzel öblítse le, és azonnal keressen orvosi segítséget.

A termék működési hőmérséklete 0°C és 45°C között van, a tárolási hőmérséklete pedig 5°C és 30°C (41°F és 86°F) között. Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleteknek vagy páratartalomnak. Ha a termék működési vagy tárolási hőmérséklete meghaladja a munkatartományát, az eszköz károsodhat. Ha az eszközt autóban hagyják vagy közvetlen napfénynek teszik ki hosszabb ideig, a hőmérséklet meghaladhatja a működési hőmérsékletet. Ilyen esetben helyezze az eszközt hűvös, jól szellőző helyre, távol a közvetlen napfénytől, és próbálja újra használni.

EU megfelelőségi nyilatkozat



A Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd. ezúton nyilatkozik, hogy az eszköz megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint módosításainak. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


WEEE Ártalmatlanítási és Újrahasznosítási Információk



Minden, az alábbi szimbólummal ellátott termék elektronikai hulladék (WEEE, 2012/19/EU irányelv), amelyet nem szabad keverni a vegyes háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékot egy kijelölt gyűjtőpontba kell eljuttatni, ahol az elektronikai hulladékot újrahasznosítják. A megfelelő


ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőpontok helyével és az ottani feltételekkel kapcsolatban.

Termékáttekintés

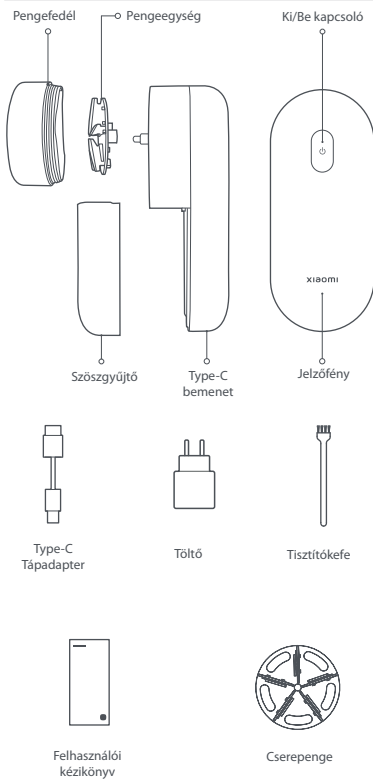


Használati útmutató

Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a szövzeltávolító be-/kikapcsolásához.

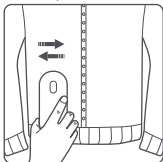


1. Szősz gyors eltávolítása
Helyezze a kések fedelét a ruházatra, és vízszintesen csúsztassa jobbra és balra.

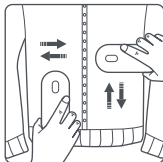


2. Makacs szősz eltávolítása
Helyezze a kések fedelét a ruházatra, és függőlegesen csúsztassa rajta.



3. Vékony ruházaton való használat
Hajtsa félbe a ruházatot, és helyezze egy kemény felületre, például egy vasalódeszkára, hogy eltávolítsa a szőszet.

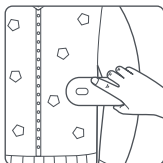

4. Kiboltosodó díszekkel rendelkező ruházaton való használat
Kerülje el a kiboltosodó részeket, amikor csúsztatja.

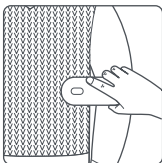

5. Szövetmintás területeken való használat
Csúsztassa a minták irányában.

Megjegyzés:

Mielőtt bekapcsolná a szöszeltávolítót, győződjön meg róla, hogy a pengék fedele és a szöszgyűjtő megfelelően van felszerelve.

Különben a szöszeltávolító nem biztos, hogy normálisan működik.

Jelzőfény állapotok leírása


Akkumulátorszint	Indikátor állapot
<15%	Amikor megnyomja a be-/kikapcsoló gombot, a jelzőfény narancssárgán 3 alkalommal villog, jelezve, hogy a szöszeltávolító
16% - 19%	jelzőfény folyamatosan narancssárgán világít
20% - 100%	jelzőfény folyamatosan fehérén világít

Töltés:


Kapcsolja ki a szöszeltávolítót a töltés előtt. Töltse fel száraz környezetben, szobahőmérsékleten.

Dugja be a töltőkábel végét a töltőportba, és használja a mellékelt tápegységet a szöszeltávolító töltéséhez.


Töltés közben a jelzőfény fehér színben pulzál, és kikapcsol, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (kb. 2 óra).

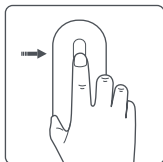Ápolás és karbantartás:


1. Kapcsolja ki a szöszeltávolítót.

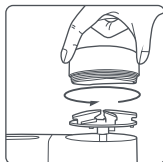


2. Távolítsa el a pengevédőt.

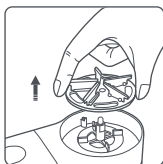


3. Távolítsa el a pengeegységet az ábra által jelzett irányban.

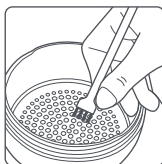


4. Tisztítsa meg a pengevédőt a tisztítóecsettel.

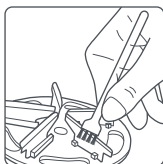


5. Tisztítsa meg a pengeegységet a tisztítóecsettel.

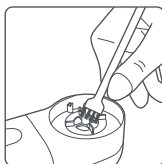

6. Tisztítsa meg a pengekompartmentet a tisztítóecsettel.

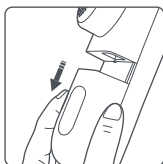

7. Távolítsa el és tisztítsa meg a szőszgyűjtőt.

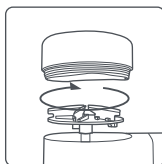

8. Szerelje vissza a pengeegységet és a pengevédőt a megfelelő sorrendben.

Megjegyzés:

- Ügyeljen arra, hogy ne vágja meg a kezét a pengeegység eltávolításakor vagy felszerelésakor.
- Ne nyomja meg vagy üssön rá erősen a pengevédőre.
- Törölje le a szőszeltávolítót egy száraz ruhával.
- Tisztítsa meg a szőszgyűjtőt, mielőtt az 80%-ig megtelne.
- Kérjük, tartsa szárazon.

Óvintézkedések

A szösztávolító használata során ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a ruházatában a következő területeken:



Megjegyzés:

1. Ne használja ezt a szösztávolítót pehelykabátokon, mert károsíthatja a ruházatot.
2. Ne használja ezt a szösztávolítót selyem harisnyákon, mivel azok beakadhatnak a pengeegységbe és károsodhatnak.
3. Ne használja ezt a szösztávolítót olyan pulóvereken, amelyek szősz hossza több mint 5 mm, mert károsodhat.
4. Ne használja ezt a szösztávolítót egyéb célokra, mint szősz eltávolítására. Használat előtt simítsa ki a ruhát, hogy elkerülje a gyűrődéseket és így a ruházat károsodását.

Használati útmutató

Név: Xiaomi Szösztávolító

Modell: MQXJO3KL

Töltési idő: 2 óra

Névleges feszültség: 3,7 V

Névleges teljesítmény: 5 W

Töltési feszültség/áram: 5 V / 1 A

Használati útmutató

Gyártó neve:	Jiangxi Jian Aohai
Technology Co., Ltd.	
Modell:	A520-050100U-EU2
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Kimenet:	5 V = 1 A
Átlagos aktív hatékonyság:	73,62%
Hatékonyság alacsony terhelésen (10%):	69,75%
Üresjárat energiafogyasztás:	0,075 W

Használati útmutató

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A szélesztávolító nem működik	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel a szélesztávolítót
	Penge vagy szésgyűjtő nem megfelelően van a helyén	Helyezd vissza a pengét vagy a szésgyűjtőt
Elinduláskor túl hangos	A pengeegység nincs a helyén	Helyezze be újra a pengét
	Pengefedél deformált vagy sérült	Cserélje ki a pengefedelet
	Pengeegység deformált vagy sérült	Cserélje ki a pengét
Gyenge teljesítmény működés közben	Pengefedél deformált vagy sérült	Cserélje ki a pengefedelet
	Pengeegység deformált vagy sérült	Cserélje ki a pengét
	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel a szélesztávolítót
	Túl sok szésg gyűlt fel a gyűjtőben	Űritse ki a gyűjtőt
Töltéshiba	Töltőkábel sérült	Cserélje ki a töltőkábelt
	Akkumulátor sérült	Keresse fel ügyfélszolgálatunkat

Környezetvédelem

Amikor a szöszeltávolító eléri élettartama végét, kérjük, távolítsd el, ártalmatlanítsd és újrahasznosítsd a beépített akkumulátort a helyi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, az adott országban vagy régióban, ahol a terméket használod. Ha az akkumulátor nem távolítható el, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően a szelektív hulladékgyűjtési rendszer szerint kell kezelni.

Akkumulátor eltávolítása

1. Győződj meg róla, hogy a szöszeltávolító nincs áramforráshoz csatlakoztatva, és az akkumulátor teljesen lemerült az eltávolítás előtt.
2. Távolítsd el a két csavart a pengeegység alatt, majd fessítsd fel a szöszeltávolító burkolatát.
3. Vágd el az akkumulátort és az áramkört összekötő kábeleket egymás után. Ne vágj el minden kábelt egyszerre! Ezután megfelelően tekerd be a kábeleket ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében.

Megjegyzés:

- Az akkumulátort a készülék leselejtezése előtt el kell távolítani.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása során.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
- Ne szereld szét, ne ütögesd, ne zúzd össze az akkumulátort, és ne dobd tűzbe.
- Ha az akkumulátor erősen felpuffad, ne használd tovább.
- Ne hagyd az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben.
- Az akkumulátor eltávolítását nem szakemberek ne végezzék, mivel rövidzárlatot vagy más kockázatot okozhat. Javasoljuk, hogy a terméket hivatalos újrahasznosító létesítménybe küldd akkumulátor eltávolítás céljából.

GARANCIÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

Xiaomi fogyasztóként bizonyos feltételek mellett további garanciális előnyökhöz juthatsz. A Xiaomi olyan fogyasztói garanciákat kínál, amelyek kiegészítik, és nem helyettesítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított törvényi garanciákat. A törvényi garanciák időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok határozzák meg. További információért látogass el a Xiaomi hivatalos weboldalára: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Kivéve, ha a törvények tiltják vagy a Xiaomi másképp nem rendelkezik, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia alapján a jogszabályok által megengedett mértékben a Xiaomi saját belátása szerint javítja, kicseréli vagy visszatéríti a termék árát. A normál elhasználódás, vis maior, illetve a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott károk nem tartoznak a garancia alá. Az értékesítés utáni szolgáltatásokért felelős személy lehet bármelyik a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagjai közül, a Xiaomi hivatalos forgalmazói, vagy az a végső eladó, aki a terméket eladta. Ha kétségeid vannak, fordulj a megfelelő személyhez, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák nem vonatkoznak Hongkongra és Tajvanra. Azok a termékek, amelyeket nem a Xiaomi hivatalosan importált, nem gyártott, vagy nem a Xiaomi hivatalos forgalmazója értékesített, nem tartoznak a jelen garanciák hatálya alá. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében előfordulhat, hogy az ilyen termékekre az eladó saját garanciát biztosít.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártja: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)

Cím: 419, Building 2 & 3, Building M-10, Ma Que Ling Industrial Zone, Ma Ling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

További információért látogass el a www.mi.com oldalra.

Az elektronikus kézikönyv elérhető a www.mi.com/global/service/userguide oldalon.

Készült Kínában

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.