



ORB/PULSE


Használati utasítás

Csomagolási lista


A csomag a következőket tartalmazza:



Okosóra



Mágneses töltőkábel

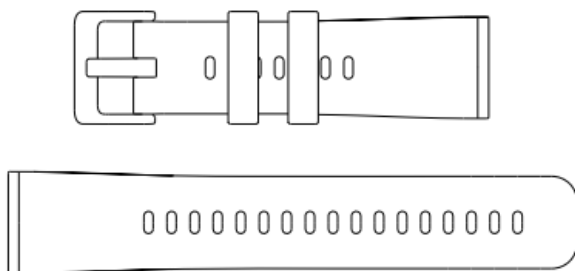

Pánt




Használati utasítás

Az órával kapcsolatos információk


Az okosóra főbb alkatrészei:

- **Forgó korona** – az oldalán található, az óra felületével való interakcióhoz használható
- **Pulzusérzékelő** – az óra hátulján található
- **Töltőcsatlakozó** – mágneses csatlakozó a töltőkábelhez

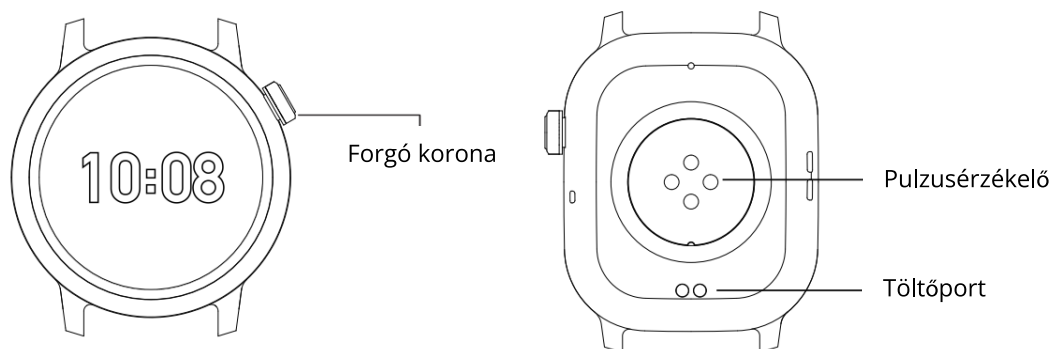

Óra töltése

- Az első használat előtt töltsen fel teljesen az órát.
- Csatlakoztassa a mágneses töltőkábel USB-csatlakozóját egy hálózati adapterhez vagy a számítógép USB-portjához.
- A töltőkábel mágneses csatlakozója automatikusan rögzül az óra hátulján.
- Töltés közben ügyeljen arra, hogy az óra hátulján található fém érintkezők megfelelően illeszkedjenek a töltőkábel mágneses csatlakozójához.

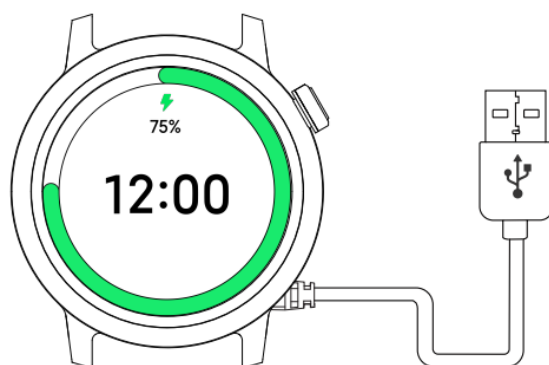

Fontos megjegyzések:

- Az óra töltéséhez mindig az eredeti KOSPET mágneses töltőkábeleket használja.
- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és az óra is száraz és tiszta.
- Használjon **legalább 500 mA** kimeneti áramú hálózati adaptert, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Óra viselése és ápolása

Tisztítás és karbantartás vízi tevékenységek után

- Vízben való tevékenység után azonnal rázza meg az órát, hogy eltávolítsa a tok nyílásaiból a maradék vizet.
- Törölje le az óra testét és szíját tiszta vízzel megnedvesített puha ruhával.
- Hagyja az órát teljesen megszáradni, mielőtt újra felveszi, hogy megakadályozza a sólerakódást, amely negatívan befolyásolhatja a normál használatot.

Tisztítási tippek edzés után

- Intenzív tevékenységek (pl. futás, túrázás, kerékpározás) után izzadság és savas maradványok halmozódhatnak fel az órán.
- Öblítse le az órát tiszta vízzel, és azonnal szárítsa meg, hogy minimalizálja a hosszú távú korrózió kockázatát.

Megjegyzés: Az órát edzés közben, esőben vagy más mindennapi tevékenységek során is viselheti. Úszás vagy búvárkodás közben ne viselje.

Tisztítási óvintézkedések

- Ne használjon szappant, kézfertőtlenítőt, sampont vagy más erős vegyszert az óra tisztításához, mert azok kémiai maradványok miatt bőrirritációt okozhatnak vagy károsíthatják az alkatrészeket.
- A nem megfelelő tisztítás vagy vegyi anyagokkal való érintkezés okozta eszközkárok nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

Használati környezetre vonatkozó óvintézkedések

A vízállóság megőrzése érdekében ne tegye ki az órát a következő körülményeknek:

- Magas hőmérsékletű környezet (pl. szauna, forró zuhany)
- Magas nyomású víz (pl. búvárkodás, vízisíelés)
- Erősen maró folyadékok vagy UV-sugárzás, sugárzás

Megjegyzés: Hosszabb ideig tartó extrém körülmények között a tömítések gyorsabban kopnak, ami víz bejutását okozhatja.

Alkalmazás letöltése és telepítése


A smartwatch használata előtt töltsse le az **Apexmove alkalmazást**, amely lehetővé teszi a részletes egészségügyi és fitness adatok elérését, valamint a különböző beállítások testreszabását. Ez segít fenntartani az egészségesebb és aktívabb életmódot.

1. módszer:

- Olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. módszer

- Keresse meg az „Apexmove” alkalmazást az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban, és töltsse le az alkalmazást.

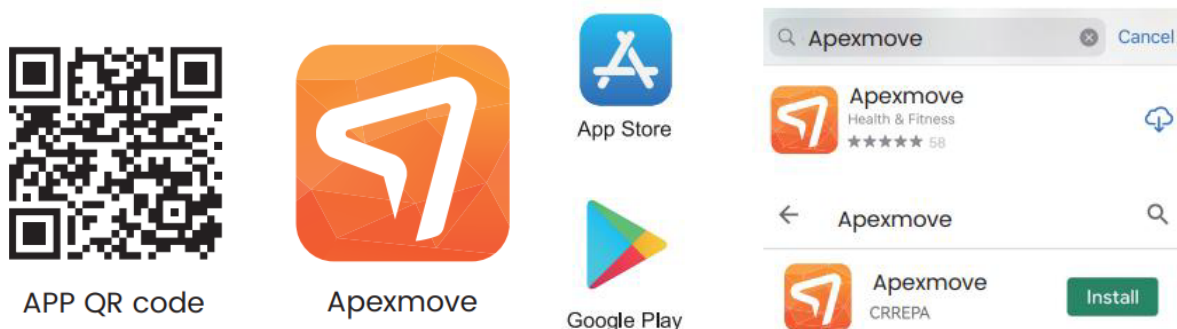

Alkalmazás regisztráció és bejelentkezés


- A telepítés befejezése után nyissa meg az alkalmazást, engedélyezze a Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és adja meg az okosórán az összes szükséges engedélyt.
- Az okosóra összes funkciójának teljes körű használatához regisztráljon és jelentkezzen be az alkalmazásba a használat előtt.

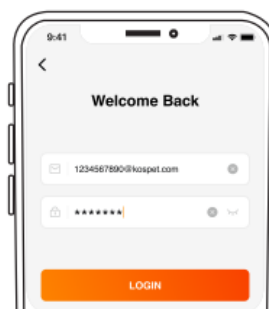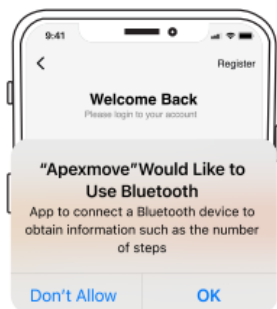

Párosítás és csatlakozás



1. módszer

- Tartsa lenyomva a koronát 3 másodpercig az óra bekapcsolásához, válassza ki a kívánt nyelvet, és lépjen be a QR-kód felületre.
- Nyissa meg az alkalmazást, és lépjen a **My (Saját) > My Device (Saját eszköz)** menüpontra.
- Válassza a szkennelési ikont az óra párosításához.

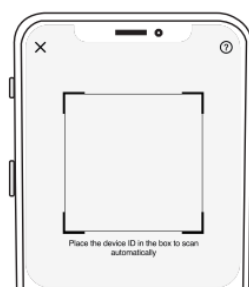

2. módszer:

- Tartsa lenyomva a koronát 3 másodpercig, hogy bekapcsolja az órát.
- Nyissa meg az alkalmazást, és lépjen a **My (Saját) > My Device (Saját eszköz)** menüpontra.
- Válassza az **Eszköz hozzáadása** ikont, válassza a **KOSPET ORB/PULSE elemet** a közeli eszközök listájából, majd érintse meg az óra párosításához.

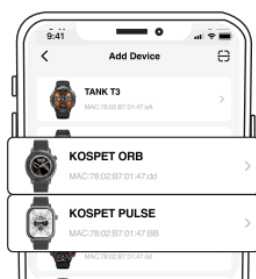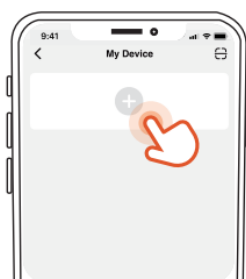

Gesztusműveletek

Lefelé csúsztatás: Csúsztassa lefelé az ujját a kezdőképernyőn a Vezérlőközpont eléréséhez. Érintse meg az+ (Gyakran használt) ikont a testreszabáshoz.

Felfelé csúsztatás: Csúsztassa felfelé az ujját a kezdőképernyőn a Gyorsbillentyűk eléréséhez. Érintse meg az alul található **Edit (Szerkesztés)** ikont a testreszabáshoz.

Jobbra csúsztatás: Csúsztassa jobbra a kezdőképernyőt az olvasatlan értesítések megtekintéséhez.

Balra csúsztatás: Csúsztassa balra az ujját a kezdőképernyőn az App List (Alkalmazások listája) megnyitásához.



Gombok műveletei



Forgassa el a koronát:

- Az alkalmazáslistán és más oldalakon görgessen felfelé vagy lefelé a rendelkezésre álló opciók között.
- Az számlap szerkesztőoldalon válthat a különböző számlap között.
- Zene lejátszása vagy Bluetooth-hívás közben állítsa be a hangerőt.

A korona egyszeri megnyomásával:

- Ébressze fel az óra kijelzőjét, ha az ki van kapcsolva.
- A kezdőképernyőn lépjen be az Alkalmazások listájába.
- Más oldalakon (a felugró ablakok kivételével) térjen vissza a kezdőképernyőre.
- Edzés közben szüneteltesse vagy indítsa el az edzést.
- Stopper vagy időzítő módban szüneteltesse vagy folytassa.


Tartsa lenyomva a koronát:

- 3 másodpercig, amikor az óra ki van kapcsolva, hogy bekapcsolja.
- 3 másodpercig, amikor az óra be van kapcsolva, hogy megnyissa a Kikapcsolás/Újraindítás oldalt.
- A karóra bekapcsolt állapotában 8 másodpercnél hosszabb ideig tartva kényszerítse újraindítást.
- 5 másodpercig, ha az óra energiatakarékos módban van, a módból való kilépéshez.
- Edzés közben az edzés befejezéséhez és az edzés adatainak mentéséhez.

BT-hívás beállítása


Megjegyzés: Kompatibilis iPhone és Android telefonokkal.

Miután az óra csatlakozott az alkalmazáshoz, érintse meg az alkalmazásban a **Párosítás gombot** a Bluetooth-hívások engedélyezéséhez.

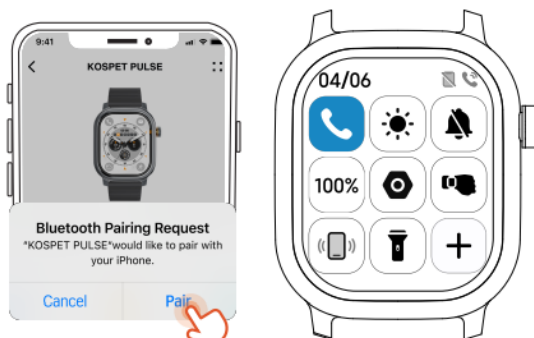

OTA frissítés

Nyissa meg az alkalmazást, és lépjen a **My (Saját) > My Device (Saját eszköz) > Firmware Update (Firmware-frissítés)** menüpontra, hogy letöltse és telepítse az eszközére elérhető legújabb firmware-verziót.

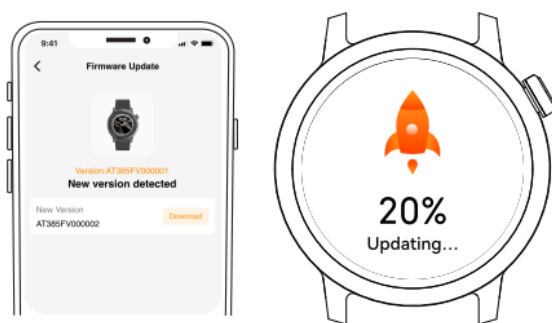

Műszaki adatok

Mod	Frekvencia	Teljesítmény (EIRP)
ORB	2402–2480 MHz	BT: 4,65 dBm BLE: 4,56 dBm
IMPULZUS	2402–2480 MHz	BT: 4,39 dBm BLE: 4,30 dBm

Biztonsági óvintézkedések

- Ne tegye ki az órát magas hőmérsékletnek, és ne helyezze hőforrások, például fűtőberendezések, sütők, mikrohullámú sütők vagy vízmelegítők közelébe, mert a túlzott hő hatására az akkumulátor felrobbanhat, és más biztonsági veszélyeket okozhat.
- Ez a termék nem cserélhető polimer akkumulátort tartalmaz. A potenciális kockázatok elkerülése érdekében a termék szétbontása illetéktelen személyek által szigorúan tilos.
- Bár az óra gyárilag vízállóságot igazoló tesztelésen esett át, a mindennapi használat során fellépő kopás és elhasználódás befolyásolhatja vízállóságát. Úszás vagy búvárkodás közben óvatosan használja az órát, és ne viselje szaunában vagy forró zuhany alatt.
- Ez a termék nem professzionális orvosi eszköz, ezért nem használható orvosi célokra vagy bármilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására. Az összes mérési eredmény kizárólag tájékoztató jellegű.

Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. részletes feltételeiről kérjük, olvassa el a terméket értékesítő kereskedelmi csatorna által biztosított jótállási feltételeket. Ha jótállási szolgáltatást igényel, kérjük, forduljon a terméket értékesítő kereskedelmi csatornához vagy hivatalos forgalmazóhoz. A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül mutasson be érvényes vásárlási bizonylatot, például számlát vagy rendelési számot.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: 2014/53/EU irányelv.



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) szerint nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket a vásárlás helyére kell visszavinni, vagy egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló közgyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő kezelése esetén jelentkezhetnek. További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályok szerint bírsággal járhat.

