

xiaomi Hordozható turmixgép használati útmutató





Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékáttekintés



Ez egy újratölthető turmixgép, amely nagy teljesítményt és könnyű hordozhatóságot kínál.

Ez a termék nagy sebességű motort és hosszú élettartamú akkumulátort használ, amely gyorsan és könnyen présel levet és készít italokat, így a könnyű ételek elkészítése is egyszerűbbé válik.

Fedél rész

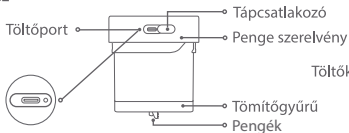

Cup Body Part

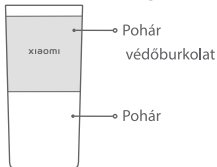

Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Kétszer nyomja meg a keverés elindításához.

A keverés közben nyomja meg a leállításhoz.

Biztonsági utasítások

- Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Ez a termék nem játék, és apró alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük, tartsa gyermekek elől elzárva, hogy megelőzze a fulladást vagy más, az apró alkatrészek véletlen lenyelése által okozott veszélyes helyzeteket.
- Ez a termék kizárólag személyes és háztartási használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi célokra.
- A termék minden alkalommal 40 másodpercig működik. Háromszori folyamatos működés után öt percig kell hűlnie, mielőtt újra használná.
- Ne nyissa ki a poharat a termék használata közben, hogy elkerülje, hogy a forgó pengék megkarcolják.
- Ne használja a turmixgépet arra nem alkalmas környezetben, beleértve, de nem kizárólagosan veszélyes környezetben, mint például erős mágneses interferenciák, magas hőmérséklet, gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok közelében a robbanás vagy tűz elkerülése érdekében.
- Ne indítsa el a terméket, ha a pengeegység és a pohár nincs megfelelően rögzítve, hogy megakadályozza a pohár leesését és az így szabadon lévő pengék működését, ami személyi sérülést okozhat.
- Tilos a terméket üresen használni, mert a termék megsérülhet.
- Csak olyan hálózati adapterrel töltsse, amely megfelel a termék bemeneti paramétereinek. Töltés után azonnal dugja be a hálózati csatlakozót, hogy elkerülje a termék vízbehatolás miatti károsodását.
- Ne szedje szét vagy javítsa saját maga a terméket.

- Szigorúan tilos a terméket rendellenes módon üzemeltetni, beleértve a szétszerelést, összenyomást, kilyukasztást, rövidzárlatot, valamint a termék tűzbe dobását vagy 50°C feletti hőmérsékletű környezetnek való kitételét.
- Ne üzemeltesse a terméket felügyelet nélkül, nehogy leessen a munkafelületről és kárt okozzon.
- A termék használatakor és tisztításakor húzza ki a töltőkábelt.
- Ne érintse meg a pengéket közvetlenül a kezével, hogy elkerülje a vágást, sérülést.
- Óvatosan szerelje fel a pohár tömítőgyűrűjét, hogy elkerülje a tömítőgyűrű elvágását.
- Ha a termék füstöt, szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki, azonnal nyomja meg a be/ki gombot a működés leállításához, és lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
- Ha a turmixgép nem indul el, és a be/ki gomb kétszeri megnyomása után nem jelenik meg a kijelzőfény, kérjük, csatlakoztassa a tápegységhez 1 percre, hogy aktiválja a beépített hardveres biztonsági védelmét.
- Mielőtt kidobja a terméket, először az akkumulátort kell eltávolítani. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a terméket, és válassza le a töltőkábeltől, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék nem töltődik. Ezután óvatosan távolítsa el a poharat és a pengéket, és szerelje le a be-/kikapcsoló gombpanelből kb. 3 mm mélyen lévő gombot, amely kb. 3 mm-re van a töltőporttól.
- Egy lapos fejű csavarhúzóval feszítse fel a gombpanelét, vegye ki az akkumulátort a pengeegységből, majd az akkumulátort biztonságosan ártalmatlanítsa.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a turmixgépet.

- Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az adatterről, mielőtt kicserélné a tartozékokat vagy hozzáérne használat közben a mozgó alkatrészekhez.
- FIGYELMEZTETÉS - A turmixgépet mindig a használati utasításban feltüntetett módon: fedéllel vagy védőburkolattal üzemeltesse.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek csak szakképzett személyek által cserélhetők.
- FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelte levehető tápegységet < A520-050100U-EU2> használja.
- A helytelen használat sérülésveszélyt jelent.
- FIGYELEM! Soha ne használja a terméket vízforrás közelében.
- FIGYELMEZTETÉS! Sérülés esetén hagyja abba a termék használatát.

 levehető tápegység rész


Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a kijelzőt az akkumulátor aktuális szintjének megjelenítéséhez.

A kijelző állapota	Az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintje
Két másodpercig fehér marad, majd kikapcsol.	20-100%
Kétszer narancssárgán felvillan, majd kikapcsol.	2-19%
Kétszer gyorsan narancssárgán villog (hibajelzés), majd kikapcsol.	Kevesebb mint 1%


Megjegyzés: A termék 12 alkalommal használható egy töltéssel (például almálé készítésére), miután teljesen feltöltődött.

Használati útmutató


- Az első használat előtt tölts fel teljesen a terméket. Töltés közben a kijelző továbbra is fehéren fog villogni. Ha teljesen feltöltődött, a kijelző 30 másodpercig világít, majd kikapcsol.
- A tömítőgyűrű a tisztításhoz levehető. Tisztítás után szárítsa meg és szerelje vissza a helyére.



1. A gyümölcsöket megmossuk, meghámozzuk, héjukat és magjukat eltávolítjuk, majd kb. 1 cm³ térfogatú darabokra vágjuk.

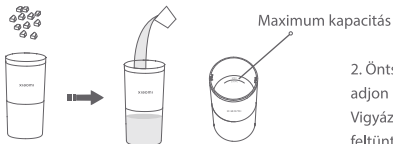

2. Öntse a feldarabolt gyümölcsöket a pohárba, és adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet. Vigyázzon, hogy ne lépje túl a pohár belső falán feltüntetett 300 ml maximális vízszintet.

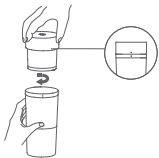

3. Zárja le a pohár fedelét, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a pohár fedele egy vonalban legyen a poháron lévő pozicionáló jelzéssel.



4. A gyümölcscentrifugálás megkezdéséhez nyomja meg kétszer a tetején lévő be-/kikapcsoló gombot, majd tartsa a poharat fejjel lefelé a kezében, és rázza fel-le.

Ápolás és karbantartás

- A poharat, a pengeegységet és a pohár tömítőgyűrűjét használat után időben meg kell tisztítani, hogy elkerülhető legyen a maradékok megszilárdulása és megromlása, ami megnehezíti a tisztítást vagy kellemetlen szagot okoz. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, legalább kéthavonta egyszer töltsse fel, és a teljes feltöltés után tárolja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.
- Ismételt használat után a pohár és a szilikon alkatrészek elszíneződhetnek, mivel a gyümölcsökből és zöldségekből származó pigmentek a pohár belső falán kondenzálódnak, ez normális.

- Ne tegye a terméket magas hőmérsékletű vagy nagyfeszültségű környezetbe, például mosogatógépbe vagy fertőtlenítőszekrénybe tisztítás céljából. A termék tisztításakor ne merítse azt semmilyen folyadékba. Ez a termék vízzel öblíthető.
- A pengék tisztításakor kefével vagy ronggyal törölje le azokat. A vágások elkerülése érdekében ne érintse meg közvetlenül a kezével
- A pengeegység tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó a helyén van-e, és nincsenek-e idegen tárgyak vagy folyadékok a töltőnyílás körül.
- A pohár tömítőgyűrűje eltávolítható a tisztításhoz. Visszahelyezéskor ügyeljen arra, hogy a pengék ne érhék a pohár tömítőgyűrűjét, nehogy a pengék megvágják.
- Szárítsa meg alaposan az alkatrészeket, és vízzel való öblítés után helyezze be őket a helyükre.
- A gyakori használat segít a termék jó működési állapotának megőrzésében.

Specifikációk

Név: Xiaomi Portable Blender

Kapacitás: 300 mL

Termék méretei: 82 × 82 × 197 mm

Bemenet: 5 V=1 A

Névleges teljesítmény: 45 W

IP minősítés: IPX6

Tápadapter:

Bemeneti feszültség: 100–240 V a.c.

Névleges teljesítmény: 5.0 W

Modell: XMZZB01PL

Termék súlya: Kb. 531 g

Akkumulátor névleges kapacitása: 1300 mAh

Üzemi feszültség: 7.4 V=

Üzemi hőmérséklet: 0°C to 40°C

Egyszeri munkaidő: 40 másodperc

Névleges kimenet: 5 V=1 A

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Receptek

Recept neve	Hozzávalók
Almalé	Alma: 120 g (1 cm ³ -es kis kockák), víz: 180 ml
Narancslé	Narancs: 120 g (hámozott, 1 cm ³ -es kis kockák), víz: 180 ml
Banánturmix tejjel	Banán: 120 g (hámozott, 1 cm ³ -es kis kockák), tej: 180 ml
Mangó joghurt	Mangó: 50 g (hámozott, 1 cm ³ -es kis kockák), joghurt: 180 ml
Áfonyás-joghurtos turmix	Áfonya: 100 g, joghurt: 100 ml, jégkocka: 50 g (1,5 cm ³ -es kis kockák)

Megjegyzések

- Az indításhoz nyomja meg kétszer a be-/kikapcsolás gombot. Az összetevők keverése közben rázza fel és le a turmixgépet a jobb turmixolási eredmény érdekében.
- Tilos a keveréshez 40 °C feletti összetevőket vagy folyadékokat hozzáadni.
- Az összetevők és a folyadékok összmenyisége a pohárban nem haladhatja meg a 300 ml-t, és az összetevők és a folyadékok aránya 2:3.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A turmixgép nem működik, vagy a kijelző narancssárgán villog.	• A pengeegység és/vagy a pohár nincs a helyén. • Az akkumulátor töltöttsége alacsony. • A pengékbe összetevők ragadtak. • A hálózati adapter nincs kihúzva a turmixgép indításakor. • Az automatikus védelem hosszú, folyamatos használat után aktiválódik.	• Húzza meg a poharat, és a kijelző egy másodpercig fehér marad, majd kikapcsol. • Töltse fel teljesen a turmixgépet a használat előtt. • Csavarja ki a poharat, hogy eltávolítsa a nagyobb darabokat, vagy rázza fel a turmixgépet. • Válassza le a turmixgépet a hálózati adapterről használat előtt. • Újabb használat előtt hagyja lehűlni teljesen a turmixgépet (kb. 15 perc).
A turmixgép szivárog.	• A pengeegység és/vagy a pohár nincs jól rögzítve. • A pohár tömítőgyűrűje nincs megfelelően felszerelve.	• Húzza meg a poharat, és a kijelző egy másodpercig fehér marad, majd kikapcsol. • Szerelje be a helyére, és figyeljen az elől és a hátsó oldalra.
A turmixgép nem működik egyenletesen.	• Túl sok összetevő és/vagy túl nagyok a darabok.	• Csökkentse a hozzáadott hozzávalók mennyiségét, és/vagy vágja őket kisebb darabokra.
A turmixgép hirtelen leáll.	• Az akkumulátor töltöttsége alacsony. • Túl sok összetevő és/vagy túl nagyok a darabok. • Az automatikus védelem hosszú, folyamatos használat után aktiválódik.	• Töltse fel teljesen a turmixgépet a használat előtt. • Csökkentse a hozzáadott hozzávalók mennyiségét, és/vagy vágja őket kisebb darabokra. • Újabb használat előtt hagyja lehűlni teljesen a turmixgépet (kb. 15 perc).

A anyagok, amelyből a termék készül:

Az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok		Használat
Műanyag	PCTG	Pohár
	ABS	Penge szerelvény
Fém	304 Austenites rozsdamentes acél 06Cr19Ni10	Motortengely
		Pengék
	303 Austenitic Stainless Steel Y12Cr18Ni9	Penge tengelye
Gumi	Fluorgumi	Tömítőgyűrű
Szilikon	Szilikongumi	Pohár tömítőgyűrűje

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd.

(Mi Ecosystem cég)

Cím: Suite 408-03B, Building 2, Block M-10, Ma Que Ling Industrial Zone, Ma Ling Community, Yue Hai Street, Nanshan District, Shenzhen, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Készült: Kínában

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Jótállási nyilatkozat

Xiaomi vásárlóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói garanciális előnyöket kínál, amelyek az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályai által biztosított törvényes garanciákon felül, és nem helyettesítik azokat. A törvényes jótállások időtartamát és feltételeit a mindenkor helyi törvények írják elő.

A fogyasztói garanciális előnyökkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Xiaomi hivatalos weboldalát: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Hacsak a törvények nem tiltják, vagy a Xiaomi másként nem ígéri, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia keretében a Xiaomi a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, saját belátása szerint megjavítja, kicseréli a terméket vagy visszatéríti a termék árát. A normál elhasználódás, a vis maior, a visszaélés vagy a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Az értékesítés utáni szerviz kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának bármely személye, a Xiaomi hivatalos forgalmazói vagy a végső eladó, aki a termékeket Önnek eladta. Kétség esetén kérjük, forduljon a Xiaomi által azonosított megfelelő személyhez.

A jelen garanciák nem érvényesek Hongkongban és Tajvanon.

Azokra a termékekre, amelyeket nem szabályszerűen importáltak és/vagy nem szabályszerűen gyártott a Xiaomi és/vagy nem szabályszerűen szereztek be a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától, a jelen garanciák nem vonatkoznak. A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és követelményeivel kapcsolatban.

EU megfelelőségi nyilatkozat



Mi, a Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd., kijelentjük, hogy ez a típusú turmixgép: XMZZB01PL megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, és elvárásoknak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/-global/service/support/declaration.html>

A részletes e-kézikönyvért látogasson el a www.mi.com/global/support/user-guide webhelyre.

EU képviselő

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

E-mail: contact@support.mi.com

UK Képviselő

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

E-mail: contact@support.mi.com

