



xiaomi

AW200 kültéri kamera – használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.


Copyright © 2023 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.




Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése

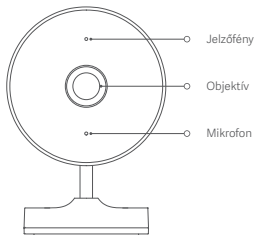


Előlnézet

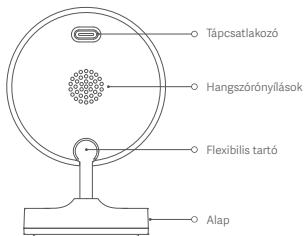

Hátulnézet

A csomag tartalma: Xiaomi AW200 kültéri kamera, töltőkábel, szerelési csavarok, használati útmutató

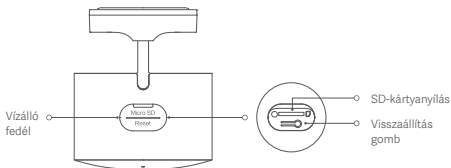


Üzembe helyezés



A Xiaomi AW200 kültéri kamera sík felületre helyezhető, például íróasztalra, étkezőasztalra, dohányzóasztalra vagy tv-állványra, illetve falra is rögzíthető.

Falra szerelés


1. Fogja meg az alapot két kézzel, majd hüvelykujját a nyíl irányába nyomva távolítsa el az alsó fedelet.

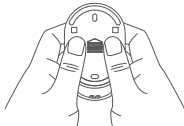


2. Először ceruzával jelölje meg a falon az alap rögzítőfuratainak helyét, majd fúrjon két lyukat a megjelölt helyekre. A furatoknak körülbelül 6 mm átmérőjűnek és 30 mm mélynek kell lenniük.

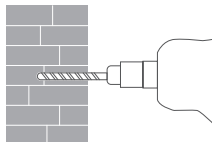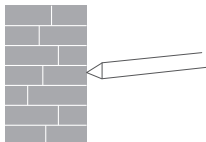


3. Dugja be a két műanyag falitiplit a lyukakba.

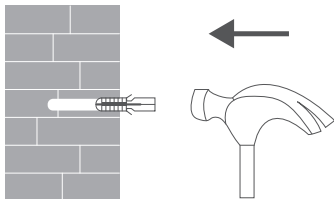

4. Az alsó fedelet úgy helyezze el, hogy az „UP” szó felfelé nézzen, majd a tiplikben a csavarok meghúzásával rögzítse a helyére.

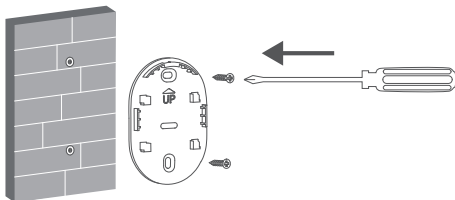

5. Csúsztassa a kameraegységet lefelé az alsó fedélre.

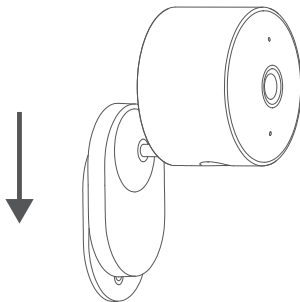

VIGYÁZAT!

- A falnak a kamera teljes tömegének legalább háromszorosát kell elbírnia.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a kamerát stabilan kell a mennyezetre vagy a falra rögzíteni, a telepítési útmutatónak megfelelően.
- Ne szerelje fel a kamerát hőforrás, például légkondicionáló, páraelszívó kivezetése vagy kazán kivezetése közelében.


Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termék-fejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Használat

MicroSD-kártya behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a kamera ki van húzva a konnektorból, nyissa fel a microSD-kártya nyílása feletti vízálló fedelet, és helyezzen be egy microSD-kártyát úgy, hogy az érintkezési pontjai lefelé nézzenek.


Megjegyzés: A microSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát a konnektorból. Kérjük, minősített gyártótól származó microSD-kártyát használjon. (A kamera csak a FAT32 formátumú, legfeljebb 256 GB-os microSD-kártyákat támogatja. Előfordulhat, hogy a 64 GB-os vagy nagyobb kapacitású microSD-kártyákat használat előtt FAT32 fájlrendszerre kell formázni a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera bővítményében a „Settings > Manage Storage” [Beállítások > Tárolás kezelése] menüpontban). Ajánlott legalább U1/Class 10 írási/olvasási sebességű microSD-kártyát használni.

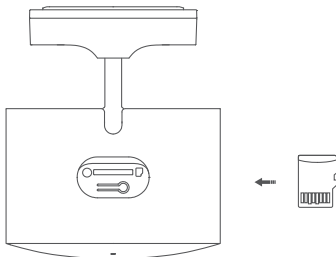

Megjegyzés: A microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása után mindenképpen helyezze vissza a vízálló fedelet, hogy elkerülje a víz bejutását, ami negatív hatással lehet a működésre.

Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a töltőkábelt és a hálózati adaptert. A kamera a csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol.

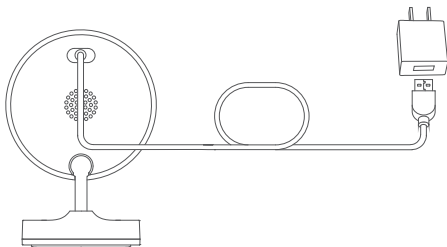

- Amikor a kamera sikeresen bekapcsolt, a jelzőfény sárgán világít, és megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés: A kamerához nem melléeltünk hálózati adaptert. Kérjük, szerezzen be egy 5 V-os/1 A-es kimenettel rendelkező, minősített gyártótól származó adaptert.

- A jelzőfények állapotai

Sárga: Kapcsolatra vár

Sárgán villog: Csatlakozás hálózathoz

Kék villogás: Kapcsolódás kiszolgálóhoz

Kék: Sikeresen csatlakoztatva

Összekapcsolás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.* A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is interakcióba léphet.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, az összekapcsolás beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban.



8D115F14

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.

* Az alkalmazás neve Európában „Xiaomi Home” (kivéve Oroszországot). A készüléken megjelenő név az alkalmazás alapértelmezett neve.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását.

Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil a kapcsolódás során. Amikor a kamera csatlakozásra vár, a jelzőfény sárgán villog, majd miután a kapcsolat sikeresen létrejött, kék színre vált.

Alaphelyzetbe állítás

Ha szeretné megváltoztatni hálózatot vagy a Xiaomi-fiókot, amellyel a kamerát összekapcsolta, nyomja meg a visszaállítógombot. Ha a visszaállítás befejeződött, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés: A kamera visszaállításakor a microSD-kártyán található adatok nem törlődnek.

Biztonsági óvintézkedések

- A kamera működési hőmérséklet-tartománya -20 °C és 50 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott működési tartománynál magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetben.
- A kamera nagy precízitású elektronikai termék, amely IP65 vízállósági besorolással rendelkezik. A megfelelő működésének biztosítása érdekében ne tegye ki rendkívül magas páratartalmú környezetnek, illetve olyan helyeknek, ahol valószínűleg víz kerülhet rá.
- A kamera optimális teljesítménye érdekében ne helyezze az objektívet fényvisszaverő felülettel, például üveggel vagy fehér fallal szembe vagy ilyen felület mellé, emiatt ugyanis a kép túlságosan világos lesz a kamerához közeli területeken, és sötétebb a távolabbi területeken, vagy a kamera fehér képeket készíthet.
- Ügyeljen arra, hogy a kamera olyan helyen legyen telepítve, ahol jó a WiFi-jel. Ne telepítse a kamerát mikrohullámú sütő vagy más olyan tárgy vagy hely közelébe, amelyek akadályozzák a WiFi-jel fogadását.
- A sérült vagy hibás töltőkábelt a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a gyártótól vagy a hivatalos csatornákon keresztül vásárolt eredeti tápkábellel kell kicserélni.

Műszaki adatok

Megnevezés:	Xiaomi AW200 kültéri kamera
Típus:	MJSXJ05HL
Névleges bemenet:	5 V --- 1A
Rekesztértek:	F1.6
Videokodek:	H.265
Objektív látószöge:	120°
Felbontás:	1920 × 1080
Működési hőmérséklet:	-20 °C és 50 °C között
A termék méretei:	70 × 64 × 92 mm
Vezeték nélküli kapcsolat:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tárolás:	MicroSD-kártya
Kompatibilitás:	Android 8.0, illetve iOS 12.0 vagy újabb
Működési frekvencia:	2412–2472 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:	<20 dBm

A WEEE irányelvvel kapcsolatos tájékoztatás



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-s megfelelőségi nyilatkozat



A Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az [MJSXJ05HL] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Megbízó gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, Kína
További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.
Használati útmutató verziószáma: V1.0

