




TANK S2

Használati utasítás

Az óráról

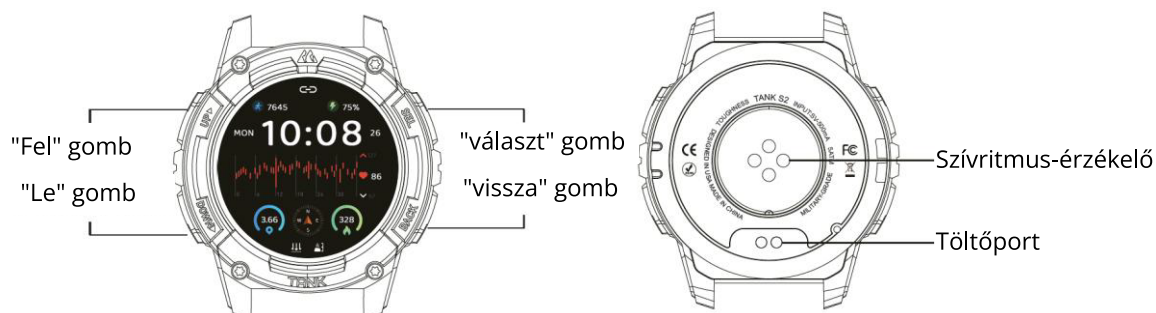

Az óra töltése

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az okosórát.
- Csatlakoztassa az óra töltőjének USB-csatlakozóját egy hálózati adapterhez vagy a számítógép USB-portjához.
- Helyezze az órát a töltőre, tartsa a megfelelő irányban és helyzetben, és ügyeljen arra, hogy az óra hátoldalán lévő fémérintkezők szorosan kapcsolódjanak a töltő aljához.

Megjegyzések:

- Használja a KOSPEL eredeti mágneses töltőjét az óra töltéséhez, és győződjön meg róla, hogy a töltő száraz, és nincsenek rajta fémes idegen tárgyak.
- Használjon legalább 500mA kimeneti árammal rendelkező hálózati adaptert, amely megfelel a biztonsági előírásoknak.

Alkalmazás telepítése

Töltse le a KOSPET FIT alkalmazást az okosóra használatához, hogy hozzáférjen további sport- és egészségügyi adatokhoz, személyes beállításokhoz és egyebekhez, megkönnyítve az egészségesebb, aktívabb életmód felé vezető utat.

Vagy szkennelje be a QR-kódot, vagy keresse a "KOSPET FIT" szót a telefonja alkalmazásboltjában.



App regisztráció és bejelentkezés

Nyissa meg az alkalmazást, engedélyezze a Bluetooth-hozzáférést, a helymeghatározást, és adjon meg egyéb szükséges engedélyeket a telefonon. Regisztráljon és jelentkezzen be az alkalmazásba.

Óra párosítás

Kövesse az alkalmazásban található utasításokat az okosóra megkereséséhez és hozzáadásához. Amikor a rendszer kéri, engedélyezze, hogy az óra csatlakozzon az okosóra alkalmazáshoz.

Megjegyzés: Kérjük, ne párosítsa az órát közvetlenül a mobiltelefon Bluetooth-beállításain keresztül.

Ha engedélyezni szeretné a telefonhívások értesítését az okosóráján, koppintson az órán a hívás ikonra a Bluetooth-hívás engedélyezéséhez (iPhone-on), vagy koppintson a "Párosítás" lehetőségre az alkalmazásban (Androidos telefonokon).

OTA frissítés

Lépjen be az alkalmazás Eszköz oldalára, majd koppintson a "Firmware frissítés" lehetőségre az okosórája legújabb firmware verziójához.

Watch gesztusok



Rövid menü

Húzza lefelé az óralapon, hogy belépjen a parancsikon menübe, amelyet a [+] ikon megérintésével testreszabhat.



Értesítési központ

Húzza felfelé az óralapot az értesítési központba való belépéshez, amelyet az alján található [Szerkesztés] koppintással testre szabhat.



Alkalmazás lista

Az alkalmazáslistába való belépéshez húzzon balra az óralapon.



Olvasatlan értesítések

Az olvasatlan értesítések megtekintéséhez húzza jobbra az óralapon.

Óralapok cseréje

Nyomja meg hosszan az óralapot, majd húzza balra vagy jobbra az aktuális óralap lecseréléséhez. A KOSPET FIT alkalmazásban a Watch Face Galériában további óraszámlopokat tölthet le, köztük a mindig bekapcsolt kijelzőre szántakat is.



Fizikai gombok használata

"Választó" gomb

Rövid megnyomás:

- Az alkalmazáslistába való belépéshez nyomja meg röviden az óralapot.
- Az edzés közbeni rövid megnyomással szüneteltetheti/újrakezdheti/feloldhatja az edzést.
- A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg röviden a megerősítő oldalt (pl. a Megerősítés és a Mégsem oldalt).
- Az időzítő vagy a stopperóra rövid megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja.
- Nyomja meg röviden a kezelőközpontot a Beállítások gomb megnyomásával.



Hosszan nyomja meg:

- Három másodpercig nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, újraindításhoz vagy SOS vészhelyzet aktiválásához.
- Nyomja meg hosszan 12 másodpercig az újraindítás kikényszerítéséhez.

"Vissza" gomb

Rövid megnyomás:

- Nyomja meg röviden az óra számlapját az edzéslista megnyitásához. Nyomja meg újra röviden a gombot, hogy visszatérjen az óra számlapjára, amely testreszabható.
- Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg röviden a gombot más oldalakon.
- A kiválasztás törléséhez nyomja meg röviden a megerősítő oldalt (pl. a Megerősítés és a Mégsem oldal).
- Nyomja meg röviden az Időzítő gombot az aktuális visszaszámláló befejezéséhez és az időzítő listához való visszatéréshez.
- Nyomja meg röviden a Stopperóra gombot az aktuális stopperóra befejezéséhez és az osztott időmérés elindításához.
- Az időmérés leállításához nyomja meg röviden a szünetelő stopperórát.



Hosszan nyomja meg:

- Az edzés befejezéséhez és az edzés adatainak mentéséhez nyomja meg hosszan három másodpercig az edzés közbeni gombot.
- A Voice Assistant aktiválásához nyomja meg hosszan három másodpercig az óra számlapját.

"Fel" gomb

Rövid megnyomás:

- Nyomja meg röviden az óra számlapját a vezérlőközpont megnyitásához.
- Más listaoldalakon rövid megnyomással görgethet felfelé.
- Hosszú oldalakon rövid nyomással görgethet felfelé.
- Nyomja meg röviden a hangbeállítási oldalon a hangerő felerősítéséhez.
- A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg röviden a fényerő-beállító lapot.



"Le" gomb

Rövid megnyomás:

- A widgetek megtekintéséhez nyomja meg röviden az óralapot.
- A lista más oldalain rövid nyomással görgethet lefelé.
- Hosszú oldalakon rövid nyomással görgethet lefelé.
- A hangerő lehalkításához nyomja meg röviden a hangbeállítási oldalon.
- A képernyő fényerejének csökkentéséhez nyomja meg röviden a fényerő-beállító lapot.



Sport felismerés

Ha engedélyezve van, az óra egy felugró emlékeztető segítségével emlékezteti Önt, hogy a megfelelő sportmódba lépjen-e, amikor elkezd valamelyik sportágat - gyaloglás, kerékpározás, ellipszis tréner vagy evezőgép.



Műszaki specifikációk

Frekvencia

2402~2480MHz

Teljesítmény (EIRP)

Bluetooth: Bluetooth: 5,23dBm
Bluetooth LE: 2,46dBm

Biztonsági tippek

- Kérjük, ne tegye ki az órát rendkívül magas hőmérsékletű környezetnek vagy magas hőmérsékletű berendezések, például sütők, mikrohullámú sütők vagy vízmelegítők közelében. A magas hőmérséklet az akkumulátorok felrobbanását vagy más biztonsági baleseteket okozhat.
- Az óra eltávolíthatatlan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. A nem szakemberek számára tilos szétszerelni a lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ez az óra több vízálló teszten is átesett, mielőtt elhagyta volna a gyárat. A mindennapi használat során a belső alkatrészek kopása befolyásolhatja a tömítettséget. Kérjük, úszás vagy búvárkodás közben óvatosan viselje az órát, de kerülje a szaunában vagy forró zuhany alatt történő viselését.
- Ez a termék nem professzionális orvostechnikai eszköz. A pulzusszám, a vérnyomás és a sáv által érzékelt egyéb egészségügyi adatok csak referenciaként szolgálnak, és nem használhatók klinikai alapként.

Jótállási feltételek

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

