

xiaomi

Xiaomi Blender Pro

Turmixgép

Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2025 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági tudnivalók


- A termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja kereskedelmi célokra!
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást adott a készülék használatára vonatkozóan!
- A készüléket gyermekek nem használhatják! A készüléket és a vezetéket tartsa távol gyermekektől!
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kizárólag felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket!
- Ne játsszanak gyermekek a készülékkel!
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!
- Ha a tápkábel megsérül, a cseréjét kizárólag a gyártó, hivatalos szerviz vagy hasonló, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakember végezheti a veszély elkerülése érdekében!
- A turmixgép normál üzemi magasságtartománya 0–2000 méter.
- Ne helyezze a turmixgépet instabil vagy nedves felületre! Tartson legalább 30 cm távolságot a készülék és bármilyen láng vagy hőforrás (például főzőlap) között!
- Ne helyezze a turmixgépet olyan készülék közelébe, amely érzékeny az elektromágneses interferenciára!
- Ne engedje, hogy a megfelelő fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel, illetve a szükséges tapasztalattal vagy belátással nem rendelkező személyek a turmixgépet felügyelet vagy útmutatás nélkül használják!
- Soha ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel! A készüléket olyan helyen kell tartani, ahol gyermekek nem érhetik el, és meg kell tiltani, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják!
- Ne függessze a tápkábelt éles tárgyra!

- A személyi sérülések elkerülése érdekében ne használjon más tartozékokat a termékhez mellékelt tartozékokon kívül!
- Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne javítsa meg önállóan a készüléket!
- Csecsemők, veseelégtelenséggel élő személyek és gyomor-bélrendszeri panaszokkal rendelkező személyek kisebb koncentrációjú szójatetet válasszanak, vagy csökkentsék a szójatej fogyasztását.
- Ne használja a készüléket tej, szójatej, hideg rizspasztta és egyéb viszkózus folyadékok közvetlen melegítésére! Ellenkező esetben az anyag odaéghet, ami kellemetlen szagot okozhat.
- A turmixgép tápkábelét mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a fali aljzatból az áramütés vagy a rövidzárlat miatti tüzesetek elkerülése érdekében!
- Az áramütés és a sérülések elkerülése érdekében ne csatlakoztassa és ne húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel!
- Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott tápkábel-hosszabbítót vagy alkatrészeket javításakor!
- A tüzesetek kockázatának elkerülése érdekében ne használja a készüléket gyenge minőségű hálózati elosztóról!
- Használaton kívül, valamint tisztítás, összeszerelés és szétszerelés előtt mindig húzza ki a turmixgépet a hálózati aljzataból!
- Tartozékok cseréje vagy mozgó alkatrészek megérintése előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról!
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és várja meg, amíg a keverőedény lehűl!
- Tisztítsa meg azonnal a keverőedényt, a pengét és a hőmérséklet-érzékelőt!
- Ne merítse a turmixgépet és a keverőedény alját vízbe, és ne öblítse le őket vízzel!
- Ne használjon drótszivacsot vagy más kemény tárgyakat a fűtőlap tisztításához vagy dörzsöléséhez!
- Használjon puha törlőkendőt a tisztításhoz.
- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt az aljzataból, és tárolja a készüléket nedvességtől, portól és rovaroktól védett helyen.
- Rendszeresen tisztítsa meg a felületet, ahová a turmixgépet helyezi, és távolítsa el az esetleges olajfoltokat.
- Ne nyissa ki a fedelet a turmixgép működése közben!


- Ne töltsön vizet a maximális vízszint jelzése fölé! Ellenkező esetben a víz túlfolyhat vagy kipermeteződhet, és forrázást vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- Szigorúan tilos a készüléket üresen járatni vagy túlterhelni!
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében használat közben ne mozgassa a turmixgépet, és ne érjen hozzá a mozgó alkatrészeihez!
- Tilos a turmixgépet darálásra, húsdarálásra vagy zsiradék nélküli sütésre használni!
- A keverőedény fedelét és a zajcsillapító fedélegységet ne mozgassa!
- Amikor a turmixgép tejet forral, a keverőedény, az edényfedél, a zajcsillapító fedélegység, a penge és más alkatrészek hőmérséklete magas. Ne érjen hozzájuk, hogy elkerülje a forrázást!
- Tej készítése közben ne emelje fel a fedelet, és ne mozgassa a készüléket, hogy elkerülje a gőz által okozott forrázást, valamint a hozzávalók kifolyása miatt bekövetkező forrázást, elektromos áramütést és más baleseteket!
- Ne emelje fel a turmixgépet a fedélnél fogva, nehogy a keverőedény lecsússzon a készülékről!
- Ne öntsön 70 °C-nál melegebb vizet a tejhez, ez ugyanis ronthatja az ízt, és nem megfelelő darálást, a tej kifolyását vagy riasztást okozhat!
- Csak akkor igyon a tejből, ha az teljesen elkészült! A főzetlen szójatej ivása káros az emberi szervezetre!
- Ne készítsen és ne melegítsen tejet kétszer egymás után, mert erősen kifuthat!
- Az elkészült italok hőmérséklete magas lehet; használjon hőálló edényeket, és legyen óvatos, nehogy az ital kiömljön, és leforrázza magát!
- Miközben a turmixgéppel tejet készít, váltakozó gyors és lassú hangokat hallhat, ami normális jelenség.
- Kerülje a hosszú ideig tartó folyamatos tejkészítést, hogy megelőzze a motor automatikus védelmi funkciójának aktiválódását, ami ideiglenesen leállíthatja a motort.
- Turmixolás után hagyja a motort legalább 20 percen át lehűlni a következő ital elkészítése előtt, hogy elkerülje a készülék élettartamának csökkenését!
- A turmixgép esetleges károsodásának megelőzése érdekében ne helyezzen a készülékbe túl kemény alapanyagokat!
- A turmixolási folyamat visszaszámlálása a víz hőmérsékletének és térfogatának ingadozása miatt változhat, ami normális jelenség.

- A gőz és a hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a falakat és a bútorokat. Használat közben tartsa a turmixgépet legalább 30 cm távolságra tőlük.
- Ha a turmixgépet szekrényben vagy hasonló helyen tervezi használni, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Legyen óvatos az éles vágópengék kezelése, a keverőedény kiürítése és a tisztítás során!
- Legyen óvatos, ha forró folyadékot önt a turmixgépbe, mert az a hirtelen gőzképződés miatt kilövellhet a készülékből!
- A turmixgép kizárólag a hozzá mellékelt állvánnyal használható!
- Vigyázat: Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék a csatlakozóra!
- Használat után a fűtőelem felülete felhevült marad!

A termék áttekintése

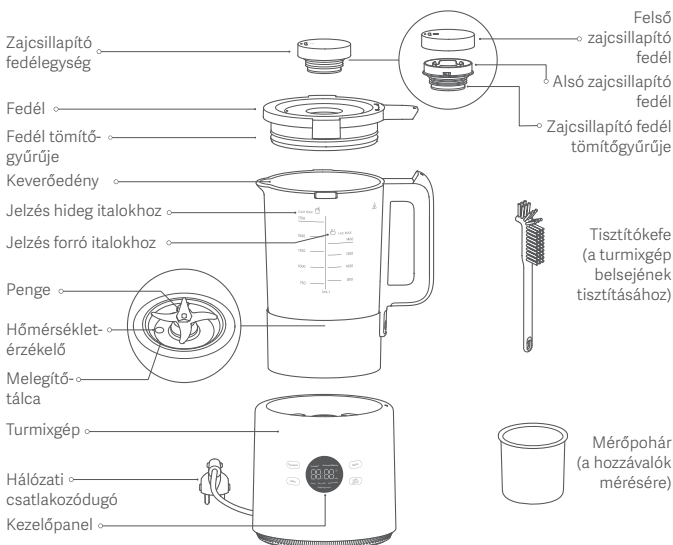

Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

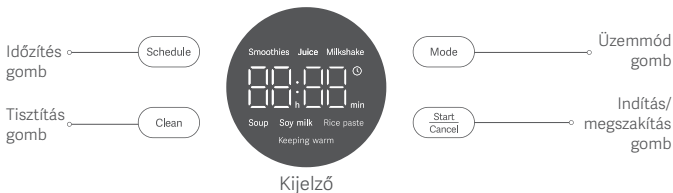


Megjegyzés: Kérjük, tartsa be a használati útmutatóban leírtakat, és használja a mellékelt mérőpoharat a hozzávalók méréséhez. Ügyeljen arra, hogy a hozzávalók és a víz ne lépje túl a maximális vízszintet. A recept alapján meghatározható a hozzávalók és a víz aránya.

Használat

Megjegyzések:


- Használat előtt tisztítsa meg a turmixgépet.
 - A hozzávalók megfelelő főzése érdekében az első használat előtt öntsön vizet a forró italok maximális vízszintjéig. Tartsa lenyomva a „Clean” (Tisztítás) gombot három másodpercig a tengerszint feletti magassághoz való adaptációs folyamat elvégzéséhez.
1. Távolítsa el a turmixgépet, fordítsa el az edényfedél fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba az edényfedél kinyitásához, emelje fel a zajcsillapító fedélegységet közvetlenül felfelé az eltávolításhoz; majd tisztítsa meg a zajcsillapító fedélegységet, az edényfedelet és a keverőedényt.

Megjegyzés: A keverőedény vízzel tisztítható, míg a turmixgép száraz ruhával áttörölhető. Ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket, például a keverőedényt és a turmixgépet, és ne öblítse le közvetlenül az elektromos alkatrészeket, például a turmixgépet és a keverőedény alját.

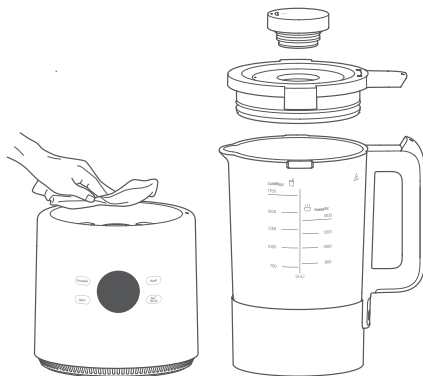

2. Töltse be a megtisztított hozzávalókat a keverőedénybe, és töltsen fel vízzel a megfelelő jelzésig (lásd a receptet).


Megjegyzés: A turmixgép használata során a zajcsillapító fedélegység tetején kis mennyiségű víz gyűlhet össze. Ez normális jelenség. A víz törlőruhával letörölhető. Ne fordítsa fel a készüléket a víz leöntéséhez!

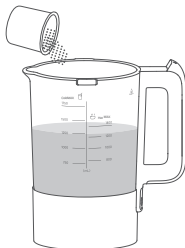


3. Helyezze vissza a keverőedény fedelét az edényre, majd fordítsa el az edényfedél fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az edényfedél „▽” jelzése egy vonalba nem kerül a fogantyú „△” jelzésével. Helyezze vissza a zajcsillapító fedélegységet az edényfedélre úgy, hogy a zajcsillapító fedélegység „●” jelzése egy vonalba kerüljön az edényfedél „●” jelzésével.

Megjegyzések:

1. Ügyeljen a fedél megfelelő rögzítésére, ellenkező esetben a kijelzőn a „----” jelzés jelenik meg, és a turmixgép nem megfelelően fog működni.
2. Ügyeljen arra, hogy a turmixgép talprésze stabil felületen legyen.

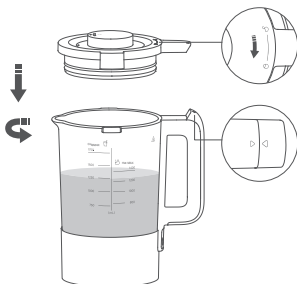

4. Helyezze a keverőedényt megfelelően a turmixgép talprészére úgy, hogy az edény „▽” matricája turmixgép „△” jelzésével egy vonalban legyen.

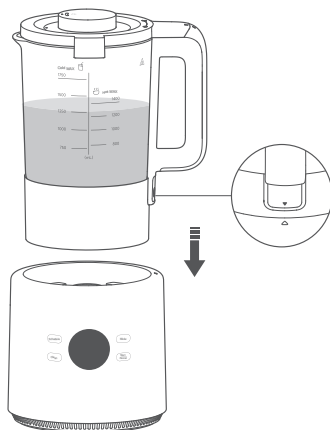

5. Az üzembe helyezés után kapcsolja be a turmixgépet a főzési folyamat elindításához. Bekapcsolás után a „Mode” (Üzem mód) gombbal válassza ki a kívánt főzési módot, majd nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot a főzés megkezdéséhez.

Üzem mód kiválasztása

1. Főző üzemmód kiválasztása

Készletléti állapotban nyomja meg a „Mode” (Üzem mód) gombot a kívánt funkció kiválasztásához.

A „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombbal elindíthatja vagy szüneteltetheti a főzést. Főző üzemmódban tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig a főzés befejezéséhez. A főzés befejezését hosszú sípszó jelzi.

2. Az időzítő funkció

A kívánt főzési mód kiválasztása után nyomja meg a „Schedule” (Időzítés) gombot az időzítési állapot aktiválásához. A „Schedule” (Időzítés) gomb folyamatos megnyomásával módosíthatja az időzítést.

Nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot az időzítési mód és időtartam megerősítéséhez. Tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig az időzítés befejezéséhez.

3. Képernyő kikapcsolása/felébresztése

Készletléti állapotban a kijelző automatikusan kikapcsol 3 percnyi tétlenség után.

A kijelző bármely gomb megnyomásával felébreszthető a kikapcsolt állapotból.

Készletléti állapotban tartsa nyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot 3 másodpercig a kijelző kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ez a készülék nem csatlakoztatható a Xiaomi Home alkalmazáshoz.

Üzem módok leírása

Üzem mód	Használat
Turmixok Gyümölcslé Tejes turmix	1. A turmixgép bekapcsolása után a „Mode” (Üzem mód) gomb megnyomásával váltson a kívánt üzemmódra, amelyet a megfelelő üzemmód jelzőfényének villogása jelez. 2. A kívánt üzemmód kiválasztása után nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot a turmix, gyümölcs- és zöldséglé, tejes turmix és egyéb italok főzési folyamatának elindításához. Ez idő alatt a megfelelő üzemmód azonosítója továbbra is folyamatosan világítani fog, míg a kijelzőn a hátralévő főzési idő látható. Megjegyzések: 1. Az időzítés ebben az üzemmódban nem támogatott. 2. A művelet megkezdése után tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig a feladat megszakításához.
Szójatej Rizspaszta Leves	1. A turmixgép bekapcsolása után a „Mode” (Üzem mód) gomb megnyomásával váltson a kívánt üzemmódra, amelyet a megfelelő üzemmód jelzőfényének villogása jelez. 2. A kívánt üzemmód kiválasztása után nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot a szójatej, rizspaszta, sűrű leves és egyéb italok főzési folyamatának elindításához. Ez idő alatt a megfelelő üzemmód azonosítója továbbra is folyamatosan világítani fog, míg a kijelzőn a hátralévő főzési idő látható. Megjegyzések: 1. A főzés időzíthető, a készülék pedig alapértelmezett beállítás szerint a melegen tartja az italokat a főzés befejeztével. Alapértelmezés szerint az ital 12 óráig meleg marad. A melegítési folyamat során a termék a jobb melegítés érdekében enyhe keverésen megy keresztül. 2. A művelet megkezdése után tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig a feladat megszakításához.

Üzem mód	Használat
Tisztítás	1. A turmixgép aktiválása után indítsa el a tisztítási folyamatot – ehhez válassza ki a „Clean” (Tisztítás) funkciót, majd nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot. 2. Ha magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítást szeretne végezni, három másodpercig tartsa nyomva a „Clean” (Tisztítás) gombot. Ekkor a képernyőn a befejezésig hátralévő idő jelenik meg. Megjegyzések: 1. A tisztítási funkció használata előtt öntsön vizet a hideg italok maximális vízszintjéig. A magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítási mód használata előtt öntsön vizet a forró italok maximális vízszintjéig. Ha főzés szükséges, töltsön be 120 ml vizet, és használja a magas hőmérsékletű sterilizáló tisztítási módot a főzéshez és a sterilizáláshoz. 2. A tisztítási funkció elvégzése után a tisztítókefével tisztítsa meg a keverőedény, az edényfedél, az edényfedél-tömítőgyűrű és a zajcsillapító fedélegység belső falát a fokozott tisztaság érdekében.
Időzítés	1. Készenléti állapotban válassza ki a kívánt üzemmódot, majd nyomja meg a „Schedule” (Időzítés) gombot az időzítési funkció aktiválásához. A kijelzőn ekkor az aktuális üzemmódhoz tartozó időtartam villog. 2. Nyomja meg a „Schedule” (Időzítés) gombot a kívánt időzített időtartam kiválasztásához. 3. Nyomja meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot az időzítő aktiválásához. Ekkor a kijelzőn megjelenik a visszaszámlálás, és a turmixgép az aktuális üzemmódban beállított időtartam elteltével fogja befejezni a főzést. Megjegyzések: 1. Időzített időtartamként legfeljebb 12 óra állítható be. Az időzített időtartam rövid gombnyomással 30 perccel, hosszú gombnyomással pedig egy órával növelhető. 2. Az időzítés során tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig az időzítés megszakításához.

Megjegyzés: Működés közben az edényfedél felnyitásával vagy a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gomb rövid megnyomásával szüneteltethető a főzés. Nyomja meg újra a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot a működés folytatásához. Ha a turmixgépet több mint három percig szünetelteti, a feladat automatikusan megszakításra kerül. A működés befejezéséhez tartsa lenyomva a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot három másodpercig.

Ajánlott receptek

Megjegyzések:

- A hozzávalók recept szerinti pontos méréséhez használja a mellékelt mérőpoharat. Fontos, hogy a hozzávalók és a víz ne lépje túl a maximális vízszintet. Először a hozzávalókat tölts be, majd töltsön bele vizet a megfelelő vízszintjelzésig.
- Az ital elkészítése előtt vágja a nagyobb hozzávalókat 15 × 15 × 15 mm-es darabokra, és távolítsa el a csutkát/magokat; a szőlőről az ital elkészítése előtt le kell fejteni a héját.
- Forró italok készítésekor a hozzávalók és folyadékok együttes mennyisége nem haladhatja meg az 1400 ml-t – a forró italok maximális vízszintje ezt jelzi.
- Hideg italok készítésekor a hozzávalók és folyadékok együttes mennyisége nem haladhatja meg az 1750 ml-t – a hideg italok maximális vízszintje ezt jelzi.

Üzem mód	Idő	Hozzávaló Mennyiség
Turmixok	45 mp	100 g banán (kb. egy darab), 100 g mangó, 350 g jég (2 cm ³), 30 ml víz
Gyümölcslé	2 perc	400 g vörös sárgánygyümölcs, 300 ml tej, egy kevés méz
Tejes turmix	2 perc	350 g mangó, 300 g joghurt, 5 jégkocka (2 cm ³), 120 ml víz
Leves	28 perc	2 burgonya (kb. 400 g), 20 g kesudió, 80 g gomba, 2 g só, töltsön be vizet a 800 ml-es jelzésig
Szójatej	38 perc	Körülbelül 100 g szárított szójabab (a szójatejes mérőpohár 1400 ml-es jelzésénél), töltsön be vizet az 1400 ml-es jelzésig
Rizspaszta	35 perc	30 g rizs, 30 g köles, 300 g tök, töltsön be vizet az 1200 ml-es jelzésig

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

- Melegítés után vigyázzon, nehogy leforrázza magát, és tisztítás előtt hagyja lehűlni a keverőedényt!
- A termék használata után a foltok, a penész és a maradványok koagulációjának elkerülése érdekében azonnal tisztítsa meg a tömítőgyűrűt, az edényfedeleket és a keverőedényt!
- Főzés után öntsön vizet a hidegitalok maximális vízszintjéig, és használja a tisztító funkciót a keverőedény belsejének gyors megtisztításához. A jobb tisztítási eredmény érdekében tisztítókefével segítheti a folyamatot.
- A kikapcsolás után törölje át a turmixgép külső felületét száraz ruhával. Ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket, például a turmixgép talprészét, a keverőedényt és a tápkábelt. Ne öblítse közvetlenül a turmixgépet vagy a keverőedény külső felületét vagy alját, ez ugyanis elektronikus alkatrészeket tartalmaz!
- Tisztításkor mossa át a keverőedényt és a tartozékokat tiszta vízzel, majd alaposan törölje őket szárazra. A keverőpengék nagyon élesek, ezért óvatosan tisztítsa őket, nehogy megvágja magát!
- A zajcsillapító fedélegység a következő módon távolítható el tisztítás céljából: Két kézzel tartsa a felső és alsó zajcsillapító fedelet, óvatosan forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, távolítsa el, majd vegye le róla a tömítőgyűrűt. Tisztítsa meg külön-külön a felső zajcsillapító fedelet, az alsó zajcsillapító fedelet és a zajcsillapító fedeleket tömítőgyűrűjét. Ha végzett a tisztítással, szerelje össze őket a további használathoz.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket vagy maró hatású folyadékokat (például benzint vagy acetont) a turmixgép tisztításához!
- A gyümölcs- vagy zöldséglé okozta foltok eltávolítását megkönnyítheti, ha a tisztítás előtt néhány csepp sütőolajjal áttörli a foltokat. Öblítse át ezeket a részeket tiszta vízzel, és alaposan törölje őket szárazra.
- Ha kemény, nehezen eltávolítható lerakódás képződik a keverőedény belsejében, áztassa be egy kis vízben, amíg meg nem lágyul, majd alaposan mossa le és szárítsa meg. A keverőedény belseje tisztítókefével súrolható.
- Ha a hevítőlap alapos tisztítása több alkalommal is elmarad, vagy ha az alján makacs üledékréteg képződik, egy ideig áztassa vízben, majd tisztítókefével tisztítsa le. A vágások elkerülése érdekében a kések közelében legyen óvatos!

- A keverőedényt nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni, vagy magas hőmérsékletű (110 °C feletti) fertőtlenítő szekrénybe helyezni, ez ugyanis kárt okozhat benne!
- A turmixgép talprészét, a keverőedényt és a fedelet nem szabad tisztítás céljából mosogatógépbe helyezni vagy vízbe meríteni!

Karbantartás

- Ha a turmixgépet hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, jól szellőző helyen, hogy a motort ne érje nedvesség, az ugyanis csökkentheti az élettartamát.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Kifolyik az étel.	A névleges kapacitásnál több hozzávalót töltött be.	Megfelelő mennyiségű hozzávalót töltsön be.
	A névleges kapacitásnál több vizet töltött be.	Töltse fel vízzel a megfelelő szintjelzésig.
	A hozzávalók nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a kívánt funkciót a használati útmutatónak megfelelően.
Odaégés	A névleges kapacitásnál több hozzávalót töltött be.	Megfelelő mennyiségű hozzávalót töltsön be.
	A hozzávalók túl ragadósak.	Ne töltsön be lisztet vagy más túl ragadós hozzávalót.
	A névleges kapacitásnál több vizet töltött be.	Töltse fel vízzel a megfelelő szintjelzésig.
	Hozzávaló-maradványok maradtak az edényben.	Tisztítsa meg alaposan a készüléket használat előtt.
	A hozzávalók nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a kívánt funkciót a használati útmutatónak megfelelően.
A hozzávalókat nem lehet megfelelően turmixolni.	Túl kevés vagy túl sok a hozzávaló.	Megfelelő mennyiségű hozzávalót töltsön be.
	Túl kevés vagy túl sok a víz.	Töltse fel vízzel a megfelelő szintjelzésig.
	A hozzávalók nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a kívánt funkciót a használati útmutatónak megfelelően.
A működés befejeztével a hozzávalók nem melegek.	A hozzávalók nem felelnek meg a kiválasztott funkciónak.	Válassza ki a kívánt funkciót a használati útmutatónak megfelelően.
	A termosztát hibás.	Forduljon a hivatalos szervizhez.
A kijelző nem világít.	A hálózati csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva.	Ellenőrizze a tápkábelt, hogy megfelelően csatlakozik-e.
	A belső vezeték kilazult vagy megsérült.	Forduljon a hivatalos szervizhez.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kijelző világít, azonban a turmixgép nem működik.	A funkció nincs kiválasztva, vagy nem nyomta meg a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás) gombot.	Kövesse az útmutatást a funkció kiválasztásához, erősítse meg a funkciót, majd indítsa el a műveletet a „Start/Cancel” (Indítás/megszakítás)gombbal.
	A turmixgép túlhevült.	Húzza ki a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket, és használja a megszokott módon.
	A motor elakadt.	Húzza ki a tápkábelt, várja meg, amíg a készülék valamennyire lehűl, majd takarítsa ki a pengékbe ragadt ételt.
	A belső vezeték kilazult vagy megsérült.	Forduljon a hivatalos szervizhez.
Zajos működés	A turmixgép zajt bocsát ki a hozzávalók összekeverése közben.	A motor turmixolás közben zajt bocsát ki – ez normális.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a fedél stabilan van-e felszerelve. Bármilyen rendellenes jelenség, például szokatlan zaj, szag vagy füst esetén azonnal szüntesse meg a tápellátást, és ne használja tovább a turmixgépet!
- Ha a turmixgép a fenti ellenőrzések után sem működik megfelelően, forduljon a hivatalos szervizhez.

Hibakódok

Hibakódok	Lehetséges okok	Megoldás
E0	Szárazon forralás elleni védelem	Szüntesse meg a tápellátást. A turmixgép automatikusan tovább működik, miután a hőmérséklete lecsökkent.
E1	A hőmérséklet-érzékelő áramköre megszakadt.	Forduljon a hivatalos szervizhez.
E2	A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlatos.	Forduljon a hivatalos szervizhez.
A1	Motorhiba	Szakítsa meg a tápellátást, és hagyja teljesen lehűlni a motort, mielőtt bekapcsolná a használatához. Ha a turmixgép működését továbbra sem sikerül helyreállítani az útmutatás szerint, forduljon a hivatalos szervizhez.
-- --	A keverőedény fedele nincs megfelelően rögzítve.	A használat folytatásához lásd a „Használat” rész 3. lépését, és a jelzett módon stabilan rögzítse az edény fedelét.

Műszaki adatok

Megnevezés: Turmixgép	Névleges feszültség: 220–240 V~	Turmixolási teljesítmény: 500 W
Típus: MJPB01DEMEU	Névleges frekvencia: 50–60 Hz	Fűtőteljesítmény: 800 W
Méretek: 176 × 223 × 383 mm	Maximális kapacitás hideg italokhoz: 1750 ml	
Nettó tömeg: 4,24 kg	Maximális kapacitás meleg italokhoz: 1400 ml	
A csomag tartalma: Turmixgép, keverőedény, zajcsillapító fedélegység, tisztítókefe, mérőpohár, felhasználói útmutató, jótállási nyilatkozat		

Információ a szabályozásoknak való megfelelésről

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás (WEEE irányelv)



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezetvédelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.



Mi, a Xiaomi Communications Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

Gyártóüzem: Guangdong Deerma Health Technology Co., Ltd.

Cím: No. 9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Kína

További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.

Használati útmutató verziószáma: V1.0