

Mi okoshangszóró

Használati útmutató




xiaomi

A termék használata előtt alaposan olvassa ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A képek csupán illusztrációs célokat szolgálnak, továbbá modell és régió alapján eltérhetnek a tényleges terméktől.


A csomag tartalma

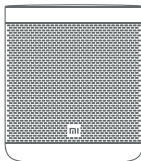

Okoshangszóró



Használati útmutató



Hálózati adapter

Útmutató a gombok használatához



Kattintásra: Lejátszás indítása/szüneteltetése



Kattintásra: Mikrofon letiltása/engedélyezése



Hangerő +



Hangerő -



A gyári beállításokhoz való visszatéréshez nyomja egyszerre 10 másodpercig a hangerő „+” és „-” gombokat.

A jelzőfények magyarázata

Narancssárga (folyamatosan világít)	Mikrofon letiltva
Fehér (lassan villog)	Konfigurációs üzemmód
Sárga (gyorsan villog)	Gyári beállítások visszaállítása

Erre lesz szükség az első lépésekhez

- Mi okoshangszóró
- Google-fiók
- Olyan mobiltelefon vagy táblagép, amely
 - Android 5.0 vagy újabb operációs rendszerrel működik.
 - Képes együttműködni a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es wifihálózatokkal (WPA-2 Enterprise hálózat nem megfelelő).
 - Bekapcsolt Bluetooth funkcióval rendelkezik.
- Internetkapcsolat és biztonságos vezeték nélküli hálózat.

Első lépések

1. Töltse le a Google Home alkalmazást

Mivel az üzembe helyezési folyamat során minden beállítási és vezérlési művelet a Google Home alkalmazáson keresztül történik, ezért azt le kell töltenie a telefonjára vagy a táblagépére. Nyissa meg az alkalmazás-áruházat az eszközén. Az iOS operációs esetén ez az App Store, Android-eszközök esetén pedig a Google Play áruházat jelenti. Az áruházon belül keressen rá a Google Home-ra, és ha megtalálta a megfelelő alkalmazást, töltsse le és telepítse.

2. Csatlakoztassa az eszközt

A szükséges szoftver birtokában itt az idő üzembe helyezni magát a hardvert. Az eszközhez mellékelt hálózati adaptert csatlakoztassa a készülék DC-bemeneti csatlakozójához, majd ezután helyezze az adapter dugaszát a falı aljzatba.

3. Állítsa be az eszközt

A Google Home alkalmazás oktatóanyaggal indul, amely számos alapvető beállítási lépést jelenít meg Önnek. Görgesse át a lépéseket, majd kövesse az utasításokat Mi okoshangszórója beállításához.

4. Az eszköz hangvezérlése

A Mi okoshangszóró együttműködik a Google Assistant alkalmazással. Az eszköz használatának megkezdéséhez csak ennyit mondjon: „Ok Google”, majd végezzen további műveleteket otthonában hangparancsokkal (magyar nyelven még nem elérhető).



Zenelejátszás indítása és vezérlése

Play some music (Játszd valami zenét)
Turn up the volume (Növelj a hangerőt)
Next song (Következő dal)



Információk a nap megtervezéséhez

What's the latest news? (Mik a legújabb hírek?)
What's the weather this weekend? (Milyen lesz az idő a hétvégén?)
What time is it in London? (Hány óra van most Londonban?)
What is my agenda today? (Mi szerepel a naptáramban mára?)



Okos otthon vezérlése

Turn on the lights (Kapcsold fel a világítást)
Set temperature to 22 degrees (Állítsd a hőmérsékletet 22 fokra)
Is Daniel's bedroom light on? (Dani szobájában ég a villany?)



Napi rutin

Good morning (Jó reggelt!)
Set a timer for 15 minutes (Állíts be egy 15 perces időzítőt)
Set an alarm for 7am tomorrow (Állítsd be az ébresztőt holnap 7-re)
Remind me to buy milk tonight (Emlékeztess, hogy vegyek ma este tejet)
Broadcast it's dinnertime (Szólj mindenkinek, hogy kész a vacsora)



Próbálgasson ki érdekes dolgokat

Tell me a fun fact (Mondj valami vicceset!)
What can you do? (Mire vagy képes?)
Find my phone (Keresd meg a telefonomat!)



Fő funkciók

- Zenehallgatás és szórakozás**

Hangparancsokkal elindíthatja és vezérelheti a zenét, a beszélgetések és a rádióműsorok lejátszását. Ezen kívül videókat is streamelhet a TV-készülékére a Chromecast segítségével, csupán a hangját használva.

- Napirend megtervezése**

Ha engedélyezi, olyan témákban kaphat segítséget, mint az időjárással kapcsolatos információk, a helyi pontos idő vagy saját időbeosztása.

- Feladatok kezelése**

Engedélyt adhat arra, hogy a készülék hangparancsokkal ébresztéseket, időzítőket vagy emlékeztetőket állítson be Önnek. Csak ennyit mondjon: „Ok Google”.

- Okos otthon vezérlése**

A hangszórón keresztül egyszerűen kérje meg a Google-t, hogy kapcsolja fel a világítást, vagy a Nest termosztát segítségével állítsa be a tökéletes hőmérsékletet.

- Választ kaphat kérdéseire**

Megkérdezheti, mi egy adott számítási művelet eredménye, hogyan kell lefordítani egy kifejezést – és még sok egyebet.



Műszaki adatok

Név	Mi Smart Speaker
Modell	L09G
Bluetooth	BT4.2 & A2DP
Bemenet	12V === 1,5A
Vezeték nélküli kapcsolat	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi

Google Assistant

A Mi okoshangszóróval könnyedén szót válthat a Google-lal, és élvezheti otthonában a zenét – csupán hangja segítségével. Lejátszhatja kedvenc zeneszámaint, vezérelheti a hangerőt és információkat kereshet az éppen hallgatott dallal kapcsolatban – mindezt hangparancsokkal. Ezenkívül a napirendjét is megtervezheti, beállíthatja az ébresztőt és vezérelheti otthona okoseszközeit – a kezdéshez elég ennyit mondania: „Ok Google”.

Beépített Chromecast™

A hangszóróba épített Chromecast funkcióval telefonja válik a távvezérlőjévé. Egyszerűen koppintson a Cast (Átjátszás) gombra a már ismert és kedvelt alkalmazásaiban, ha a telefonján, táblagépen vagy laptopján éppen lejátszott zenét streamelni szeretné a hangszóróra.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezzel kijelenti, hogy a jelen L09G rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Hulladékkezelési információk

Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.



Figyelem:

Az eszköz az Európai Unió összes országában használható. (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/BG/RO/HR). A CE rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek való megfele-lés érdekében az eszközt olyan helyre szerelje fel, hogy működés közben az eszköz és az emberi test között legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolság legyen. A hálózati adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, könnyen hozzáférhető helyen.

A készülékhez csak az itt felsorolt hálózati adaptereket használja:

Hálózati adapter modellje: EVSF+24120-1500
Gyártó: SHENZHEN AMC TECHNOLOGY CO., LTD
Hálózati adapter modellje: RD1201500-C55-153OG
Gyártó: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.
Hálózati adapter modellje: CYXT18-120150EU
Gyártó: Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xī'ěrqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

A termékspecifikációs címkét a termék alapján találja.

A Google, az Android, a Google Play és a Google Home a Google LLC. védjegye. A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

Név: Mi okoshangszóró
Modell: L09G
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xī'ěrqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.