




Mi Smart Kettle Pro

okos vízforraló



Felhasználói kézikönyv


Áttekintés

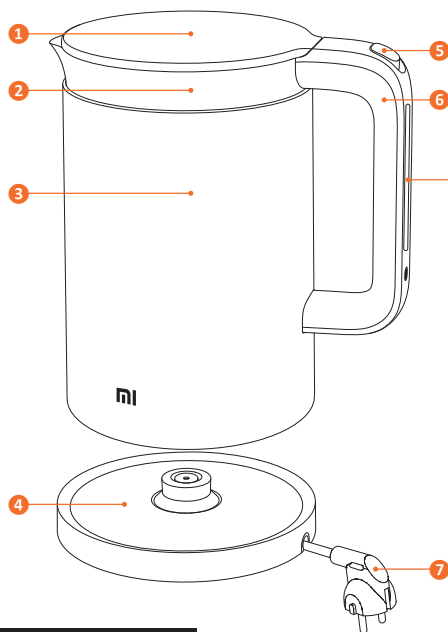


1. Fedél
2. Tartály
3. Kanccsóttest
4. Tápellvány
5. Nyitógomb
6. Nyél
7. Tápcsatlakozó
8. Hőfok kijelző
9. Forrásjelző
10. Forralógomb
11. Melegen tartás jelző
12. Melegen tartás gomb

Használat

1. A nyomja meg a nyitógombot, és öntsön vizet a tartályba! A vízszint ne legyen magasabb, mint 1,5 l, és ne legyen alacsonyabb, mint 0,5 l!

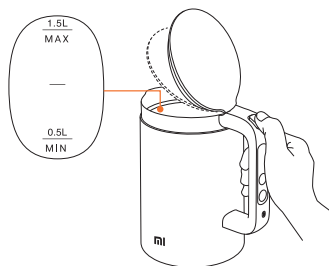


2. Zárja le a fedelet, majd helyezze a tápellványra! A megfelelő csatlakozást a jelzőfény felvillanása jelzi.

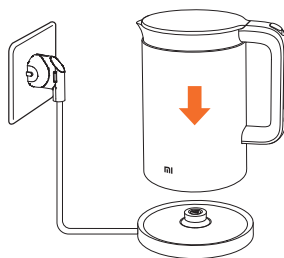

Forralás és melegen tartás

- Nyomja meg a forralógombot! Ezután a forrásjelző pirosra vált, majd elkezdődik a forrás, és megjelenik az aktuális hőmérséklet!
- Ha a melegen tartás nincs engedélyezve, a forrásjelző kialszik, és a melegítés leáll, amint a víz felforr. Ezután 3 sípolás hallható.

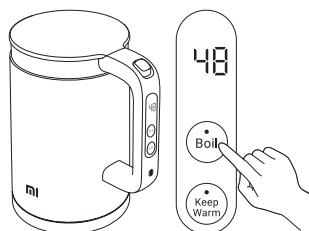


- Ha a melegen tartás engedélyezve van, nyomja meg a melegen tartás gombot, vagy az alkalmazásban válassza ki a melegen tartási hőmérsékletet! A forrásjelző kialszik, amint a víz felforr, majd a melegen tartás jelző pirosra vált. Amikor a víz hőfok a beállított hőmérsékletre csökken, 3 sípolás hallható. A melegen tartás jelző narancssárgára vált, és a beállított hőmérsékleten tartja a vizet.

Megjegyzés

- Az automatikus melegen tartás funkció alapértelmezés szerint le van tiltva, engedélyezni az alkalmazásban lehet.
- A felforrt víz tényleges hőmérséklete eltérhet a kijelzett víz hőmérséklettől, a regionális magasságkülönbségek miatt!

Melegítés a beállított hőfokra és melegen tartás

- Nyomja meg a melegen tartás gombot, és a kijelző számjegye villogni kezd! Ezután válassza ki a melegen tartási szintet!
- Válasszon egyet az öt melegen tartási szint közül! A kiválasztott szint akkor lép életbe, ha 2 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot. Ezután elkezdődik a melegítés a beállított hőmérsékletre.
- Amikor a víz hőfoka eléri a beállított hőmérsékletet, a melegen tartás jelző narancssárgára vált, és 3 sípolás hallható. Ezután a vízforraló a beállított hőmérsékleten tartja a vizet.
- A leállításhoz nyomja meg ismét a melegen tartás gombot! A melegen tartás jelző kialszik, és a vízforraló készenléti módba lép. Ha a víz hőmérséklete készenléti üzemmódban 45 °C alá csökken, a kijelző 2 perc inaktivitás után kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot a vízforraló felébresztéséhez!

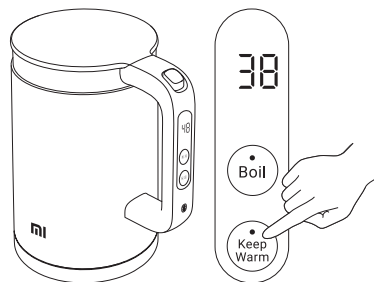

Megjegyzés

- A melegen tartáskor a vízszintnek a határértékek között kell lennie
- A hőingadozás ± 2 °C, és ez magasabb lesz, ha a vízszint a minimális alatt van.
- 5 előre beállított melegen tartási hőmérsékleti szint van: 40/50/70/80/90 °C. A beállított hőmérsékleti szintek az alkalmazásban módosíthatók.
- A melegen tartás alapértelmezett időtartama 12 óra, ami az alkalmazásban módosítható.
- Az üres vízforraló felmelegítése aktiválja a kiszáradás elleni védelmet, és kikapcsolja a kijelzőt. Használat előtt hűtse le a vízforralót szobahőmérsékletre!

Melegen tartás a vízforraló felemelése, majd visszahelyezése után

Ha felemeli a vízforralót, majd visszahelyezi a tápállványra, a melegen tartás folytatódik. A melegen tartás jelző háromszor felvillan, és a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre. A funkció használatához először állítsa be a hőmérsékletet, majd engedélyezze az alkalmazásban az „Emlékezzen a melegen tartási hőmérsékletre a felemelés után” opciót!

Megjegyzés

- A felemelés utáni melegen tartás alapértelmezés szerint le van tiltva, engedélyezni az alkalmazásban lehet.
- Amikor a funkció engedélyezve van, mindig ügyeljen rá, hogy a vízszint a minimális jelzés felett legyen! Ellenkező esetben fennáll a száraz melegítés kockázata.

- A visszahelyezéskor, figyeljen rá, hogy a vízforralóban lévő víz és a beállított hőmérséklet közötti különbség ne legyen több, mint 10 °C!
- Hideg víz betöltésekor a funkció le van tiltva. Engedélyezéshez nyomja meg a melegen tartás gombot!
- Működés közben a forralógomb megnyomásával a vízforraló készenléti módba lép.
- A gyári alapállapot visszaállításához tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig mindkét gombot!

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Engedélyezze a mobilkészüléken a Bluetooth kapcsolatot és győződjön meg arról, hogy a vízforraló be van kapcsolva! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra!



A Bluetooth engedélyezéséhez tartsa nyomva a forralógombot 3 másodpercig, a letiltáshoz pedig 10 másodpercig! Ha az alkalmazás nem találja a vízforralót, akkor tiltsa le, majd engedélyezze újra a Bluetooth kapcsolatot, és próbálja meg újra!

Karbantartás

Töltsön fél liter ételecetet a tartályba és hagyja ázni 1 órán keresztül! Azután öntse ki az ecetet, és egy nedves ronggyal törölje ki a maradék lerakódást! Töltsön vizet a tartályba, forralja fel, majd öblítse át tiszta vízzel 4-5 alkalommal! Száraz ronggyal törölje át a belsejét, majd a végleges száradáshoz helyezze száraz, jól szellőző helyre!

Hibakódok (E1, E2) megjelenése, vagy egyéb meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel!

Óvintézkedések

Tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy a vízforraló nincs-e áram alatt, és hagyja kihűlni!

A rendszeres tisztítás meghosszabbítja az élettartamát.

Ha komoly vízkőlerakódást észlel, ismételje meg a karbantartás lépéseit!

Ne használjon fém dörzsölőt, vegyi, illetve súrolószereket!

Ne merítse vízbe a vízforralót vagy a tápállványt, és mindig tartsa szárazon a külsejét!

Műszaki paraméterek

- | | |
|---------------------------|--|
| • 1,5 liter űrtartalom | • Android és iOS kompatibilis alkalmazás |
| • Rozsdamentes-acél belső | • 1800 W teljesítmény |
| • Melegen tartó funkció | • AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| • Bluetooth LE | • Méretek: 204×145×235 mm |
| | • Súly: 1,3 kg |

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:

Ingram Micro Magyarország Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.