




Kospet Tank M3 Ultra

Használati utasítás


Csomagolás



Smartwatch (szíjjal együtt)




Vezeték nélküli töltőállomás

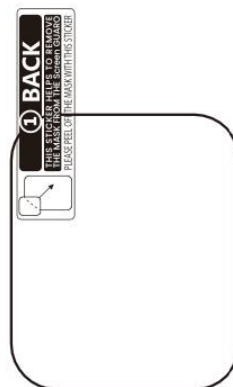

Edzett üveg képernyővédő

Ábra



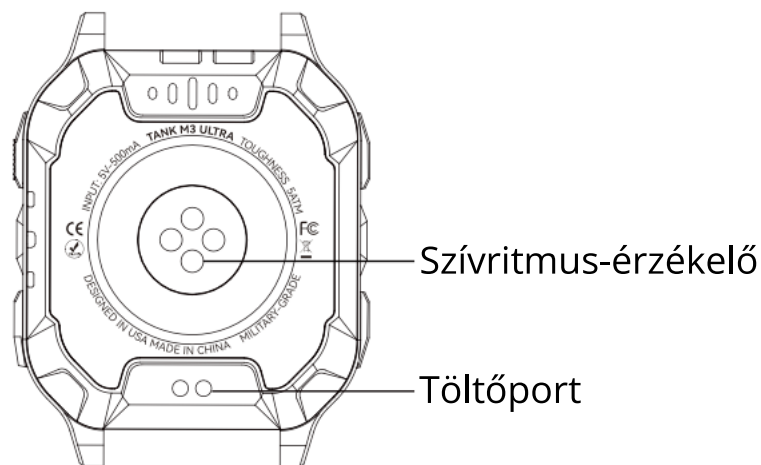


Töltési utasítások

- Az óra használata előtt győződjön meg arról, hogy az óra teljesen feltöltött.
- Csatlakoztassa az óra töltőjének USB-portját egy hálózati adapterhez vagy egy számítógép USB-portjához.
- Az óra mágneses töltőalapra történő rögzítéséhez győződjön meg arról, hogy helyesen igazítja azt. Ellenőrizze, hogy az óra hátlapján lévő fémérintkezők közvetlenül érintkeznek-e a töltőalappal.

További iránymutatások:

- Csak a KOSPE által biztosított mágneses töltőalapot használja az óra töltéséhez. A töltőalapot mindig tartsa szárazon és tisztán.
- Ajánlott olyan hálózati adaptert használni, amely legalább 500mA kimeneti teljesítményű és megfelel a biztonsági előírásoknak.

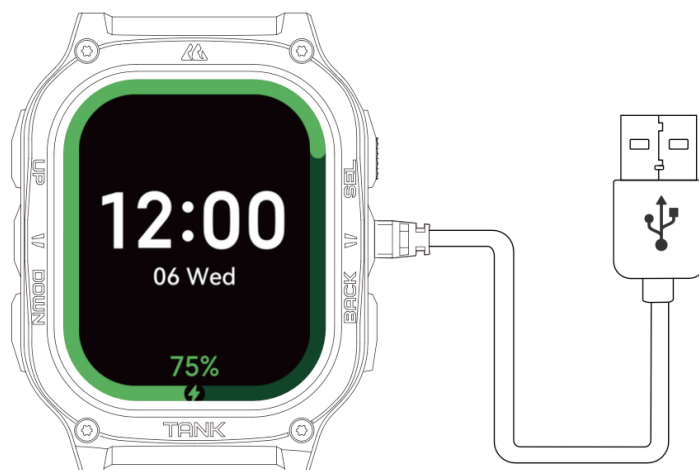

Párosítás és csatlakozás a készülékhez

Mielőtt elkezdené használni az okosóráját, győződjön meg róla, hogy telepítette a KOSPET FIT alkalmazást. Az appot úgy tervezték, hogy javítsa az egészség- és fitneszélményt, mivel részletesebb aktivitás- és egészségkövetést, testreszabható beállításokat és bátorítást nyújt az aktívabb, egészségesebb életmódra.

A KOSPET FIT alkalmazás telepítése:

- **1. lehetőség:** Szkenelje be mobileszközével a jobb oldalon található QR-kódot. Ez az alkalmazás megfelelő letöltési oldalára irányítja Önt.
- **2. lehetőség:** Menjen az App Store-ba iOS-eszközökön vagy a Google Play Store-ba Android-eszközökön, és keressen rá a "KOSPET FIT" kifejezésre. Válassza ki az alkalmazást, és folytassa a letöltési és telepítési folyamatot.



App QR code




KOSPET FIT



App Store




Google Play

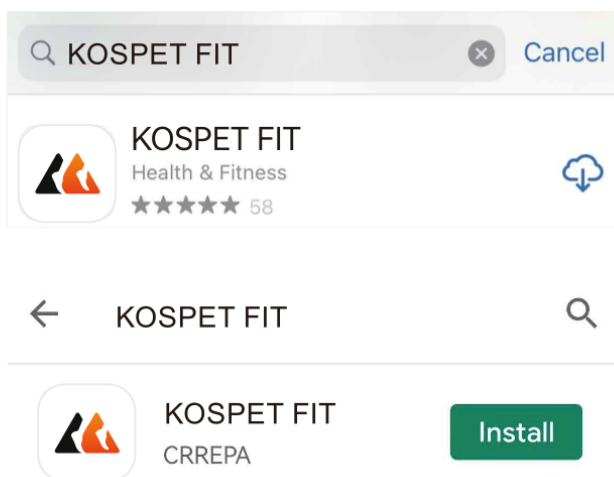


Az alkalmazás beállítása és összekapcsolása

1. Indítsa el az alkalmazást, majd engedélyezze a Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatások használatát, és hagyja jóvá az órával való szinkronizáláshoz szükséges egyéb engedélyeket.

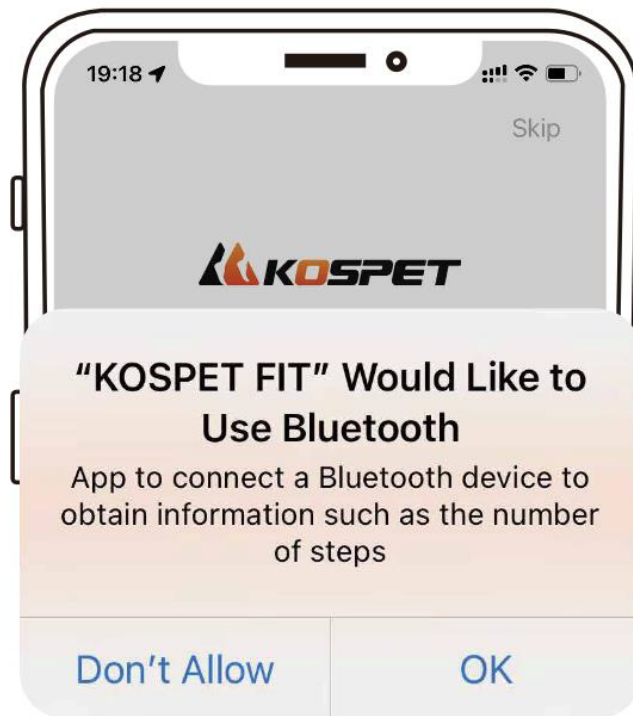


2. Hozzon létre egy fiókot vagy jelentkezzen be az alkalmazásba.

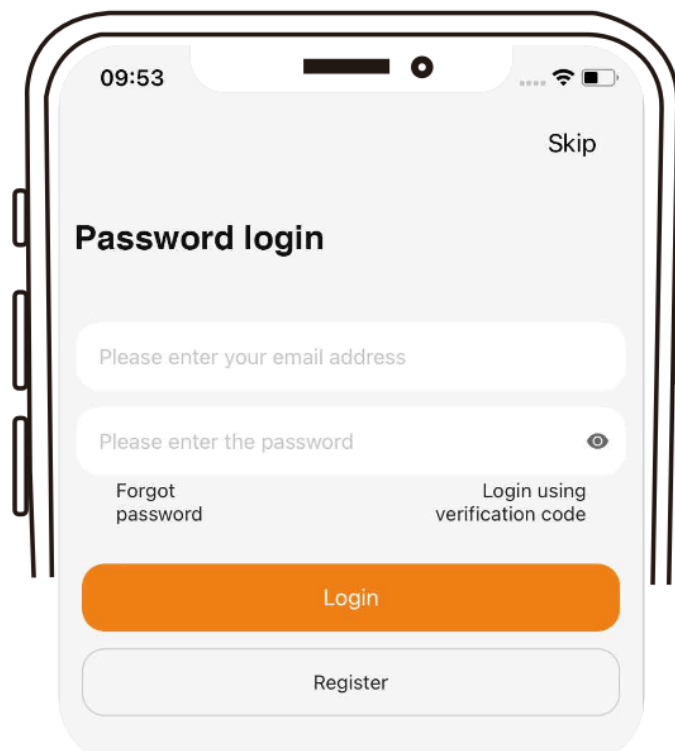


Óra párosítás

1. Az alkalmazás segítségével megtalálhatja és hozzáadhatja az okosóráját.

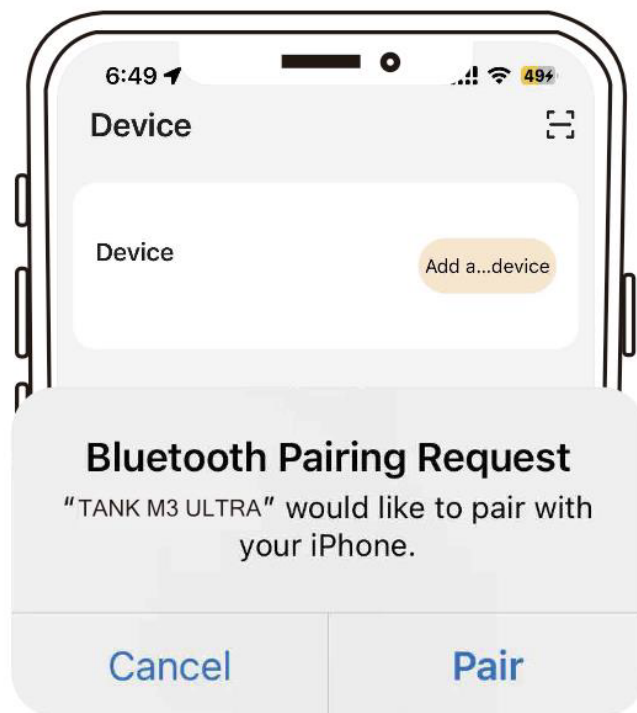

2. Erősítse meg a párosítási kérést, hogy az órát összekapcsolja az alkalmazással.

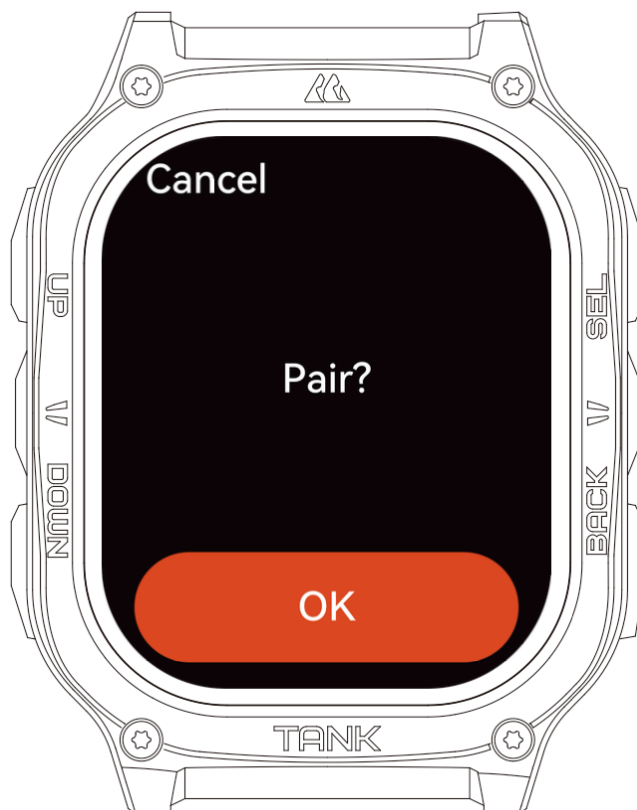

Fontos megjegyzés:

- Kerülje az óra közvetlen párosítását a telefon Bluetooth-beállításaival. Használja az alkalmazást a párosításhoz.

Navigálás az óráján




A parancsikon menü elérése

A parancsikon menü eléréséhez egyszerűen húzza lefelé az óra kijelzőjét. Ezt a menüt a "Szerkesztés" gombra koppintva személyre szabhatja.



Értesítési központ

Az Értesítési központ eléréséhez húzzon felfelé az óra főképernyőjéről. Személyre szabhatja az értesítési beállításait, ha a végéig görget.

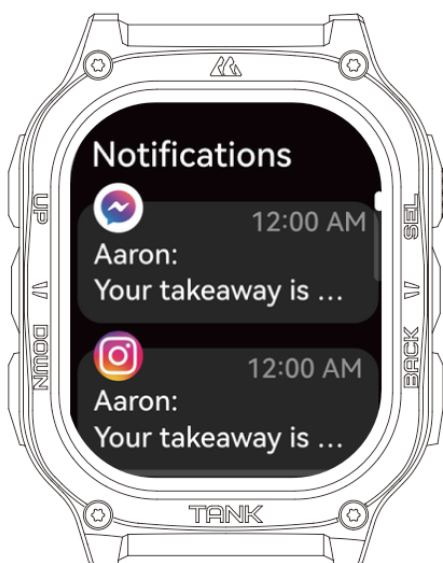

Olvasatlan értesítések

Tekintse meg függőben lévő értesítéseit, ha az óra fő kijelzőjén jobbra húzza az ujját.



Alkalmazás lista

Az órán lévő alkalmazások listájának megnyitásához húzzon balra az óra főképernyőjén.

Fizikai gombok funkciói

Kiválasztó gomb

- Érintse meg röviden az óra főképernyőjét az alkalmazások listájának eléréséhez.
- Edzés közben egy gyors nyomással szüneteltetheti, folytathatja vagy befejezheti az edzést.
- Minden olyan képernyőn, amely megerősítést igényel, egy rövid megnyomással kiválaszthatja és megerősítheti a választását.
- Egy rövid koppintással szüneteltetheti vagy folytathatja a futó stopperórát vagy időzítőt.
- A vezérlőközponton történő rövid megnyomásával a Beállítások menübe navigálhat.
- Tartsa lenyomva három másodpercig, hogy kikapcsolja az órát, újraindítsa azt, vagy elindítsa a SOS vészhelyzet funkciót.
- Ha tizenkét másodpercig lenyomva tartja, az óra újraindul.



Vissza gomb

- Az óra főképernyőjének gyors megérintésével megjelenítheti az edzési lehetőségeket. Ha még egyszer megnyomja, visszatér az óra főképernyőjére, amelyet személyre szabhat.
- Ha különböző képernyőkön navigál, egy rövid megnyomással visszatérhet az utoljára megtekintett képernyőre.
- Egy olyan képernyőn, ahol egy műveletet meg kell erősítenie vagy törölnie kell, egy gyors megnyomás törli a műveletet.
- A stopperóra leállításához és a stopperóra funkciók listájához való visszatéréshez csak nyomja meg röviden.
- Ha röviden megnyomja az időzítőt, az visszaállítja a kezdeti beállításokat.
- Tartsa lenyomva a gombot három másodpercig edzés közben az edzés befejezéséhez és a részletek mentéséhez.
- A Hangasszisztens funkció aktiválásához tartsa lenyomva három másodpercig az óra főképernyőjén.



Fel gomb

- Az óra főképernyőjén egy rövid koppintással megnyílik a vezérlőközpont.
- Az elemeket felsoroló oldalakon gyors megnyomással navigálhat felfelé.
- A hosszabb tartalmú oldalakon egy rövid nyomásra is felfelé gördül.
- Növelje a hangerőt a hangbeállítások oldalon a rövid megnyomásával.
- A kijelző fényerejének fokozásához nyomja meg röviden a fényerő beállítási oldalon.



Le gomb

- Érintse meg röviden az óra főképernyőjét az értesítési központ eléréséhez.
- A listákat megjelenítő oldalakon egy rövid megnyomással lefelé görgethet.
- A hosszabb tartalmú oldalakon egy gyors megnyomással a tartalom lefelé mozog.
- Csökkentse a hangerőt a hangbeállítások oldalon a rövid megnyomásával.
- Csökkentse a kijelző fényerejét a fénybeállítási oldalon a rövid megnyomásával.



Óralapok módosítása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az óra képernyőjén, majd balra vagy jobbra húzással váltson másik számlapra.
- Az alkalmazás segítségével további arculati lapokat kereshet és tölthet le, beleértve a mindig bekapcsolt kijelző funkcióhoz tartozó lehetőségeket is.



Automatikus sporttevékenység-felismerés

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az óra intuitív módon javasolja, hogy az észlelt tevékenység alapján váltson sportágspecifikus üzemmódra. Ez a funkció számos gyakorlatnál működik, például gyaloglás, futás, kerékpározás, ellipszis tréner használata vagy evezőgépen való edzés esetén, biztosítva, hogy az órád pontosan nyomon követi az adott típusú fizikai aktivitáshoz tartozó specifikus mérőszámokat és adatokat.



Bluetooth-hívás integrációs utasítások

Az óra iPhone és Android készülékekkel is kompatibilis, és az alkalmazáson keresztül történő párosítás után lehetővé teszi a Bluetooth-hívásokat. A funkció beállításához győződjön meg arról, hogy az óra csatlakozik az alkalmazáshoz. Ezután az alkalmazáson belül erősítse meg a párosítást a "Pair" (Párosítás) gombra kattintva. Ez aktiválja a Bluetooth hívás funkciót, így közvetlenül a csuklójáról indíthat és fogadhat hívásokat.



Firmware frissítési útmutató

Az OTA (Over-The-Air) frissítési funkcióval könnyedén naprakészen tarthatja óráját. Az alkalmazáson belül egyszerűen lépjen a Firmware Update (Firmware-frissítés) szakaszba, hogy ellenőrizze a legújabb szoftververziókat. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket, hogy javítsa órája funkcionalitását és biztonságát, és biztosítsa, hogy hozzáférjen a legújabb funkciókhoz és fejlesztésekhez.



Biztonsági ajánlások

- Kerülje az óra magas hőmérsékletű környezetbe helyezését, mivel az extrém meleg az akkumulátor meghibásodásához vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet. A sérülések elkerülése érdekében tartsa az órát távol az erős napfénytől, fűtőtestektől, mikrohullámú sütőktől, illetve minden olyan készüléktől, amely nagy hőt bocsát ki.
- Az óra nem cserélhető lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. Erősen ajánlott, hogy csak képzett szakemberek próbálják meg szétszerelni az órát, mivel ez balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Bár az óra számos vízállósági vizsgálaton esett át, és ilyen használatra van tanúsítva, ellenállósága idővel csökkenhet a normál kopás vagy a változó használati szokások miatt. Fontos az óvatosság, ha az órát vízben végzett tevékenységekhez, például úszáshoz vagy búvárkodáshoz használja. Nem ajánlott azonban az óra viselése magas páratartalmú környezetben, például szaunában vagy forró zuhanyzás közben, mivel ezek a körülmények befolyásolhatják az óra tömítését és általános vízállóságát.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az óra nem orvostechnikai eszköz. Nem orvosi állapotok diagnosztizálására vagy megfigyelésére szolgál. Az általa gyűjtött, egészséggel kapcsolatos adatok, beleértve a pulzusszámot és a vérnyomást, csak referenciaként használhatók, és nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi tanácsadást vagy diagnózist.

Jótállási feltételek

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

