



xiaomi

Smart Doorbell 3S Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2024 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése

Funkciók

Mozgásérzékelés: Ez az ajtócsengő képes érzékelni az emberi mozgásokat az infravörös érzékelő hatótávolságán belül, és videókat rögzít, amelyeket képes elküldeni a párosított telefonra.

Infravörös éjjellátó: Az ajtócsengő a környezeti fény változásaira reagálva sötétedéskor automatikusan éjjellátó üzemmódba kapcsol.

Videóhívás: Amikor valaki megnyomja a csengőt, a párosított telefonra értesítés érkezik, és lehetővé válik, hogy videóhívást folytasson a látogatóval.

Ajtócsengő megosztása: Az ajtócsengő megosztható másokkal a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével. Annak a felhasználónak, akivel a csengőt megosztják, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást, és be kell jelentkeznie egy Xiaomi-fiókkal.


A csomag tartalma

Xiaomi Smart Doorbell 3S ajtócsengő, szerelőalap, ferde tartó, csengő, eltávolító tű, C típusú töltőkábel, csavartáska (fali csavar × 2, fali csatlakozó × 2, szög tartó csavar × 2), U típusú hosszabbító vezeték × 2, szigetelő sapka × 2, U típusú kettős csatlakozó vezeték, felhasználói kézikönyv, figyelmeztető matrica, jótállási nyilatkozat

Megjegyzés: Az U típusú hosszabbító vezetékek, a szigetelő sapkák és az U típusú kettős csatlakozóvezetékek az ajtócsengő tápellátási célú vezetékezésére szolgálnak. A vezetékes felszerelés olyan felhasználók számára alkalmas megoldás, akiknél rendelkezésre áll csengővezeték az ajtónál. További részletekért lásd a telepítési útmutatót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

Biztonsági óvintézkedések

- A vezetékes szerelés olyan felhasználók számára alkalmas, akiknél rendelkezésre áll csengővezeték az ajtónál, és a telepítés bonyolult. Olyan felhasználók számára ajánlott, akiknek már van tapasztalatuk a szerelés terén.
- Az ajtócsengőt a WiFi hatótávolságán belül telepítse, olyan helyen, ahol erős a WiFi-jel.
- Ez az ajtócsengő nem támogatja az 5 GHz-es WiFi-hálózatokat.
- A rendellenes képek rögzítésének elkerülése érdekében ne tegye ki a lencsét közvetlen napfénynek.
- Az infravörös éjjellátó funkció automatikus üzemmódjának használata esetén a funkció aktiválásakor és kikapcsolásakor halk kattanás hallható. Ez a csengő infravörös határoló szűrőjének automatikus kapcsolása. Ez normális jelenség.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amely nem távolítható el és nem cserélhető.
- Ne próbálja saját maga szétszedni vagy módosítani az akkumulátort!
- Normál használat esetén a készüléknek legalább 20 cm távolságban kell lennie az antennától, illetve a felhasználótól.
- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobják, vagy mechanikusan összetörik vagy szétvágják, felrobbanhat!
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten hagyják, felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle!
- Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle!

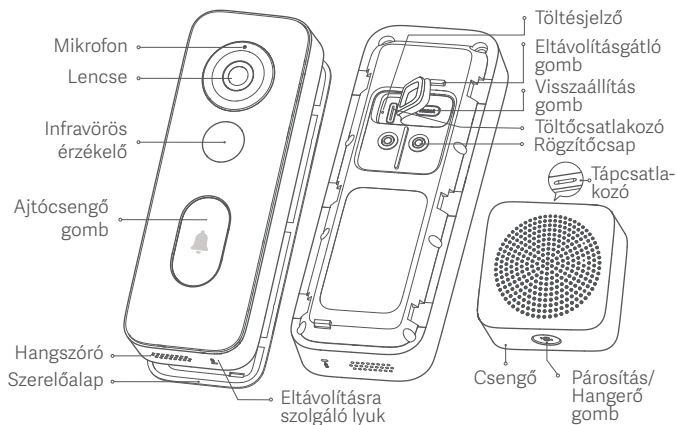

Használat

1 Összekapcsolás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.* A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is kapcsolatba léphet. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, az összekapcsolás beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban.



1527A855

2 Készülék hozzáadása

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” ikonra a jobb felső sarokban, majd koppintson a „Keresés” pontra. Olvassa be az ajtócsengő hátoldalán található QR-kódot a készülék hozzáadásához az alkalmazásban leírt útmutatás szerint.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását.

*Az alkalmazás neve Európában „Xiaomi Home” (kivéve Oroszországot). A készüléken megjelenő név az alkalmazás alapértelmezett neve.

3 Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa nyomva az ajtócsengő gombját 5 másodpercig.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva az ajtócsengő gombját 5 másodpercig úgy, hogy az eltávolításgátló gomb ne legyen benyomva.

4 A csengő felszerelése

Szerelje fel a csengőt beltérben, és használja közvetlenül a hálózati adaptert és a mellékelt C típusú töltőkábelt a csengő áramellátásának biztosításához. Az ajtócsengőt és a csengőt gyárilag párosították egymással. Ha befejeződött a felszerelés, nyomja meg egyszer az ajtócsengő gombját. Ekkor a csengő egy értesítési hanggal jelzi, hogy csatlakoztatva van. Négy hangerő-szint van, amelyek között a csengőn található „hangerő” gombbal válthat.

Megjegyzések:

- A csengőt a lehető legközelebb telepítse az ajtócsengőhöz.
- A hálózati adapter külön vásárolható meg.

5 Csatlakoztatás több csengőhöz

A csengő bekapcsolása után lépjen a Xiaomi Smart Doorbell 3S oldalára a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

Koppintson a hárompontos ikonra a jobb felső sarokban, válassza a Doorbell settings (Ajtócsengő beállításai) > Indoor chime settings (Beltéri csengő beállításai) > Connect to the doorbell chime (Csatlakozás az ajtócsengőhöz) menüpontot, majd kövesse az alkalmazás útmutatását az összekapcsolás befejezéséhez.

A csengőn lévő gomb használata (párosítás/hangerő gomb)

- Gombnyomás: Váltás a hangerőszintek között.
- Hosszú gombnyomás 3 másodpercig:

Az ajtócsengő egy sípszó után párosítási módba lép.

Ebben az üzemmódban a csengő körülbelül 100 másodpercig várakozik a sikeres párosításra.

Ha az ajtócsengőt 100 másodpercen belül nem sikerül párosítani, két sípszó hangzik el, és a csengő kilép a párosítási módból.




Olvassa be az ajtócsengő hátoldalán található QR-kódot a készülék hozzáadásához az alkalmazásban leírt útmutatás szerint.

Üzembe helyezés

1 A felszerelés helyének kiválasztása


Ajánlott telepítési magasság: A lencse és a padló közötti függőleges távolságnak körülbelül 140-160 cm-nek kell lennie. A szerelőalap rögzítése előtt válassza ki a felszerelés helyét.

Megjegyzés: A felszerelés után a szerelőalapot nem könnyű eltávolítani. Kérjük, körültekintően járjon el.

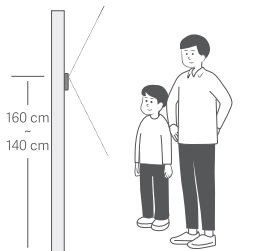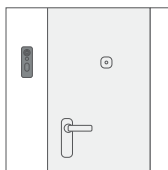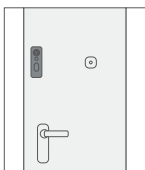

Oldalra szerelje fel, az ajtózárhoz közel.

Olyan helyet válasszon a felszereléshez, ahol az ajtócsengő képes teljesen rögzíteni az arcokat.

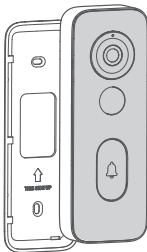

Kétoldalú ragasztóval (sík fa- vagy fémfelület esetén alkalmas)

- Tisztítsa meg a felszerelés helyét úgy, hogy sima, sík és pormentes legyen.
- Húzza le a védőfóliát a kétoldalú ragasztóról, és ragassza a szerelőalapot a kiválasztott helyre úgy, hogy a nyíl felelő mutasson. Ezután nyomja fentről lefelé 30 másodpercig, amíg stabilan fel nem tapad az ajtóra vagy a falra.
- Szerelje fel az ajtócsengőt a megfelelő irányban a szerelőalapra.

Fali tiplikkel (cement falfelületek esetén)

- Válasszon egy megfelelő szerelési helyet, és fúrjon körülbelül 6 mm átmérőjű furatokat a szerelőalap nyílásaival egy vonalban.
- Illessze be a fali tipliket a nyílásokba.
- Rögzítse a szerelőalapot a falhoz az önmetsző csavarokkal.
- Szerelje fel az ajtócsengőt a megfelelő irányban a szerelőalapra.

Megjegyzés: A vezetékezéssel és a ferde tartó felszerelésével kapcsolatban lásd a telepítési útmutatót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban. A szerelési útmutatás az ajtócsengő csatlakoztatása után, illetve az ajtócsengő beállítási oldalán tekinthető meg.

2 Vezetékes tápellátás

Megjegyzés:

1. A vezetékes szerelés csak a meglévő hagyományos ajtócsengőre és csengőre vonatkozik. Mivel a vezetékes szerelés összetettebb, ezt a módszert csak tapasztaltabb felhasználóknak ajánljuk.
 2. Ez csak egy rövid ismertető a művelet lépéseiről. Részletes szerelési útmutatásért lásd a telepítési útmutatót az ajtócsengő bővítményének beállítási oldalán a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.
 1. Keresse meg az elosztódobozt, és kapcsolja ki az ajtócsengő kapcsolóját. Egy fázisceruzával ellenőrizheti az állapotot – ha nincs leolvasható érték, akkor az ajtócsengő kapcsolója le van kapcsolva. Ha nem tudja egyértelműen megállapítani, melyik az ajtócsengő kapcsolója, kapcsolja le az összes kapcsolót az elosztódobozban.
 2. Zárja rövidre az eredeti csengőt.
 - a. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat.
 - b. Húzza meg a csavarokat az U alakú fázisvezeték rögzítéséhez.Ne csatlakoztassa le az eredeti vezetékét.
- Megjegyzés: Annak érdekében, hogy meggyőződhessen a Xiaomi Smart Doorbell 3S megfelelő működéséről, zárja rövidre az eredeti csengőt.
3. Lazítsa meg az ajtócsengő hátoldalán található rögzítőcsavarokat, és a csavarokkal húzza meg az U alakú fázisvezeteket. (Ha az eredeti ajtócsengő vezetéke túl rövid, használhatja a mellékelt két hosszabbító vezeték.)
 4. Kapcsolja fel az ajtócsengő kapcsolóját az elosztódobozban.
- Megjegyzés: Miután az ajtócsengő csatlakozott a tápellátáshoz, az ajtócsengő gombja 30 másodpercre narancssárgára vált.


Az ajtócsengő töltése

Megjegyzés: Az eltávolítás előtt kapcsolja ki a kényszerített eltávolítással kapcsolatos riasztást a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

- a. Illessze be az eltávolító tűt az eltávolításra szolgáló lyukba az ajtócsengő alján.
- b. Felfelé tolva vegye le az ajtócsengőt az alapról.
- c. Nyissa ki a szilikon sapkát az ajtócsengő hátoldalán, és használja a C típusú töltőkábelt a töltéshez.

Ajtó-
vagy
fal

Eltávolító
tű

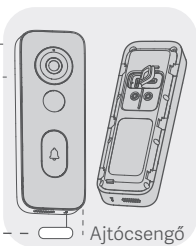

Az ajtócsengő akkor van teljesen feltöltve, ha a töltésjelző folyamatos zöld színnel világít.

- d. Szerelje fel az ajtócsengőt a megfelelő irányban a szerelőalapra.

Megjegyzés: A töltési idő körülbelül 3,5 óra egy 2 A-nél nagyobb kimeneti áramerősségű hálózati adapterrel (ajánlott). Ha a kimeneti áramerősség 2 A-nál alacsonyabb, a töltés hosszabb időt vesz igénybe. (A hálózati adapter külön vásárolható meg.) A rendellenes működés elkerülése érdekében az LPS-adapterkábel használja a csatlakoztatáshoz.

Töltésjelző

Folyamatos piros fény: Az ajtócsengő töltése folyamatban van.

Folyamatos zöld fény: Az ajtócsengő teljesen fel van töltve.

Műszaki adatok

Megnevezés: Xiaomi Smart Doorbell 3S

Típus: MJML07-FJ

Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh (tip.)

Névleges bemenet: 5 V $\Rightarrow$ 2 A (C típusú csatlakozó); 8–24VAC, 10–40 VA, 50–60 Hz

(ajtócsengő AC-transzformátora)

Vezeték nélküli kapcsolat:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 24 GHz, SRD 433 MHz

Maximális kimeneti Wi-Fi-teljesítmény: <20 dBm

Wi-Fi működési frekvenciája: 2412–2472 MHz SRD

RF maximális kimeneti teljesítmény:

<6 dBm SRD

RF működési frekvencia:

433,05 MHz–434,79 MHz

Éjjellátó lámpák: 940 nm-es infravörös lámpák

Hangrendszer: Kétirányú beszéd

Töltési hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

Üzemi hőmérséklet: -20 °C és 50 °C között

Működési páratartalom:

10–90% RH, nem kondenzálódó

Videokodek: H.264

IP-védettség: IP65

Kompatibilitás:

Android 8.0, illetve iOS 12.0 vagy újabb

Csengő típusa: MJJSQ04-FJ

Csengő névleges bemenete: 5 V $\Rightarrow$ 1 A Csengő

vezeték nélküli kapcsolata:

SRD 433 MHz (csak vétel)

Csengő üzemi hőmérséklete:

0°C és 45 °C között

Csengő működési páratartalma:

10–90% RH, nem kondenzálódó

Információ a szabályozásoknak való megfelelésről

A WEEE irányelvvel kapcsolatos tájékoztatás



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

CE EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing MADV Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az MJML07-FJ típusjelű rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.