

ID 38561, 38562

xiaomi

Smart Doorbell 3 okoscsengő

Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.



A termék áttekintése

Funkciók

- **Mozgásérzékelés:**

Ez a csengő képes az infravörös érzékelőjének hatótávján belül lévő emberek mozgásának érzékelésére, valamint videók vele párosított telefonra rögzítésére.

- **Infravörös éjjellátó:**

A csengő a környezeti fény változásaira reagálva sötétben automatikusan éjjellátó üzemmódra tud váltani

- **Videóhívás:**

Ha valaki csenget, a csengővel párosított telefonra értesítés érkezik, így videóbeszélgetést lehet folytatni a látogatóval.

- **A csengő megosztása:**


A csengő megosztható másokkal a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. Ahhoz, hogy meg tudja osztani valakivel a csengőt, az érintett felhasználónak le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást, majd be kell jelentkeznie a Xiaomi-fiókjába.

A csomag tartalma:

Xiaomi Smart Doorbell 3 okoscsengő, rögzítőtalp, lakáshangszóró, eltávolítótű, USB-C-töltőkábel, csavarok, használati utasítás, figyelmeztető matrica, jótállási nyilatkozat

Óvintézkedések

- A csengő nem vízálló, ne használja kültéren.
- A csengőt wifilefedettséggel rendelkező helyre helyezze, ahol erős a wifijel.
- Ez a csengő nem támogatja az 5 GHz-es wifihálózatokat.
- Ne érje közvetlen napfény a lencsét. Így elkerülhető, hogy hibás képek keletkezzenek.
- Ha az infravörös éjjellátó automatikusra van állítva, a csengő infravörös szűrőjének automatikus váltásakor, amikor az infravörös éjjellátó be-, illetve kikapcsol, halk kattánó hang hallható. Ez normális jelenség.
- A készülék beépített akkumulátorral van ellátva, amelyet nem lehet eltávolítani vagy cserélni. Ne szedje szét, illetve ne alakítsa át az akkumulátort.

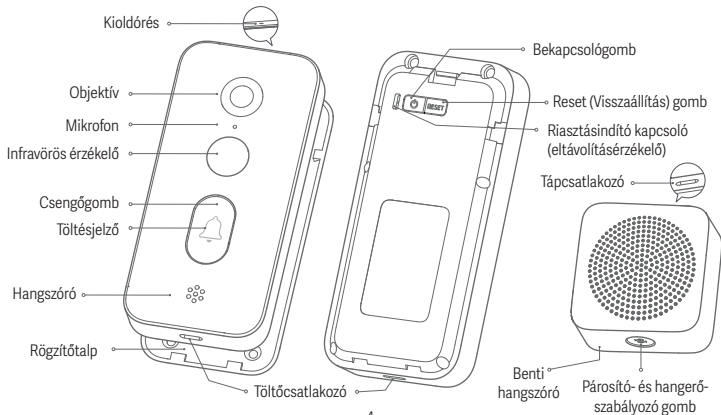

Használat

1 Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással*. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével vezérelheti készülékét, illetve kezelhet más otthoni okoseszközöket.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvastassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazást már telepítette az okostelefonjára, a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító lapra. A másik lehetőség, hogy az alkalmazás-áruházban rákeres a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti.



2 Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást. Az eszköz hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra, majd a Scan (Beolvasás) lehetőségre. Az eszköznek az alkalmazásban megjelenő utasítások szerinti hozzáadásához olvassa be a csengő hátoldalán található QR-kódot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben az alkalmazás frissült. Kérjük, az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően kövesse az utasításokat.

Használat

3 A lakáshangszóró felszerelése

Szerelje fel bent a lakáshangszórót, amelynek áramellátásához használja a hálózati adaptert és a csomagban található USB-C töltőkábelt. A csengő és a lakáshangszóró párosítása még a gyárban megtörtént. A felszerelés befejezése után nyomja le egyszer a csengőgombot. Ekkor a lakáshangszóró hangjelzéssel jelzi, hogy csatlakoztatva van. Négy hangerőszint van. A lakáshangszórón lévő hangerő-szabályozó gombbal válthat közöttük.

Megjegyzések:

- A lakáshangszórót a csengőhöz a lehető legközelebb helyezze el.
- A hálózati adapter külön kapható.

4 Csatlakoztatás több lakáshangszóróhoz

A lakáshangszóró bekapcsolását követően nyissa meg a Xiaomi Smart Doorbell 3 okoscsengő lapját a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban. Koppintson a három pontot ábrázoló ikonra a jobb felső sarokban, lépjen a Doorbell settings (A csengő beállításai) > Indoor chime settings (A lakáshangszóró beállításai) > Connect to the doorbell chime (Csatlakoztatás a csengő lakáshangszórójához) menüpontra, majd a csatlakoztatás befejezéséhez kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A lakáshangszórón lévő gomb (párosító- és hangerőszabályozó gomb) használata


- **Gombnyomás:** Váltás a hangerőszintek között.
- **Lenyomva tartás 3 másodpercig:** A csengő lakáshangszórója egy sípszó után párosítási üzemmódba lép. Ebben az üzemmódban a lakáshangszóró legfeljebb nagyjából 100 másodpercet vár a sikeres párosításra. Ha 100 másodpercen belül nem sikerül a párosítás, az eszköz kétszer sípol, és kilép a párosítási üzemmódból. Az eszköz alkalmazáshoz adásához olvassa be a csengő hátoldalán található QR-kódot.

Üzembe helyezés


1 Üzembe helyezés

A felszerelési hely kiválasztása: Javasolt felszerelési magasság:
Az objektív és a talaj közötti távolságnak függőlegesen kb. 140–160 cm-nek kell lennie. A rögzítőtalp felszerelése előtt válassza ki a felszerelési helyet.


Megjegyzés: Felszerelés után nem egyszerű a rögzítőtalp eltávolítása.
Körültekintően járjon el.

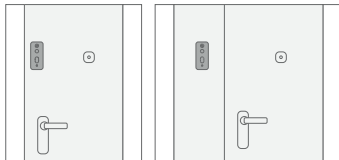

A csengőt az ajtó zár felőli oldalára szerelje fel.
Olyan helyre szerelje fel, ahonnan a teljes arcokat mutatni tudja.

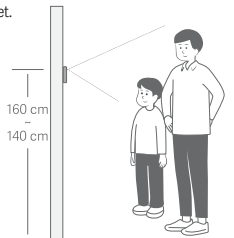

Üzembe helyezés

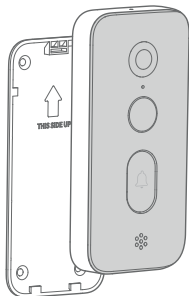


Kétoldalú ragasztóval (sima fa- vagy fémfelületekhez)

- Tisztítsa meg a felszerelési helyet, hogy lapos, sima és pormentes legyen.
- Húzza le a védőfóliát a kétoldalú ragasztóról, és helyezze el a rögzítőtalpat a kiválasztott helyre úgy, hogy a nyíl felfelé mutasson. Ezután nyomja rá a felületre fentről lefelé, és tartsa nyomva 30 másodpercig, amíg stabilan rá nem ragad a falra vagy ajtóra.
- Helyezze fel a csengőt a rögzítőtalpra úgy, hogy a megfelelő irányba nézzen.

Tiplikkel (betonfalakhoz)

- Válassza ki a megfelelő helyet a felszereléshez, és fúrjon négy, kb. 6 mm átmérőjű furatot a rögzítőtalpon található nyílások helyének megfelelően.
- Helyezzen tipliket a négy furatba.
- Rögzítse a rögzítőtalpat a falhoz az önmetsző csavarokkal.
- Helyezze fel a csengőt a rögzítőtalpra úgy, hogy a megfelelő irányba nézzen.

A csengő töltése

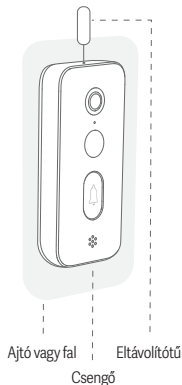

Megjegyzés: A csengő levétele előtt kapcsolja ki a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban az erőszakos eltávolításra figyelmeztető riasztást.

- Helyezze be az eltávolítótűt a csengő tetején lévő kioldórésbe.
- Nyomja felfelé a csengőt a rögzítőtalpról való eltávolításhoz.
- Töltse fel az USB-C-töltőkábelrel. A csengő akkor van teljesen feltöltve, ha a töltésjelző LED folyamatosan világít.
- Helyezze fel a csengőt a rögzítőtalpra úgy, hogy a megfelelő irányba nézzen.

Megjegyzés: A töltési idő 2 A-es kimenőáramú (ajánlott) hálózati adapterrel nagyjából 3,5 óra. Ha a kimenő áram kisebb mint 2 A, a töltés tovább tart.
(A hálózati adapter külön kapható.)

Töltésjelző

Fehéren villog: töltés

Folyamatosan fehéren világít: teljesen feltöltve

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Smart Doorbell 3 okoscsengő

Típus: MJML06-FJ

Az akkumulátor kapacitása: 5200 mAh (jellegzetes)

Névleges bemeneti teljesítmény: 5 V $\equiv$ 2 A

Vezeték nélküli csatlakozás: Wifi: IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz, 433 MHz-es rádiófrekvencia

A wifi maximális kimenőteljesítménye: < 20 dBm

A wifi működési frekvenciája: 2412–2472 MHz

A kis hatótávú rádiófrekvencia maximális
kimenőteljesítménye: < 6 dBm

Kis hatótávú rádiófrekvencia: 433,05 - 434,79 MHz

Az éjjellátó fénye: 940 nm-es infravörös fény

Hangrendszer: kétutas hang

Töltési hőmérséklet: 0 - 45 °C

Üzemi hőmérséklet: -10 - 45 °C

Üzemi páratartalom: 10 - 90% relatív páratartalom,
kicsapódás nélkül

Videokodek: H.265

A lakáshangszóró típusa: MJJSQ04-FJ

A lakáshangszóró névleges bemenőteljesítménye:
5 V $\equiv$ 1 A

A lakáshangszóró vezeték nélküli csatlakozása:
433 MHz-es rádiófrekvencia (csak vételhez)

A lakáshangszóró üzemi hőmérséklete: 0 - 45 °C

A lakáshangszóró üzemi páratartalma:
10–90% rel. páratartalom, kicsapódás nélkül

Megfelelőégi nyilatkozatok

A villamos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokra vonatkozó információk



Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek villamos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (WEEE – a fogalom meghatározását lásd a 2012/19/EU irányelvben), amelyeket tilos a nem szétválogatva gyűjtött háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ügyeljen az emberi egészség és a környezet védelmére, és adja le a berendezések hulladékát az országos vagy a helyi hatóság által a villamos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítási célú gyűjtésére kijelölt ponton. A megfelelő hulladékkezelés és -újrahasznosítás hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez. A hulladékgyűjtő ponttal, valamint az önkormányzat által megadott információkért forduljon a települési önkormányzat vagy a helyi hatóságokhoz.

Megfelelőégi nyilatkozat – EU



A Beijing MADVTechnology Co., Ltd. kijelenti, hogy az MJML06-FJ típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőégi nyilatkozat teljes szövege a következő weblapon található:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Megbízó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Beijing MADV Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem-tagvállalat)

Cím: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Peking, Kína

További tudnivalókért látogasson el a www.mi.com webhelyre.

A használati utasítás verziója: V1.0

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:

Ingram Micro Magyarország Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.