




KOSPET TANK T4C/M4C


Használati útmutató

Csomagjegyzék


Okosóra (szíjjal együtt), Mágneses töltőkábel, Használati útmutató

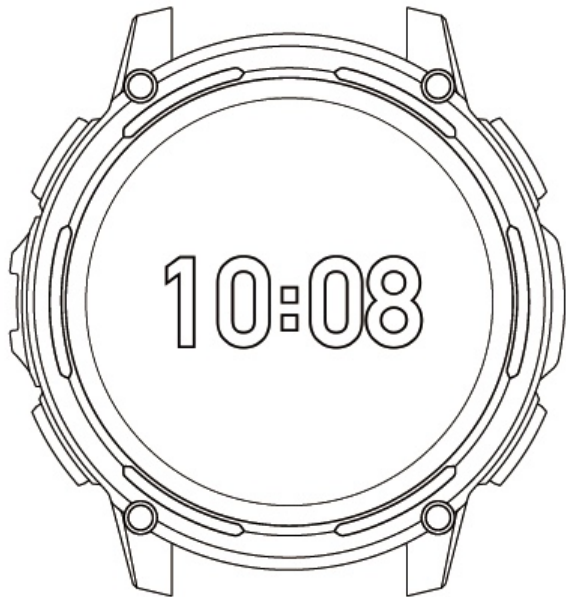


Okosóra

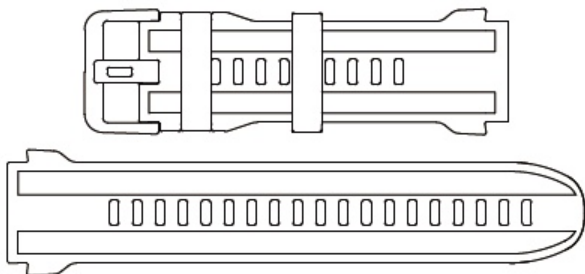

Szíj

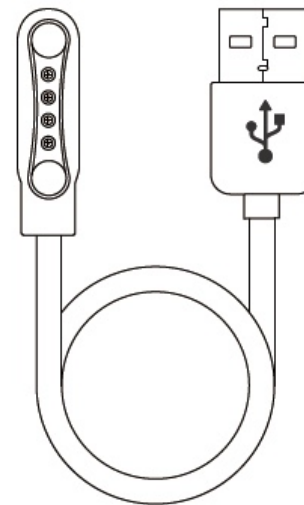


Mágneses töltőkábel

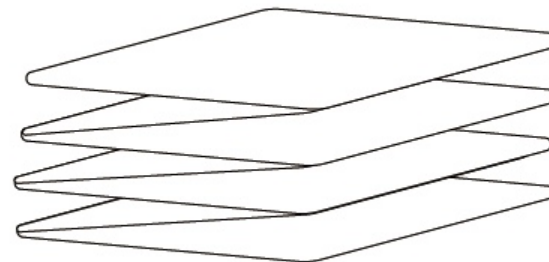

Használati útmutató


Az óráról

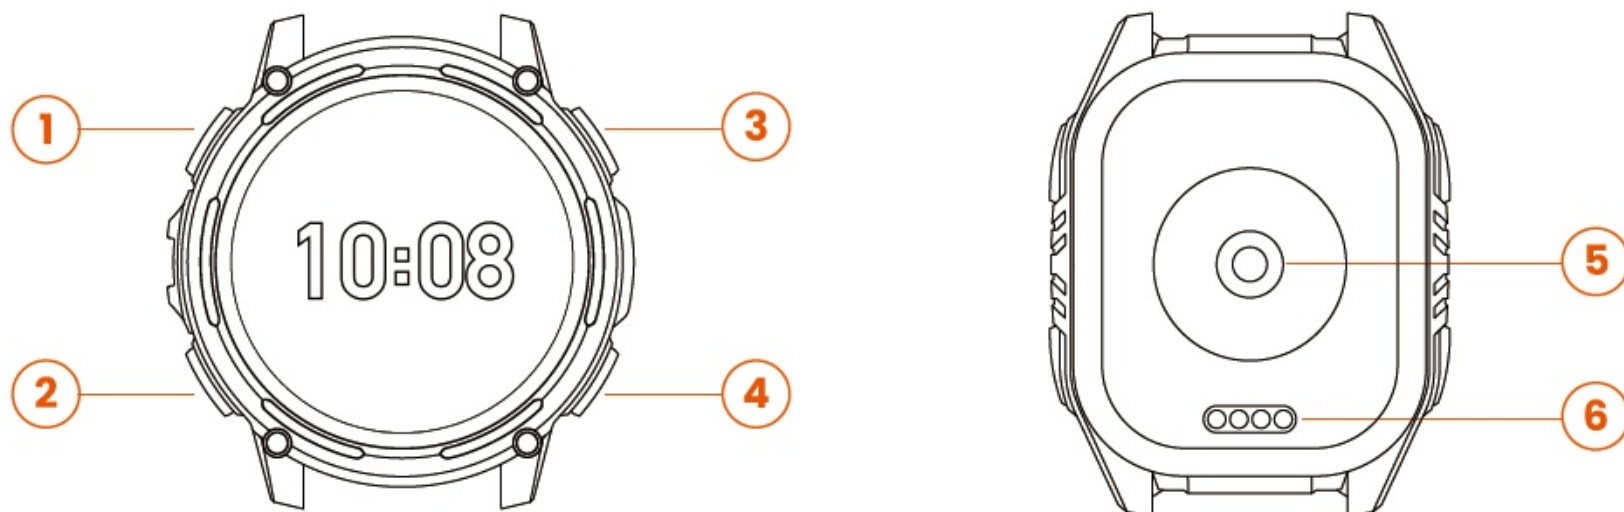

1	UP gomb	A UP gomb egyszeri megnyomásával felfelé görgethet az opciók között.
2	DOWN gomb	A DOWN gomb egyszeri megnyomásával lefelé görgethet az opciók között.
3	SEL gomb	· A SEL gomb hosszú lenyomásával az óra be-/kikapcsolható. · A SEL gomb rövid megnyomásával beléphet az alkalmazáslistába, illetve visszatérhet a főképernyőre.
4	BACK gomb	A BACK gomb megnyomásával a legtöbb almenüben visszatérhet az előző oldalra.
5	Pulzusérzékelő	
6	Töltőcsatlakozó	

Megjegyzések:

- Kérjük, az eredeti KOSPET töltőt használja az óra töltéséhez. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és az óra egyaránt száraz és tiszta.
- Olyan hálózati adaptert használjon, amelynek kimeneti árama legalább 500 mA, és amely rendelkezik a vonatkozó biztonsági tanúsítványokkal.

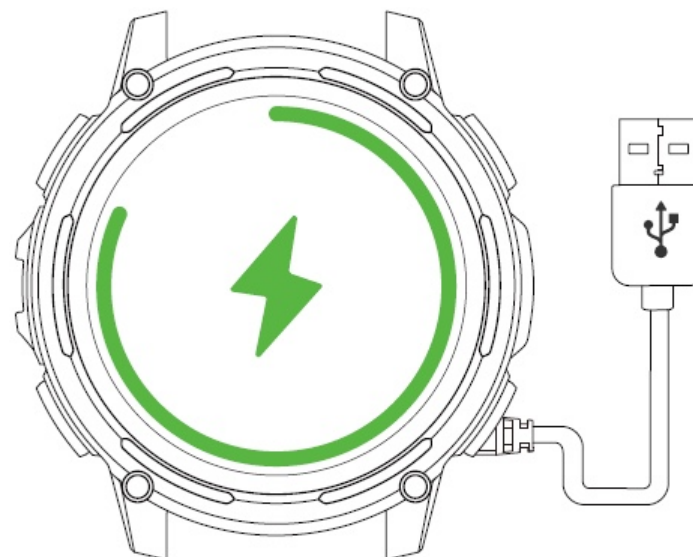

Környezeti használati figyelmeztetések

Az óra vízállóságának megőrzése érdekében kerülje az alábbi körülményeket.

- Magas hőmérsékletű környezetek (pl. szauna, forró zuhany)
- Nagy nyomású víz (pl. búvárkodás, vízisí)
- Erősen korrozív folyadékok vagy UV-/sugárzásnak való kitettség

Megjegyzés: A szélsőséges körülményeknek való hosszan tartó kitettség felgyorsítja a tömítések elhasználódását, ami víz bejutásához vezethet.

Az óra viselésére és ápolására vonatkozó tippek

Tisztítás és karbantartás vízzel kapcsolatos tevékenységek után

Vizes tevékenységek (pl. úszás, szörfözés) után az órát azonnal rázza meg, hogy eltávolítsa az óratok nyílásaiban maradt vizet, majd az óraházat és a szíjat tiszta vízzel enyhén megnedvesített, puha kendővel törölje át. Mielőtt újra felvenné, hagyja teljesen megszáradni, hogy elkerülje a sókiválást, amely befolyásolhatja az óra normál működését.

Edzés utáni tisztítási tippek

Intenzív tevékenységek (pl. futás, túrázás, kerékpározás) után izzadság és savas lerakódások halmozódhatnak fel az órán. Öblítse le az órát tiszta vízzel, majd azonnal szárítsa meg, hogy csökkentse a hosszú távú korrózió kockázatát.

Tisztítási óvintézkedések

Ne használjon szappant, kézfertőtlenítőt, sampont vagy más erős vegyszert az óra tisztításához, mivel az ezekből visszamaradó anyagok bőrirritációt vagy az alkatrészek károsodását okozhatják.

A nem megfelelő tisztításból vagy vegyi anyagokkal való érintkezésből eredő hibák és károk nem tartoznak a garanciális szolgáltatás körébe.

Alkalmazás letöltése és telepítése

Az okosóra használata előtt tölts le az Apexmove alkalmazást. Az alkalmazás részletesebb egészségügyi és fitneszadatokat, valamint személyre szabható beállításokat kínál, amelyek elősegítik az egészségesebb és aktívabb életmódot.

Módszer 1:

Olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



APP Qr-kód



Apexmove

Módszer 2:


Keresőszó: „Apexmove” az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.




App Store




Google Play

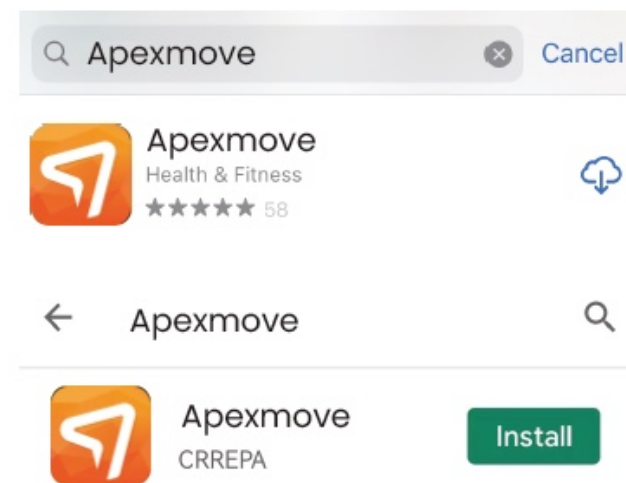

Alkalmazás regisztrációja és bejelentkezés

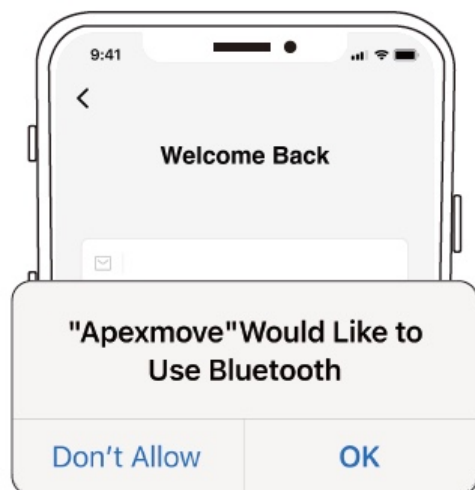

1. Az alkalmazás engedélyeket fog kérni a telefonján. Ezeket az adatokat a felhasználói élmény javítása érdekében használjuk fel, és azok biztonságát teljes mértékben garantáljuk.

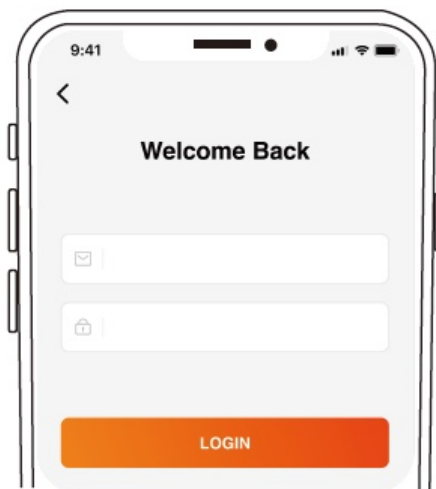


2. Az okosóra összes funkciójának teljes körű használatához kérjük, az alkalmazás használata előtt regisztráljon és jelentkezzen be fiókjába, majd adja meg az alkalmazás működéséhez szükséges engedélyeket.

Párosítás és csatlakozás


Módszer 1:

- ① Tartsa lenyomva a SEL gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához, válassza ki a nyelvet, majd lépjen a QR-kód képernyőre.
- ② Nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz menüpontra.
- ③ Válassza a szkennelés ikont, és párosítsa az órát a QR-kód beolvasásával.

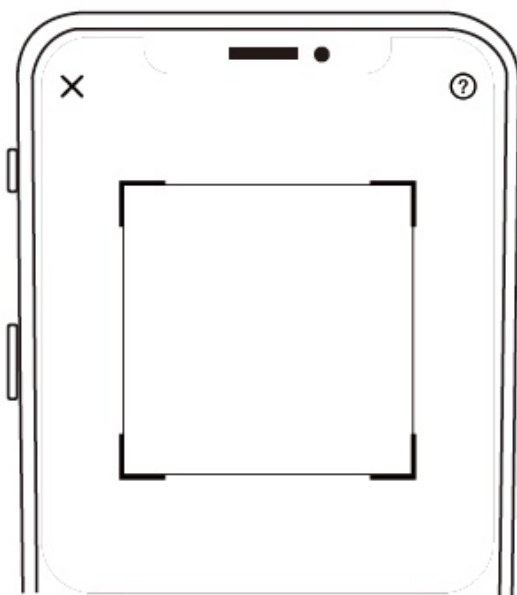

Módszer 2:

- ① Tartsa lenyomva a SEL gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához.
- ② Nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz menüpontra.
- ③ Válassza az Eszköz hozzáadása ikont, keresse meg a közeli eszközök között a „KOSPET TANK M4C/T4C” modellt, majd koppintson a párosításhoz.

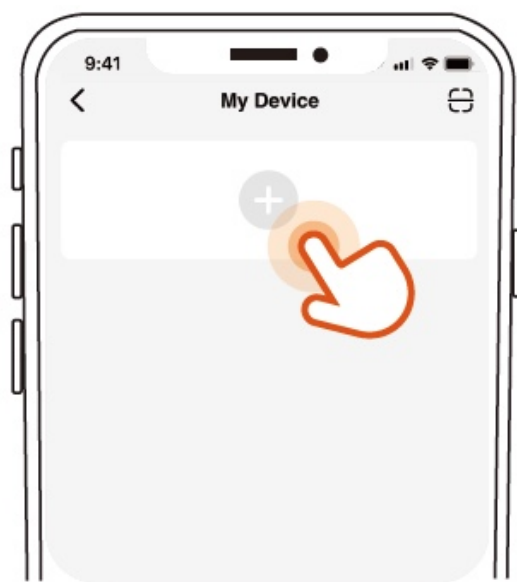

Kézmozdulatok kezelése



Lehúzás:

Húzza lefelé a kezdőképernyőt a Vezérlőközpont megnyitásához, ahol testre szabhatja a kapcsolódó funkciókat.



Felhúzás

Húzza felfelé a kezdőképernyőt a Gyorskártyák megnyitásához.



Kézmozdulatok kezelése



Jobbra húzás:

Húzza jobbra a kezdőképernyőt az olvasatlan értesítések megtekintéséhez.





Balra húzás:

Húzza balra a kezdőképernyőt az alkalmazáslistához való belépéshez.

Bluetooth-hívás beállítása

A funkció megfelelő működéséhez, miután az óra csatlakozott az alkalmazáshoz, kattintson az „Összepárosítás” gombra az alkalmazásban a Bluetooth-hívás engedélyezéséhez.

Android-telefon párosításakor erősítse meg a Bluetooth-párosítást az órán is. A Bluetooth-hívás funkció zavartalan használatához győződjön meg róla, hogy a  folyamatosan be van kapcsolva az órán.

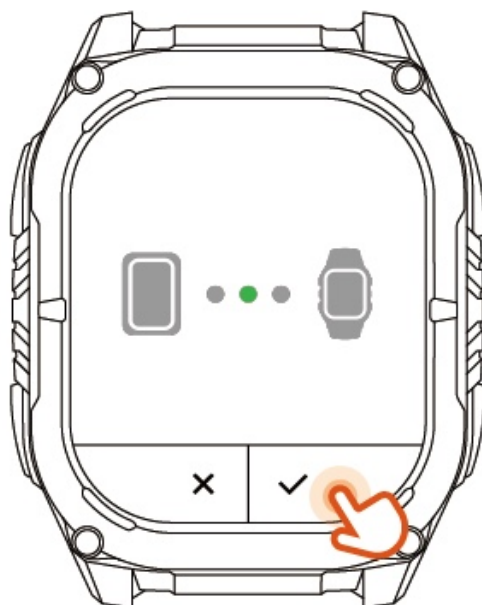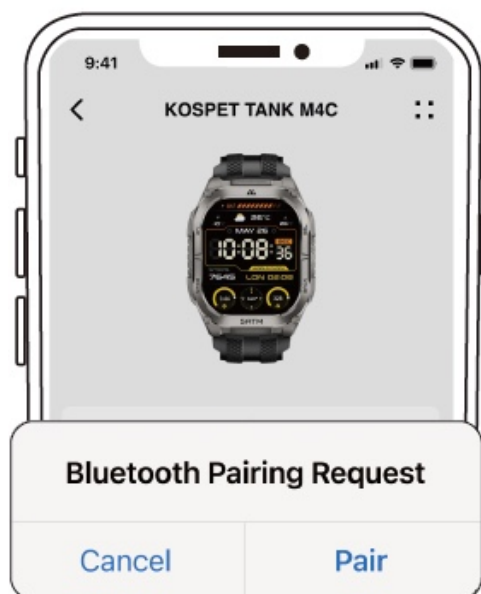


Android készülékekhez



OTA frissítés


Az óra használata előtt kérjük, nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz > Firmware-frissítés menüpontra, és töltsse le az órához elérhető legújabb firmware-verziót.

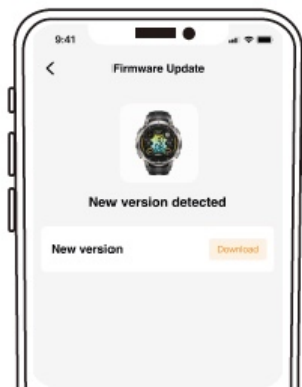

Edzéstervek


Néhány egyszerű lépéssel személyre szabott edzésterveket hozhat létre az alkalmazásban.

Az edzéstervek sikeres szinkronizálását követően közvetlenül megkezdheti az edzést az órán lévő edzésprogramokat. Az edzés ütemtervét és a fejlődését is megtekintheti, hogy hatékonyabban érje el edzéscéljait.

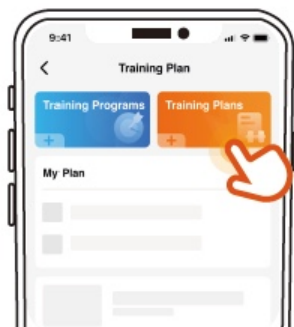

LED Zseblámpa

A beépített LED zseblámpa segít a biztonságos tájékozódásban gyenge fényviszonyok között. A zseblámpa beállítási oldalán a fényerőszint igény szerint állítható a különböző környezetekhez.

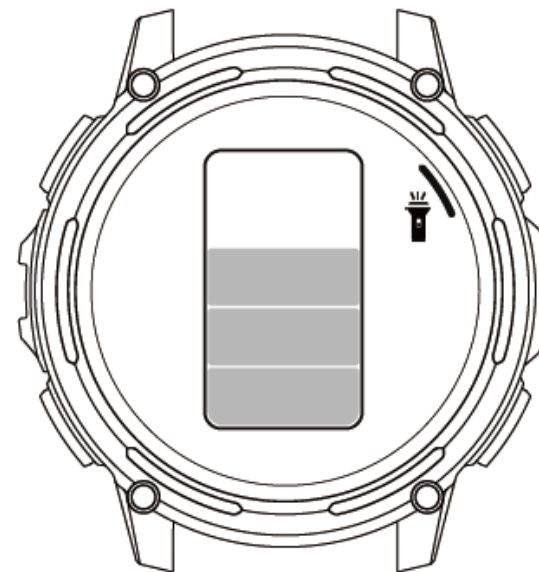

Műszaki adatok

T4C		M4C	
Gyakoriság	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Gyakoriság	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Teljesítmény (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Teljesítmény (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Garanciális feltételek

A KOSPET hivatalos online áruházában (<http://www.kospet.com>) vásárolt termékek garanciális feltételeiért kérjük, látogasson el a <https://kospet.com/pages/warranty-policy> for the warranty policy.

Ha további kérdései vannak, forduljon hozzánk bizalommal:

- E-mail: support@kospet.com
- Telefon: +1 (507) 668-8466 (Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől Péntekig, 9:00–18:00, EST)

Amazonon történt vásárlás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk itt: smartwatch.amz@gmail.com.

Biztonsági óvintézkedések

- Ne tegye ki az órát magas hőmérsékletnek, és ne helyezze hőforrások közelébe, például fűtőtest, sütő, mikrohullámú sütő vagy vízmelegítő mellé, mivel a túlzott hő hatására az akkumulátor felrobbanhat, illetve egyéb biztonsági kockázatok merülhetnek fel.
- A termék nem eltávolítható polimer akkumulátort használ. A készülék illetéktelen szétszerelése szigorúan tilos, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Bár az óra a gyárból való távozás előtt sikeresen átment a vízállósági teszteken, a mindennapi használat során bekövetkező kopás és elhasználódás befolyásolhatja a tömítettségét. Úszás vagy búvárkodás közben körültekintően használja az órát, és kerülje a viselését szaunában vagy forró zuhany alatt.
- Ez a termék nem minősül professzionális orvostechnikai eszköznek, és nem használható orvosi célokra, illetve bármely egészségügyi állapot diagnosztizálásának alapjául. Minden mérési eredmény csak tájékoztató jellegű.

FCC sugárzási megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek.

FCC Figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és
- (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Fontos közlemény

Ezt a berendezést tesztelték, és megfelelt az FCC-szabályok 15. részében meghatározott, „B osztályú digitális eszközre” vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy lakossági telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állíthat elő, használhat és sugározhat ki, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben — amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani —, a felhasználót arra ösztönözzük, hogy az interferencia megszüntetésére az alábbi intézkedések egyikét vagy többet is megpróbáljon alkalmazni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyen a vevőkészülék üzemel.
- Kérje az eladó vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.

E-címke (E-label) információk

1. lépés: Az alkalmazáslistában koppintson a Beállítások elemre, vagy nyissa meg a Beállítások menüt a Vezérlőközpontból.
2. lépés: Lépjen be a Rendszerbeállítások felületre.
3. lépés: Válassza a Névjegy menüpontot, és tekintse meg az FCC ID azonosítót.

Gyártó:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Cím:

34/F, Changjiang Center a Renmin út és a Jianshe út kereszteződésénél, Jingxin közösség, Longhua alegység
Longhua kerület, Shenzhen, Guangdong, Kína.

KÍNABAN KÉSZÜLT

Ez a felhasználói kézikönyv a KOSPET kiadványa. A vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát, és szükség esetén bármikor módosíthatja a kézikönyvet. Kérjük mindig a KOSPET hivatalos weboldalán közzétett legfrissebb verziót tekintse irányadónak. A fenti oldalakon szereplő funkcióleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.